



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ C-
klass T-modell (S202)
taga-stabilisaatori varras
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T D (202.180), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 230 T Kompressor (202.085), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.082), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 43 AMG (202.093), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 180 T (202.081), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.087), (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122)

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – MERCEDES-BENZ C-KLASS T-MODELL (S202). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kõrgtemperatuure taluv keraamiline määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: stabilisaatori varras – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202).
AUTODOC soovitab:

- Asendage MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – MERCEDES-BENZ C-KLASS T-MODELL (S202). JÄRGI NEID SAMME:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

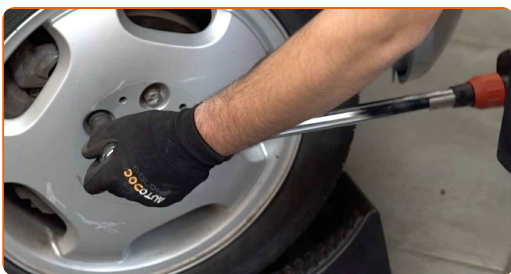


3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

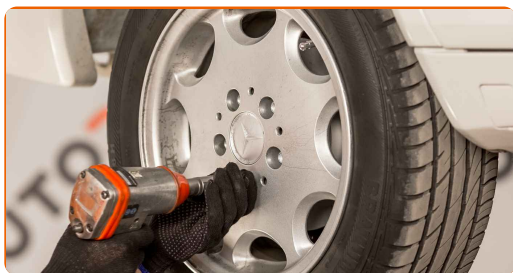

Vahetamine: stabilisaatori varras – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202).
Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.




6

Kruvige õõtschargi plastmassist kate kinnitid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärivistivõtit.

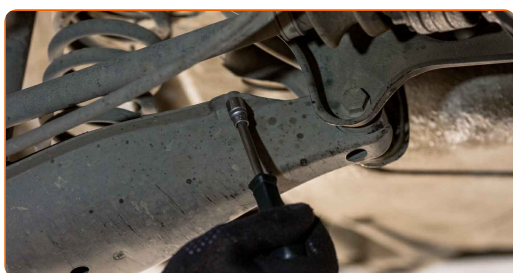


7

Eemaldage õõtschargi plastmassist kate.

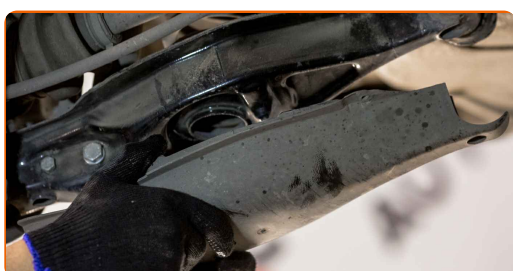


8

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

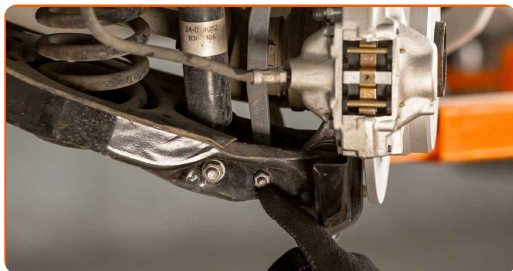


9

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorivarrast õõtsshargiga. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

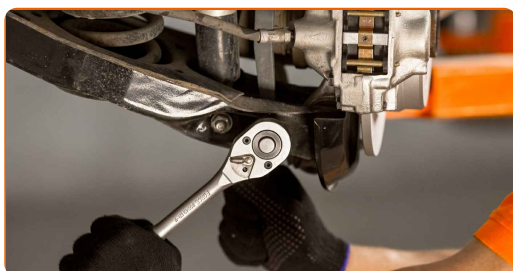

10

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage kombivõtit Nr.19.

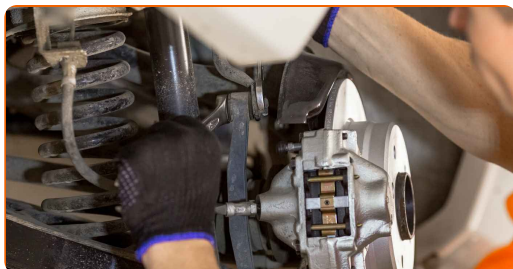

11


Eemaldage stabilisaatorivarras.




12

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

13 Paigaldage uus varras, pingutage seda. Kasutage sõrgkangi.

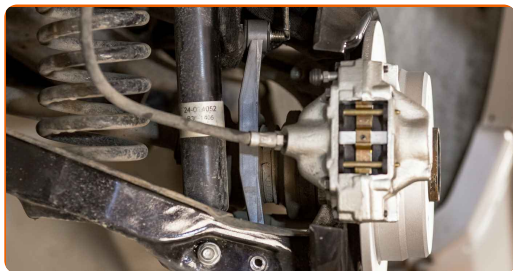

14 Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage kombivõtit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

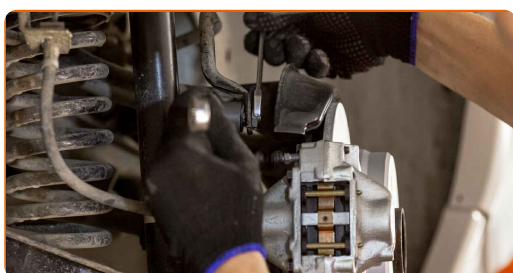


15 Paigaldage kinnitus, mis ühendab põikstabilisaatorit õõtshoovaga ja pingutage seda. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.




16 Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

17 Paigaldage õõtshargi plastmassist kate.

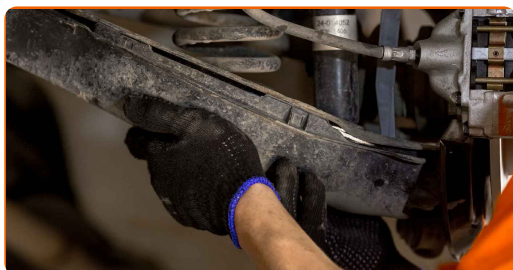


18

Kruvige õõtshargi plastmassist katte kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

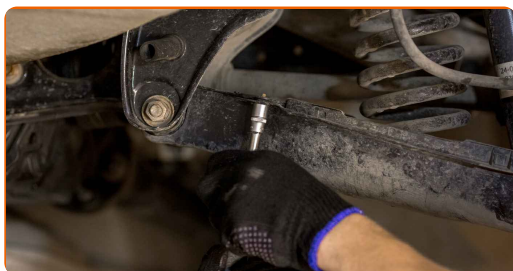


19

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.

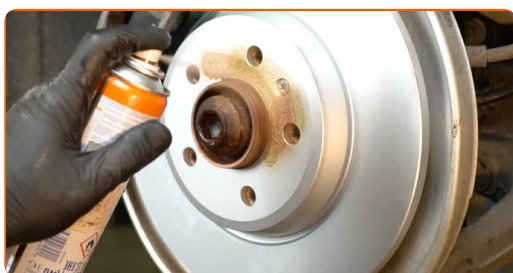

20

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

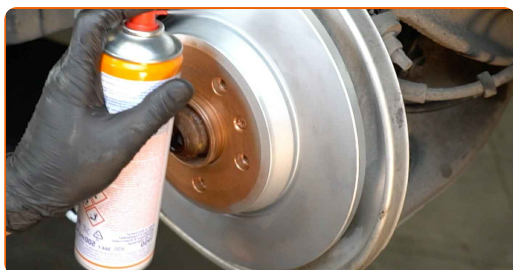

21

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S202)


22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

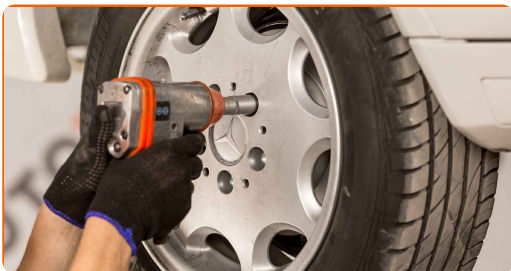

23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

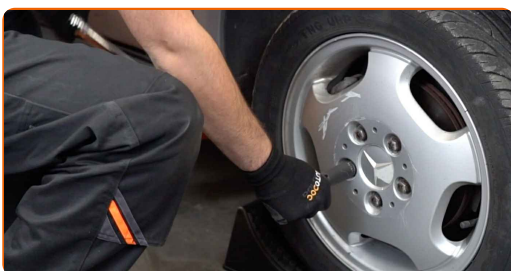

24

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.