



Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**klass T-modell (S202)**  
kütusefiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 230 T Kompressor (202.085), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.082)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 200 (210.035)

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES-BENZ C-  
KLASS T-MODELL (S202). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Philipsi kruvikeeraja
- Vedelikumahuti

**Osta tööriistu**

Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S202).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kindlustage töökohta korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES-BENZ C-KLASS T-MODELL (S202). JÄRGI NEID SAMME:

**1** Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

**2** Lõdvendage kütusefiltri toru kinnitusklambrist. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



**3** Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.



4

Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202).  
Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

5

Lõdvendage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



6

Puhastage kütusefiltri klamber. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



8

Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202).  
Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

9

Eemaldage kütusefilter.



10

Paigaldage uus filter.



Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202).  
 AUTODOCi eksperdid soovivad:

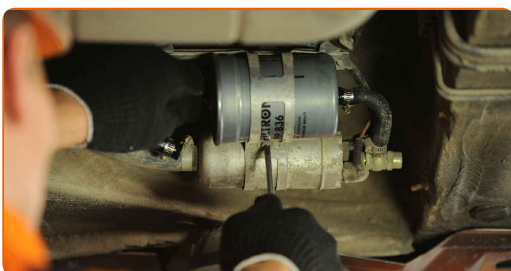
- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202).

**11**

Kinnitage toru kütusefiltrisse.


**12**

Pingutage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.


**13**

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**14**

Kinnitage toru kütusefiltrisse.



15

Pingutage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



16

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

17

Laske auto alla.

Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202).  
AUTODOCi soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

18

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

19

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.