



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ C-
klass T-modell (S203)
esi-pidurisadula – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 180 Kompessor (203.246), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 Kompessor (203.242), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CGI Kompessor (203.243), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.207)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 200 Kompessor (203.045)

VAHETAMINE: PIDURISADULA – MERCEDES-BENZ C-
KLASS T-MODELL (S203). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,
MIDA VAJAD:

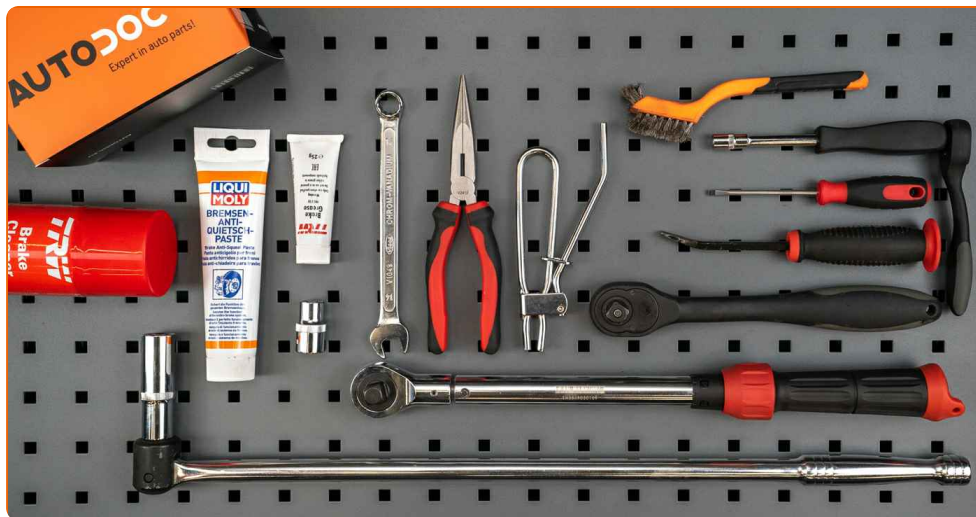

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Pidurisadula tihvtide määrdeaine
- Kruvikeeraja otsik nr.E8
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Lehtsilmusvõti №14
- Käristivõti
- Momentvõti
- Ümara otsaga tangid
- Vedelikumahuti
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Sõrgkang
- Pidurivooliku klamber
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S203).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.


VAHETAMINE: PIDURISADULA – MERCEDES-BENZ C-KLASS T-MODELL (S203). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



3 Fikseerige rattad tõkisingadega.

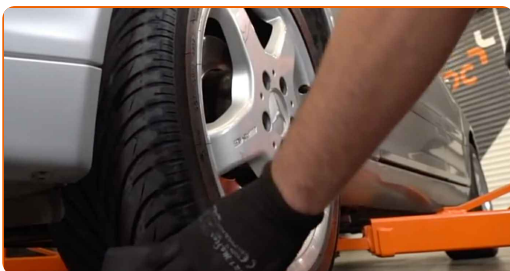

4 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



5 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.


6 Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S203)

7 Eemaldage ratas.

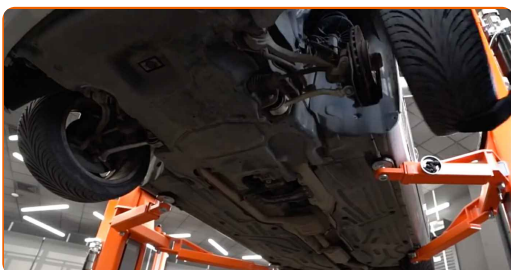

8 Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus. Kasutage ümara otsaga tange.

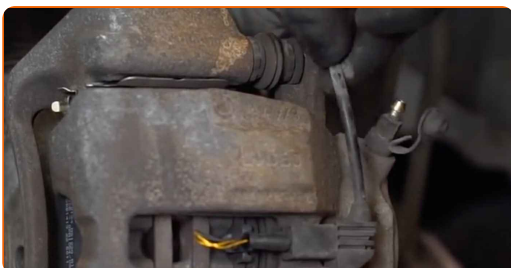

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.


9

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.



10

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

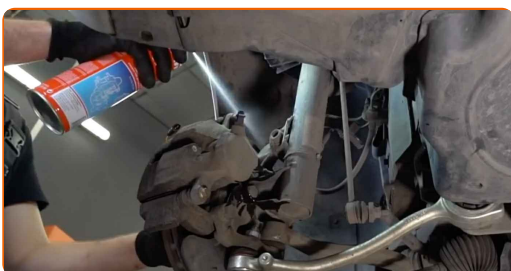

Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).
Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


11

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.




12

Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

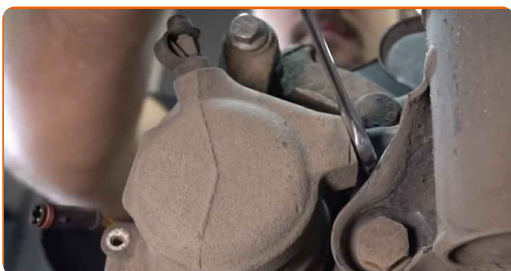

13

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

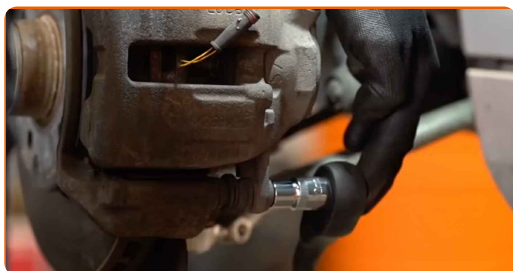


14

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



15

Eemaldage pidurisadul.

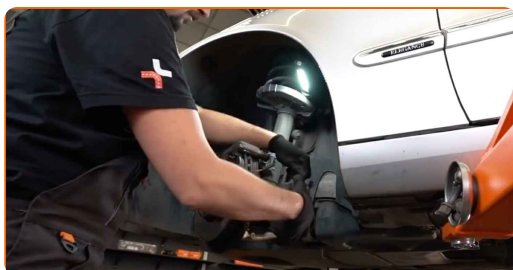

16

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti.



Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S203).
AUTODOC soovib:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.

17

Eemaldage piduriklotsid.




18

Eemaldage sadula juhttihvid.




19

Eemaldage pidurisadula juhttihvid.

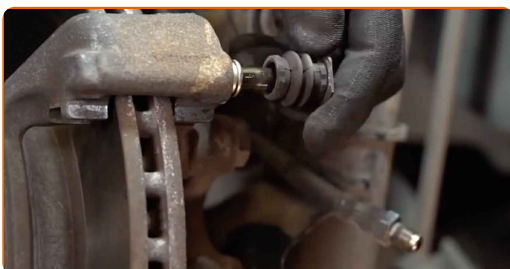

20

Mõõtkte piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

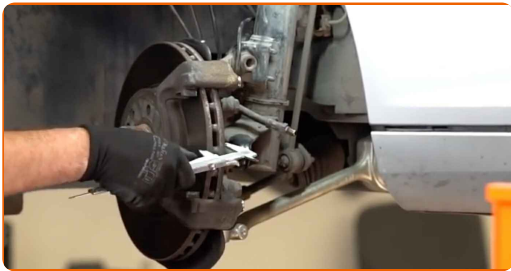

21

Puhastage vana mustus ja roosteplekid, kui neid on ning seejärel sadula juhttihvtid ja juhttihvtide saapad. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

22

Töödelge pidurisadulate juhtnõelu. Kasutage pidurisadula juhtnõelade töötlemiseks määrdeainet.

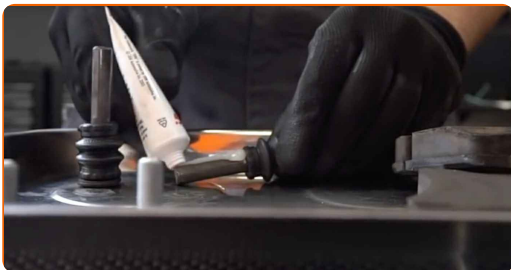

Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhttihvte, siis kasutage vanu.

23

Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).
AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

24

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Määrige pidurisadula kinnitust. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


25 Määrige kontaktpindasid piduriklotside ja pidurisadula kinnituse vahel. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




26 Paigaldage juhtnõelad pidurisadula kinnitusse.

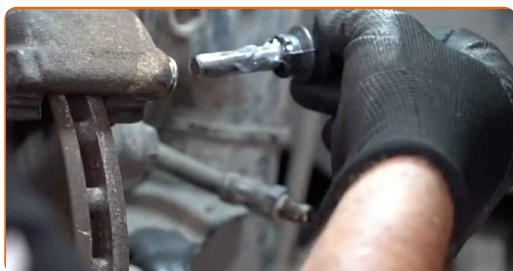


27 Paigaldage uued piduriklotsid ja juhttihvid.

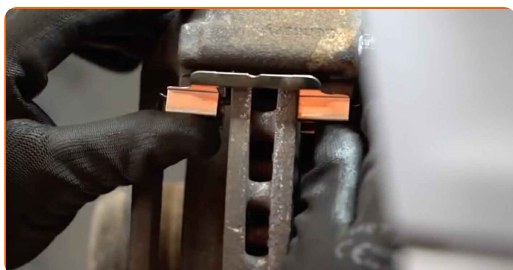

28 Paigaldage piduriklotsid.

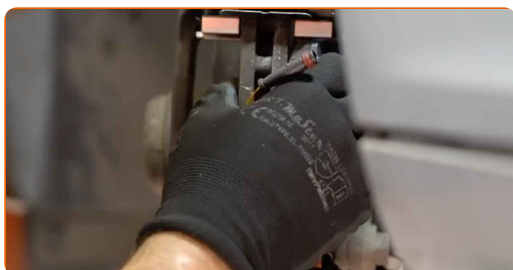

29 Paigaldage pidurivoolik uude pidurisadulasse.

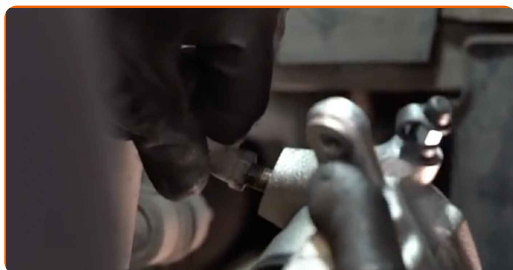


30

Paigaldage uus sadul.



31

Keerake kinni pidurisadula kinnitused.

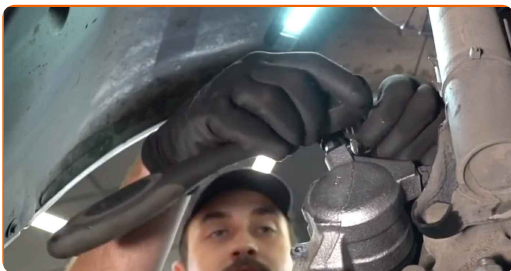


Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Hoidke pidurisadulat püsti.

32

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

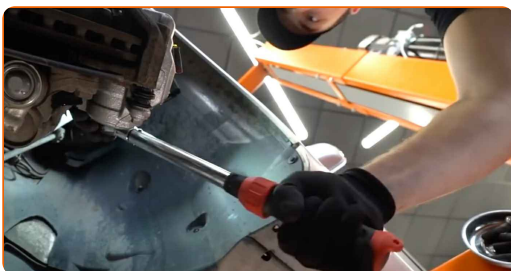

33

Pingutage pidurivooliku kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.



34

Eemaldage pidurivooliku klamber.



35

Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.



Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).
Professionaalid soovitavad:

- Laske pidurisadula süsteem tühjaks.


36

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



37

Paigaldage ratas.

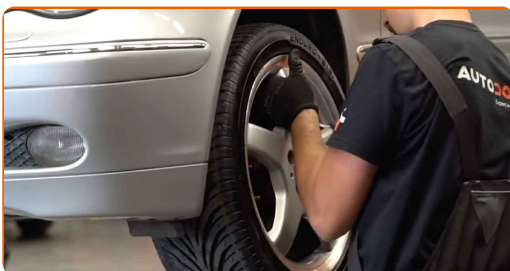

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S203)


38

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



39

Laske auto alla ja töodake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

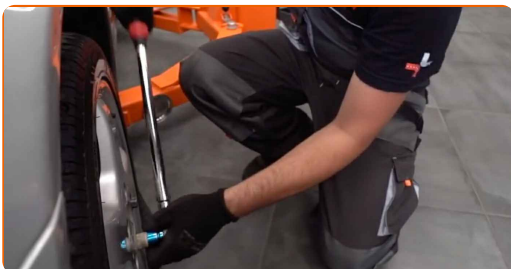

40

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

AUTODOC soovitab:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

41

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



42

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.