



Kuidas vahetada
**MERCEDES-BENZ C-
klass T-modell (S203)**
taga-piduriklotse –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.207), (+ 7)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 240 (203.061)

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – MERCEDES-BENZ C-
KLASS T-MODELL (S203). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,
MIDA VAJAD:**

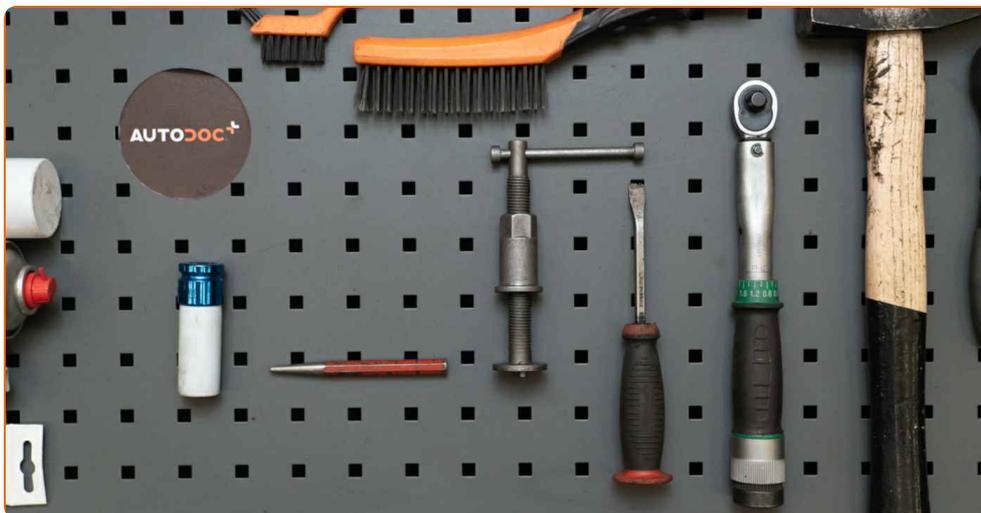

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Universaalne puhastav spreid
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Momentvõti
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Haamer
- Torn
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S203)

6

Eemaldage ratas.



7

Puhastage piduriklotside kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




8

Eemaldage piduriklotsi kinnitustihvt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



9

Eemaldage piduriklotside vedrukinnitus.

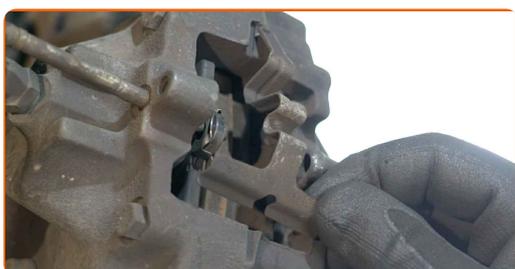

10

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



11

Eemaldage piduriklotsid.



Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).
Soovitus:

- Mõõtkte piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

12

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

13 Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage sõrgkangi (2 tükki).




14 Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S203).
AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

15 Paigaldage uued piduriklotsid.

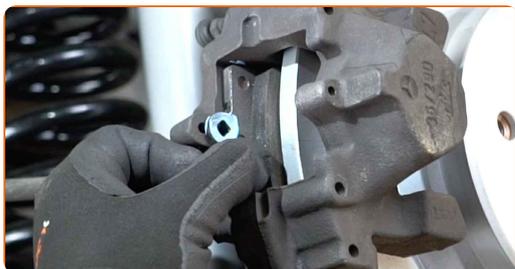

AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

16 Paigaldage piduriklotside hoidevedru.



17 Paigaldage piduriklotsi hoidetihvt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



18 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



19 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).
 Professionaalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

20 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S203)

21 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



22 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



23 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).
AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

24

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

AUTODOC soovitab:

- MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.
- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.