



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ C-
klass T-modell (S203)
eelsüüteküünalde –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 270 CDI (203.216)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

**VAHETAMINE: EELSÜÜTEKÜÜNALDE – MERCEDES-
BENZ C-KLASS T-MODELL (S203). TÖÖRIISTAD, MIDA
VAJAD:**



- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spre
- Dielektriline määre
- Kõrgtemperatuure taluv keraamiline määre
- Momentvõti
- Süüteküünla padrun nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.E11
- Käristivõti
- Pika ninaga tangid
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: eelsüüteküünalde – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).
AUTODOCi soovitus:

- Asendusprotseduur on kõigi hõõgküünalde puhul identne.
- Kandke kindaid, et kaitsta oma käsi kuumade pindade eest.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


3 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.



4 Töödelge hõõgküünalid. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 5 Kui hõõgküünalaid on raske lahti keerata, siis käivitage mootor ja laske sel soojeneda töötemperatuurini. See muudab nende eemaldamise lihtsamaks.

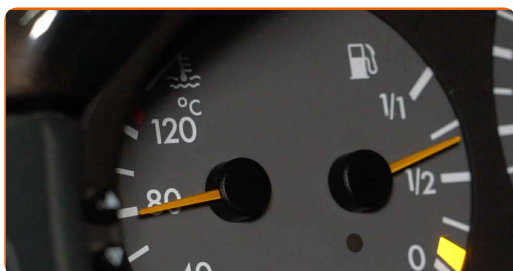


Vahetamine: eelsüüteküünalde – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).
Soovitus:


- Kandke kindaid, et kaitsta oma käsi kuumade pindade eest.

- 6 Lülitage mootor välja.

- 7 Keerake kütusevooliku kinniti lahti. Kasutage padrunit Nr.E11. Kasutage kärstivõtit.

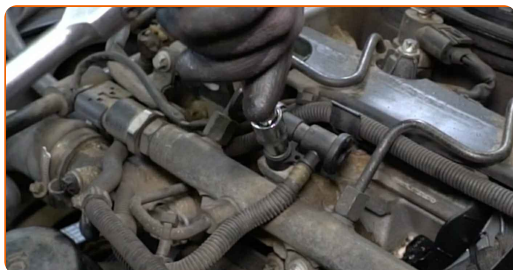


- 8 Ühendage kütuse tagastustoru voolik lahti.

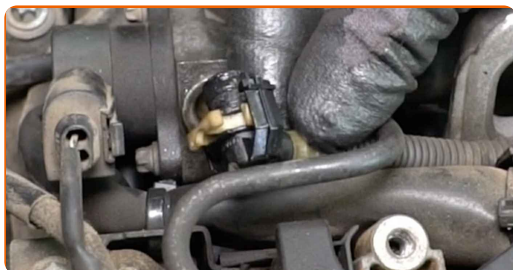


9 Takistage kütuse tagastustoru.




10 Ühendage lahti hõõgküünla juhtmete konnektorid. Kasutage pika ninaga tange.

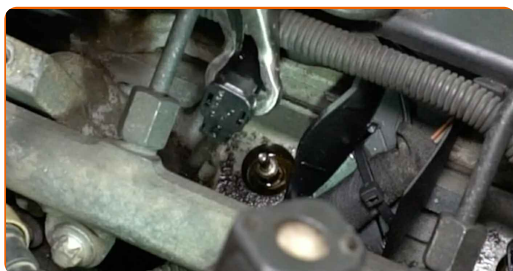

11 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

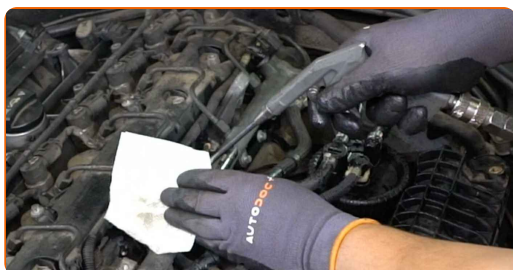

12 Keerake hõõgküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #10. Kasutage momentvõtit.

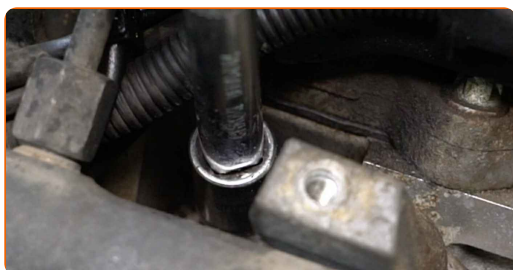


Vahetamine: eelsüüteküünalde – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).
AUTODOC soovitab:

- Hõõgküünlad võivad aja jooksul kinni kiiluda ning eemaldamise käigus puruneda.
- Kasutage momentvõtit, et lõdvendada osi ilma tootja poolt soovitatud eraldamiseks vajalikku väändemomenti ületamata.
- Kui te olete jõudnud eraldamiseks vajaliku väändemomendini, kuid hõõgküünlad ei tule endiselt lahti, siis peate te professionaaliga ühendust võtma: osade purunemine võib viia kuluka mootoriremondini.

13

Eemaldage hõõgküünlad. Kasutage pika ninaga tange.

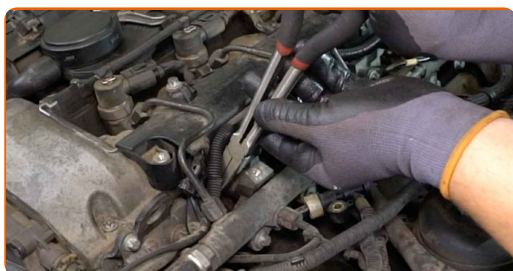


14

Töödelge hõõgküünlaid. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist mäaret.



15

Paigaldage uued hõõgküünlad nende paigalduspesadesse. Kasutage pika ninaga tange.

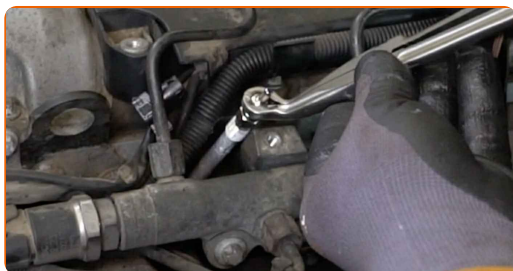

- 16** Pingutage hõõgküünalaid. Kasutage süüteküünla padrunit #10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.




AUTODOC soovitab:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.

- 17** Käsitlege hõõgküünalde konnektoreid. Kasutage dielektrilist mäaret.




- 18** Ühendage hõõgküünalde juhtmete konnektorid. Kasutage pika ninaga tange.

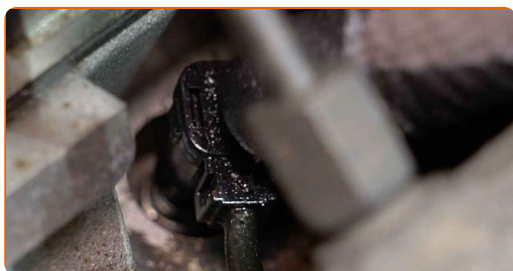


- 19** Puhastage kütuse tagastustoru. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




20 Eemaldage takistus kütuse tagastustorst.

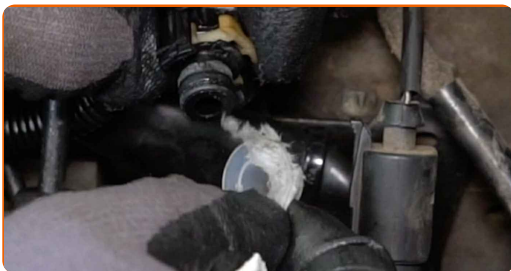

21 Ühendage kütuse tagastustoru voolik.

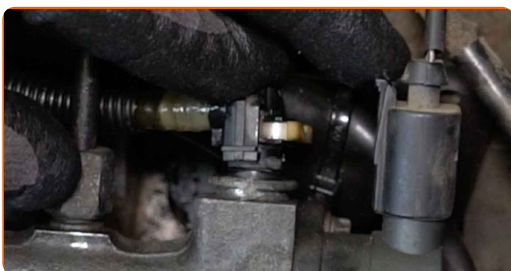

22 Pingutage kütusevooliku kinnitit. Kasutage padrunit Nr.E11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.

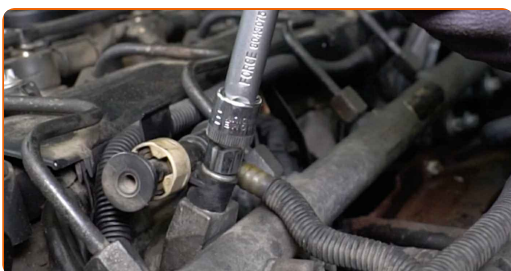

23 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

24 Lülitage mootor välja.

25 Eemaldage kaitsekate.

26

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

EELSÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.