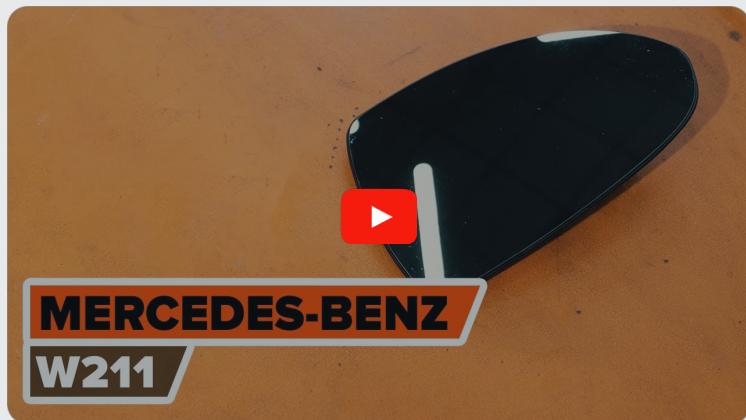




Kuidas vahetada
**MERCEDES-BENZ C-
klass T-modell (S203)**
peegliklaas – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 30 CDI AMG (203.218), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), (+ 10)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaraosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

VAHETAMINE: PEEGLIKLAAS – MERCEDES-BENZ C-KLASS T-MODELL (S203). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

- Elektrikontaktide määre
- Plastikust eemaldaja
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Maalriteip
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

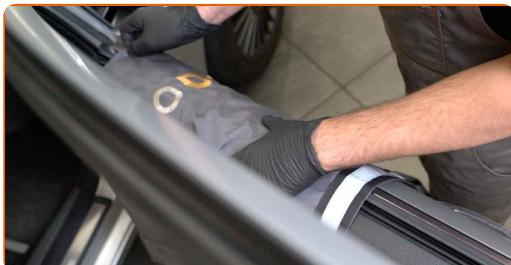
Vahetamine: peegliklaas – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendusprotseduur on on parema ja vasaku peegli puhul identne.
- Hoiatus! Lülitä mootor välja enne, kui alustad tööd – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

**2**

Kasutage maalriteipi, et ennetada plastiku ja auto värvitud osade kahjustumist.

**3**

Kallutage peegel korpusest välja.



4

Vabastage peegel kinnitusest ettevaatlikult. Kasutage plastikust eemaldajat. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**5**

Eemaldage peegel. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: peegliklaas – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203). AUTODOCi soovitus:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

6

Ühendage lahti peegli kütteühendused.



7

Töödelge peegli kütteühendusi. Kasutage dielektrilist määret.



8

Pange peegli kütteühendused tagasi.



9

Paigaldage uus peegel. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: peegliklaas – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.
- Veenduge, et peegli klaas oleks korrektses asendis. See peaks joonduma korpuse lukustusnuppudega.

10

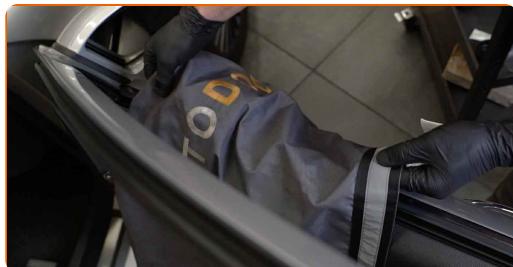
Eemaldage maalriteip.

**11**

Puhastage peegel.

12

Eemaldage kaitsekate.

**13**

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**14**

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PEEGLIKLAAS: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.