



Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**klass T-modell (S204)**  
taga-piduriketaste –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 180 CGI (204.249), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 180 CDI (204.200), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.246), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 200 Kompressor (204.241), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 280 (204.254), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 200 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.245), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 220 CDI (204.202), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 300 (204.254), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 200 CGI (204.248), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284), (+ 2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 220 CDI (204.008)

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – MERCEDES-BENZ C-  
KLASS T-MODELL (S204). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

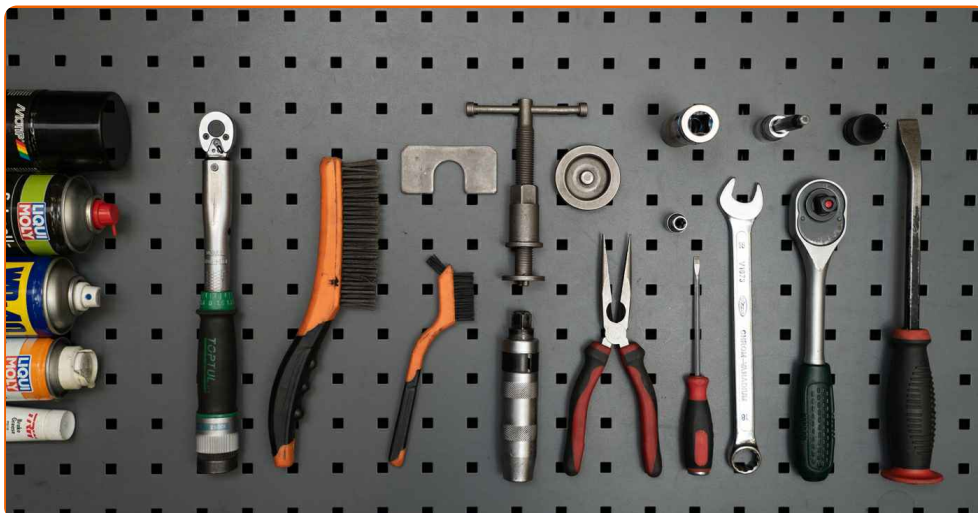

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Elektrikontaktide määre
- Universaalne puhastav spre
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Torx otsik E10
- Torx otsik T30
- Kuuskant otsik nr.H7
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Löökkruvikeeraja
- Pika ninaga tangid
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

## AUTODOC soovitab:

- Vahetage pidurikettad autol MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S204) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S204) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

**SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**

1


Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2

Fikseerige rattad tõkisingadega.


3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

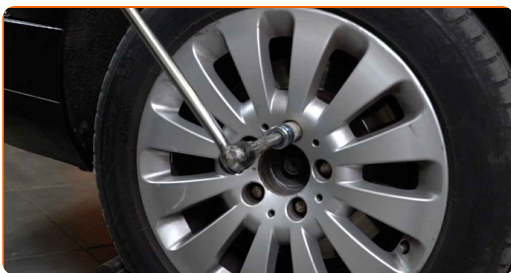

4

Tõstke auto üles.

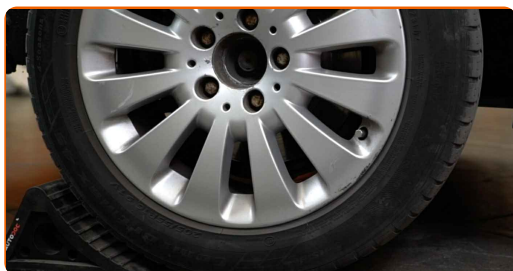


Vahetamine: piduriketaste – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

5


Keerake lahti ratta poldid.

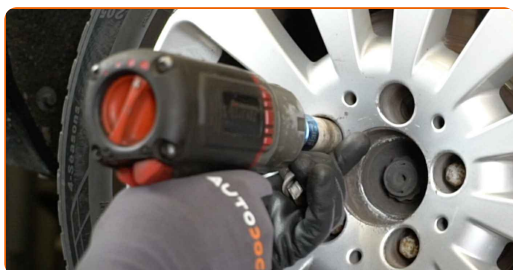


AUTODOC soovib:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204)

6 Eemaldage ratas.

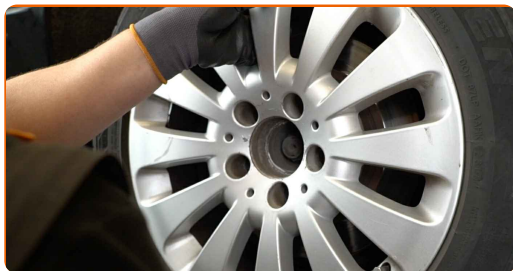


7 Ühendage piduriklotside kulumisandurite konnektor lahti. Kasutage pika ninaga tange.

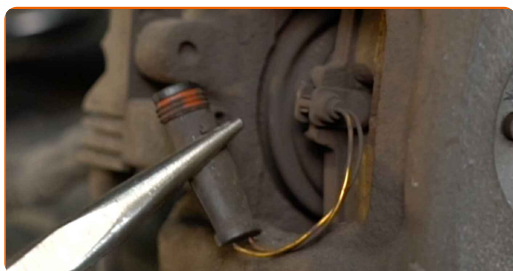


8 Puhastage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestiku kinniteid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



9 Keerake lahti piduriklotsi kulumisanduri juhtmestiku kinnitid. Kasutage tähikvõtit E10. Kasutage kärstivõtit.

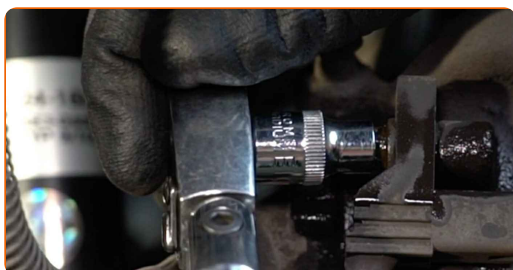


**10** Eemaldage kinnitus polt.

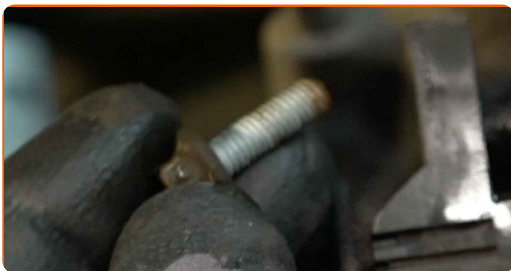

**11** Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestiku kinnitid.




**12** Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.

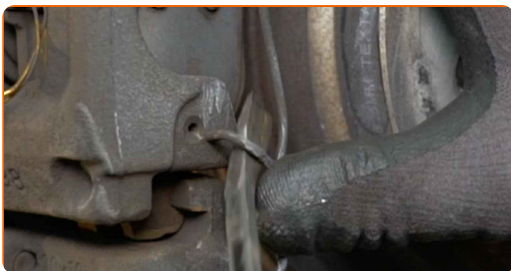

**13** Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.




**14** Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

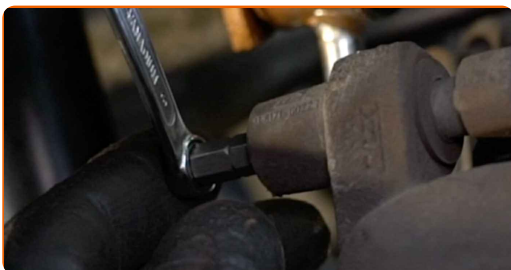




15

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

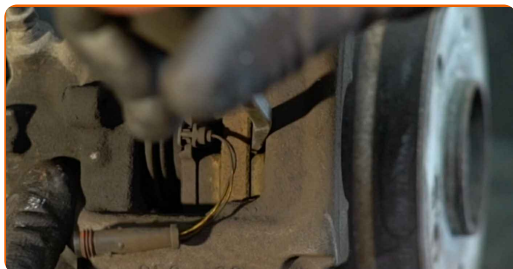

16

Eemaldage pidurisadul.

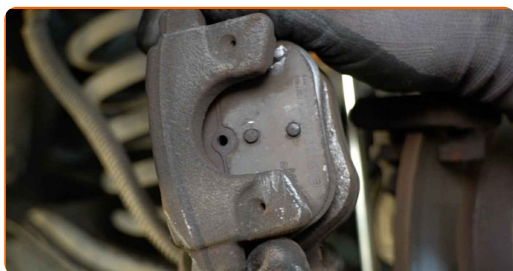

Vahetamine: piduriketaste – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.


17

Eemaldage piduriklotsid.




18

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

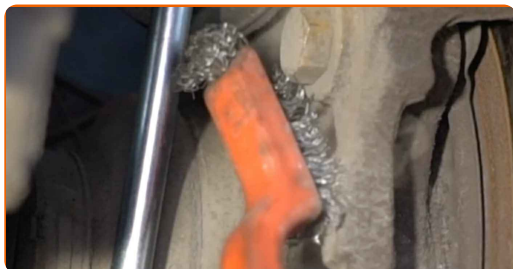


19

Keerake lahti pidurisadula hoidiku kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 18.

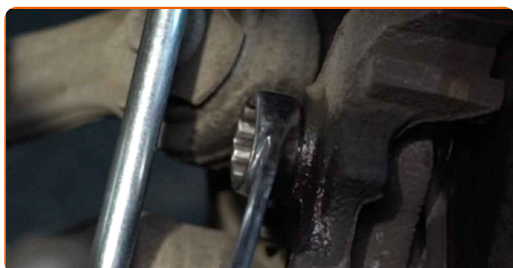


20

Eemaldage kinnituspoldid.

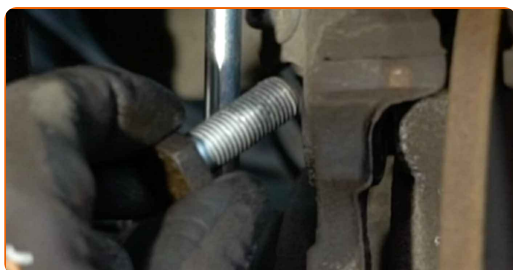

21

Eemaldage sadula klamber.

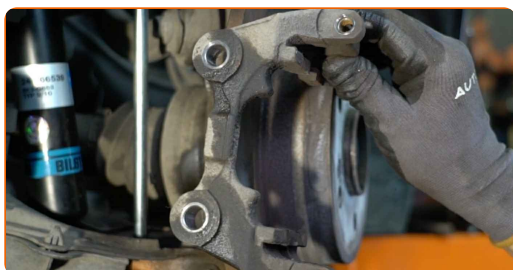

22

Puhastage piduriketta kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




23

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage löökkruvikeerajat.



24

Eemaldage kinnitus polt.

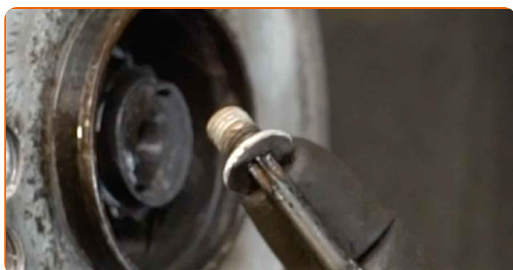


25

Vabastage seisupiduri reguleerija. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




26

Eemaldage piduriketas.

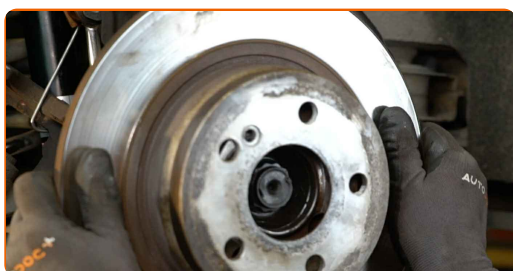


27

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

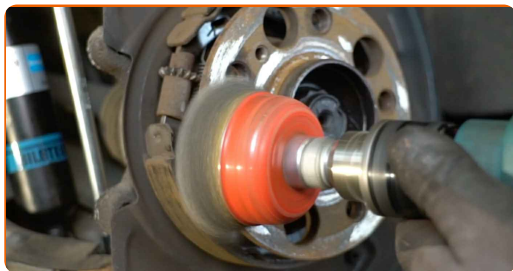

28

Määrige kontaktpinnad. Kasutage keraamilist määret.

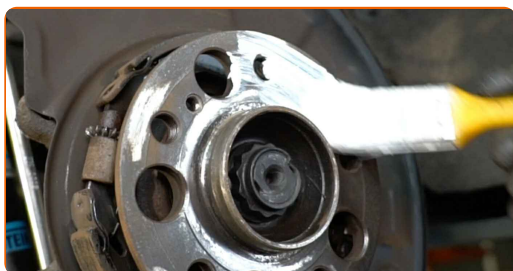


29

Paigaldage piduriketas.




30

Paigaldage kinnituspolt.

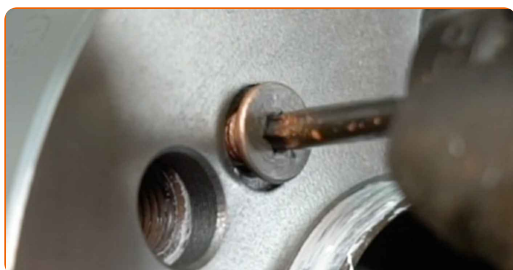

31

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

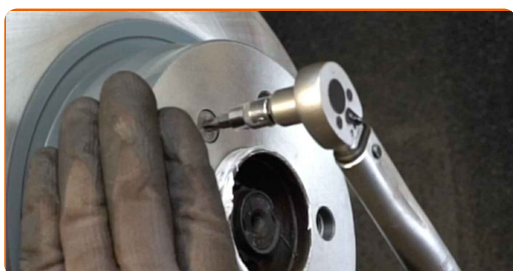


32

Asetage seisupiduri reguleerija õigesse asendisse. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



33

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

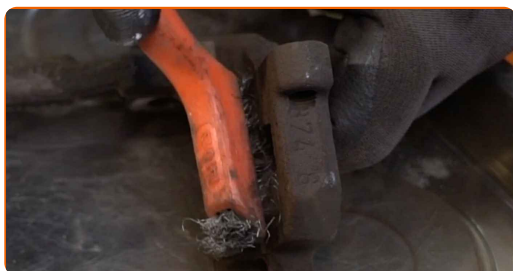


### AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: piduriketaste – MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S204). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


34

Paigaldage pidurisadula klamber.

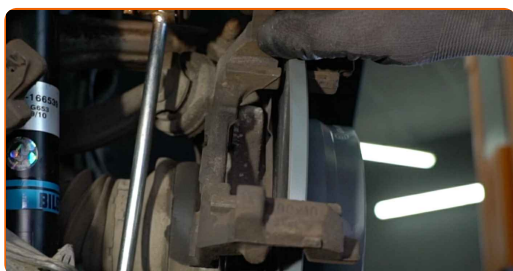


35


Paigaldage kinnituspoldid.

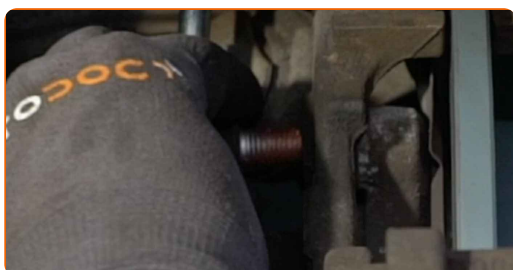

- 36** Pingutage pidurisadula hoidiku kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 115 Nm pöördemomendiga.

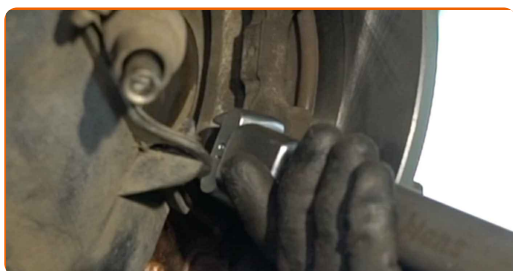


- 37** Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

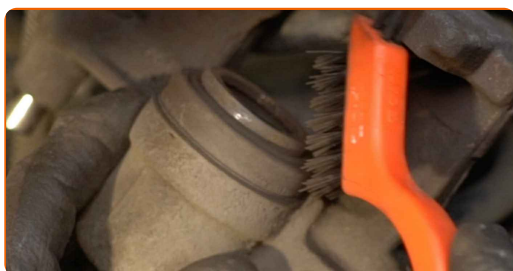

### AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

- 38** Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

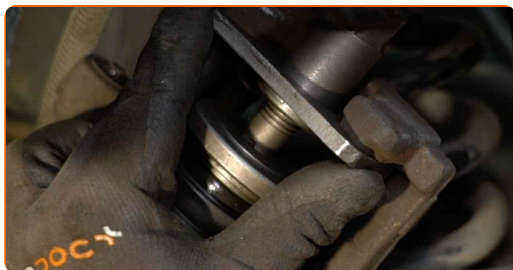

39

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




Vahetamine: piduriketaste – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.


40

Paigaldage piduriklotsid.

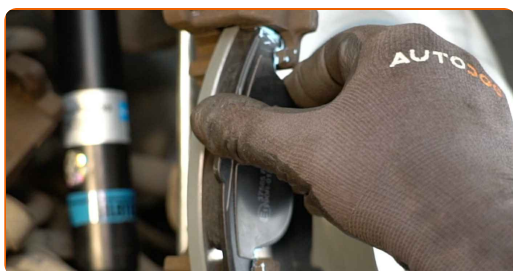


41


Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

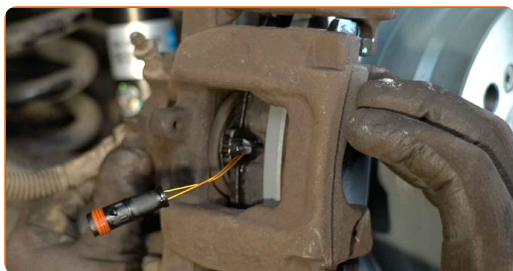


- 42** Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

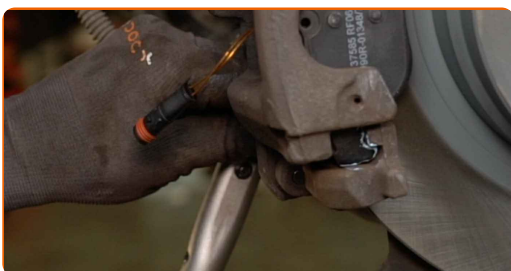


- 43** Paigaldage pidurisadula juhttihvide tolmuaitsekorgid.

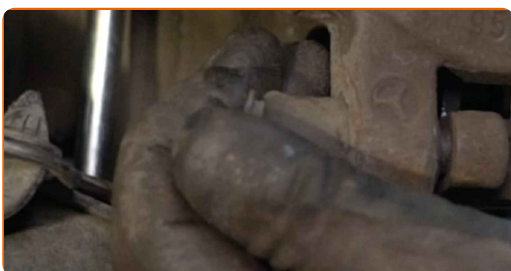

- 44** Ühendage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestik.

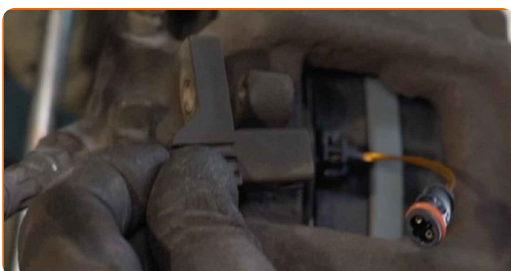

- 45** Paigaldage kinnituspolt.

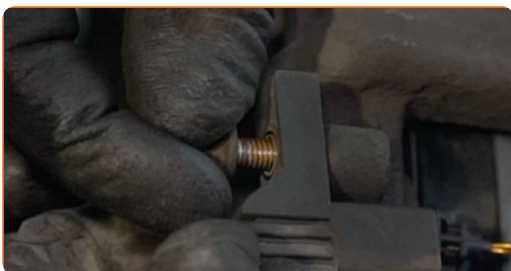


- 46** Pingutage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestiku kinniteid. Kasutage tähikvõtit E10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.






47

Töödelge piduriklotsi kulumisanduri pistikut. Kasutage dielektrilist mäaret.

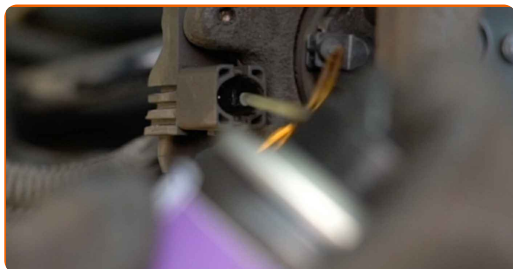


48

Ühendage piduriklotside kulumisandurite konnektor. Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.

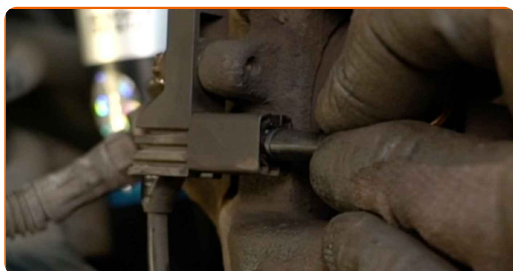

49

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist mäaret.

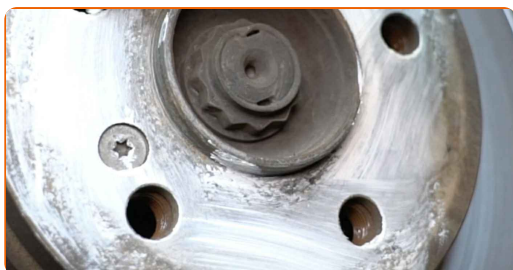

50

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




**AUTODOC soovitab:**

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

51

Paigaldage ratas.

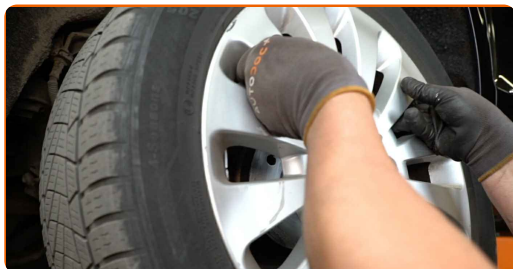


**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ C-klass T-moodel (S204)


52

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

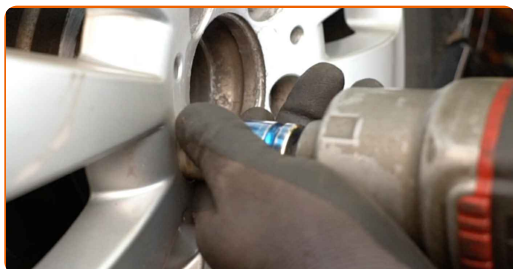

53

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 130 Nm pöördemomendiga.

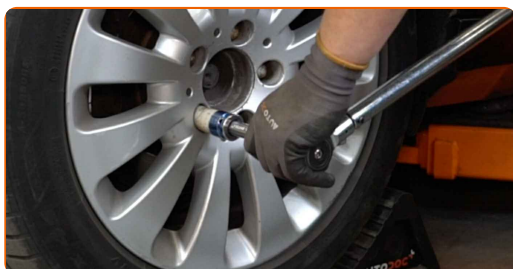

54

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




Vahetamine: piduriketaste – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

55

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

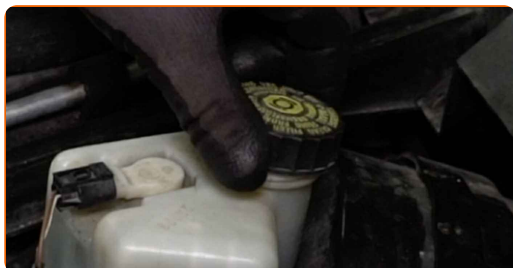

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKETASTE: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.