

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ CLK**  
**(C209)** taga-pidurisadula  
– õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 1.8 Kompressor (209.342), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 CGI 1.8 (209.343), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 220 CDI 2.2 (209.308)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 200 Kompressor (203.045)

**VAHETAMINE: PIDURISADULA – MERCEDES-BENZ CLK (C209). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Krivikeeraja otsik nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr. 9
- Lehtsilmusvõti Nr. 14
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurite õhutus komplekt
- Pidurivooliku klamber
- Torn
- Haamer
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ CLK (C209). AUTODOC soovitab:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURISADULA – MERCEDES-BENZ CLK (C209). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



**2** Fikseerige rattad tõkisingadega.



**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6 Eemaldage ratas.



7 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



- 8 Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


- 9 Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.



- 10 Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.

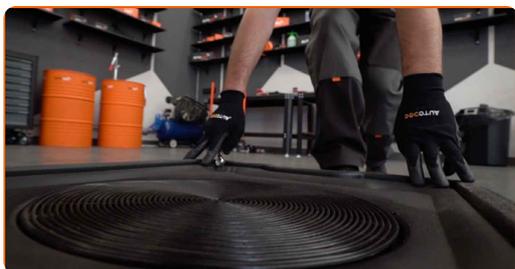

- 11 Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

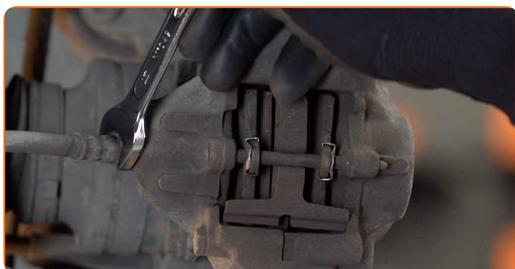


12

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



13

Eemaldage pidurisadul.

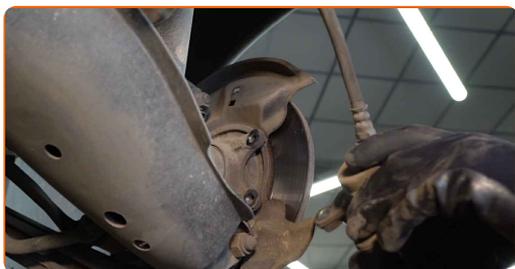

14

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti.



Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ CLK (C209). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.

15

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




16

Asendades MERCEDES-BENZ CLK (C209), pidurisadulat kontrollige pidurisadula voolikuid kahjustuste suhtes. Vajadusel asendage need.

17

Eemaldage piduriklotsi kinnitustihvt. Kasutage haamrit. Kasutage torni.

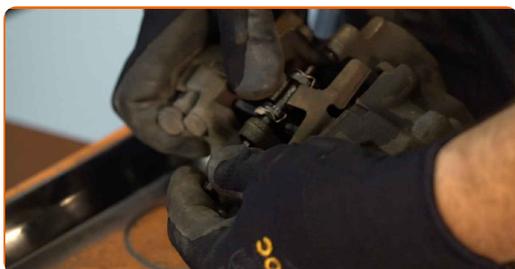

18

Eemaldage piduriklotsid.



19

Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

**20** Töödelge neid piduriklotside osi, mis puutuvad kokku pidurisadulaga. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



**21** Keerake pidurisadul piduritoru külge.



**22** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



**23** Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.




- 24** Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.



- 25** Paigaldage piduriklotsid.



- 26** Paigaldage piduriklotsi hoidetihvt. Kasutage haamrit. Kasutage torni.

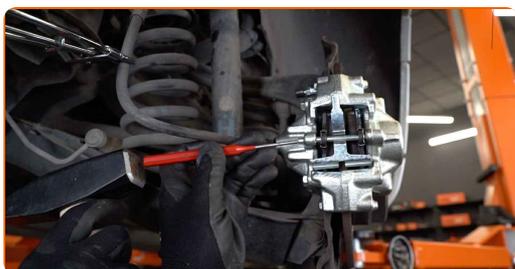

- 27** Eemaldage pidurivooliku klamber.



**28** Keerake lahti piduri õhutuskrui. Kasutage kombivõtit Nr. 9.



**29** Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.



**30** Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.



**31** Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.



**32** Laske pidurisadula süsteem tühjaks.



**33** Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 9.



**34** Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.



**35** Puhastage piduriketta pind. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



**36** Paigaldage ratas.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ CLK (C209)

37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



38

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



39

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

40

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURISADULA: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.