




Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ CLK
Kabriolett (A209) taga-
stabilisaatori varras –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

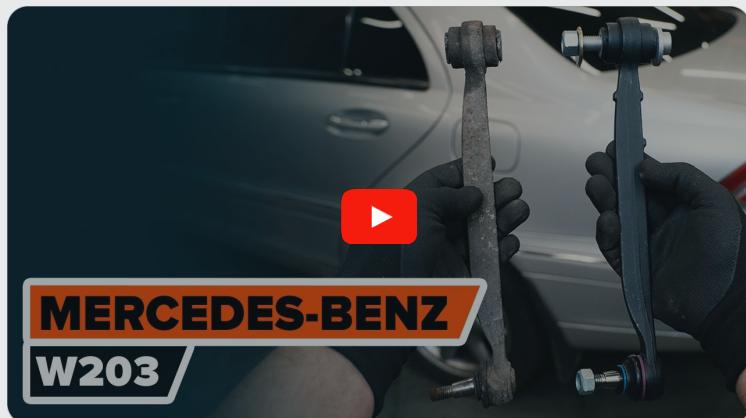

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 200 Kompressor (209.442), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 200 CGI (209.443, 209.343), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 240 (209.461), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 320 (209.465), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 500 (209.475), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 55 AMG (209.476), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 350 (209.456), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 280 (209.454), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 63 AMG (209.477), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 320 CDI (209.420), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 200 Kompressor (209.441), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 500 (209.472), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK AMG DTM

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 240 (203.061)

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – MERCEDES-BENZ CLK KABRIOLETT (A209). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhtusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.E14
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: stabilisaatori varras – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209).

Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – MERCEDES-BENZ CLK KABRIOLETT (A209). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209)

5

Eemaldage ratas.



6

Puuhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




7

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.




8

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad stabilisaatoriühendust käändteljega. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage käristivõtit.

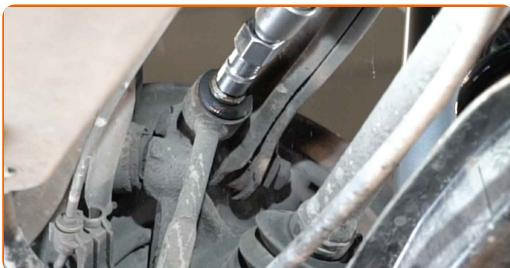

9

Eemaldage stabilisaatorivarras.

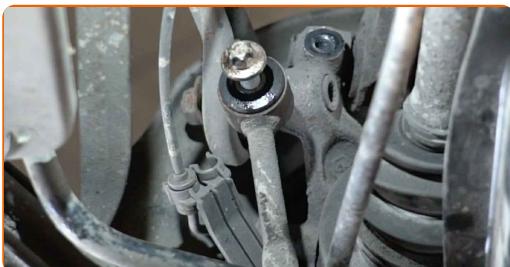


Vahetamine: stabilisaatori varras – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209).
Professionalid soovitavad:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.


10

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

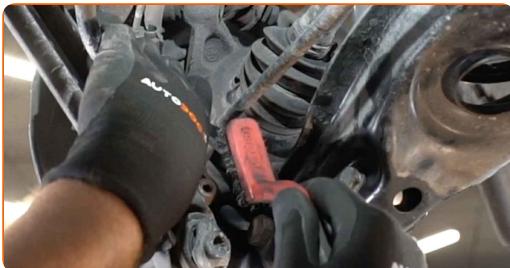

11

Paigaldage uus varras, pingutage seda. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage käristivõtit.

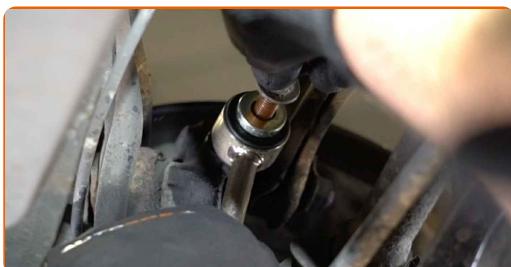**12**

Toestage tagumist hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**13**

Pingutage kinnitusi, mis ühendavad stabilisaatoriühenduse käändteljega. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

**14**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.



15

Eemaldage tagumise hoova alt tugi.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: stabilisaatori varras – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209).
Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

16

Määridge kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.



17

Määridge pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



18

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



Vahetamine: stabilisaatori varras – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209).

Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

19

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209)

20

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



21

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



22

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.