



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ CLK
Kabriolett (A209) esi-
klaasipuhastite – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 200 Kompressor (209.442), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 200 CGI (209.443, 209.343), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 240 (209.461), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 320 (209.465), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 500 (209.475), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 55 AMG (209.476), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 350 (209.456), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 280 (209.454), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 63 AMG (209.477), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 320 CDI (209.420), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 200 Kompressor (209.441), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK 500 (209.472), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209) CLK AMG DTM

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 240 (203.061)


Vahetamine: klaasipuhastite – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vahetage alati esimesi kojamehi koos. See tagab tõhusa ja ühesuguse esiklaasi puhastamise.
- Ärge ajage juhi ja kõrvalistuja kojamehi segamini.
- Mõlema kojamehe asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: KLAASIPUHASTITE – MERCEDES-BENZ CLK KABRIOLETT (A209). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Valmistage ette uued kojamehed.

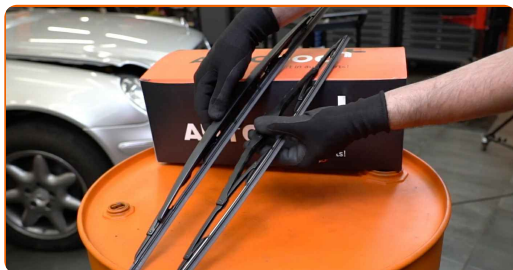

2


Tõmmake klaasipuhasti klaaspinnalt eemale kui see lõpetab.

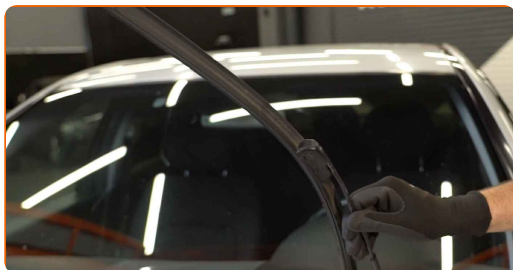

3 Vajutage ühendusklambrit.




4 Eemaldage kojamehe hari.

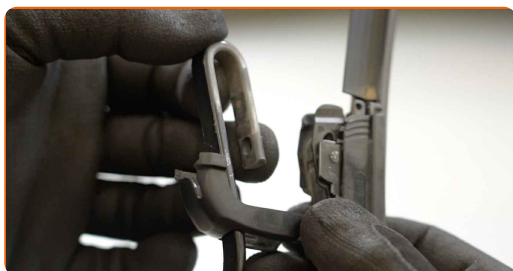

Vahetamine: klaasipuhastite – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209).
Soovitus:

- Asendades kojamehe harja, olge ettevaatlik ja ennetage vedru abil pinge all oleva klaasipuhasti hoova põrkumist vastu klaasi.

5 Paigaldage uus klaasipuhasti hoob ja suruge see ettevaatlikult vastu klaasi.

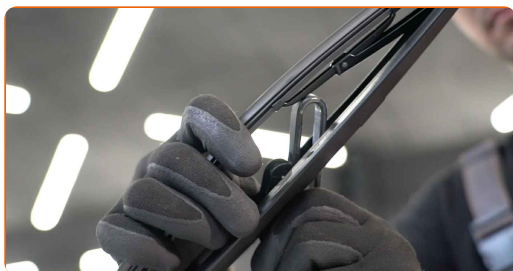

Vahetamine: klaasipuhastite – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Ärge puudutage klaasipuhasti tera kummi serva, see ennetab grafiitkatte kahjustamist.
- Veenduge, et klaasipuhasti kummist riba on tugevasti vastu klaasi, seda täies pikkuses.

6

Lülitage süüde sisse.



7

Pärast paigaldamist kontrollige kojameeste sooritust. Terad ei tohiks ristuda või vastu tuuleklaasi tihendit tõrkuda.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KLAASIPUHAJASTE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.