




Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ CLS
(C219) õhufiltrit – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

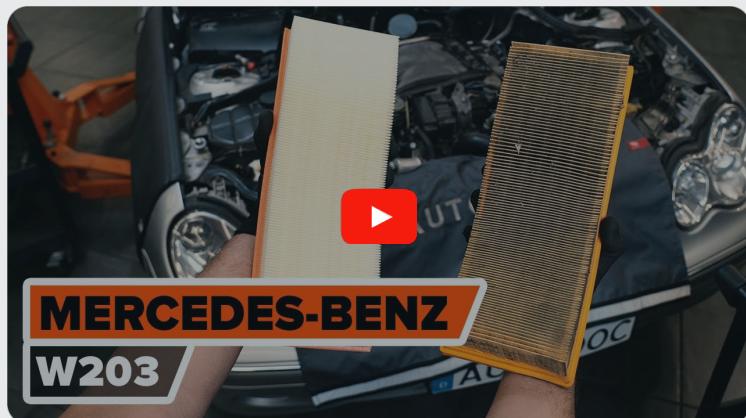

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 240 (203.061)

VAHETAMINE: ÕHFILTERI – MERCEDES-BENZ CLS
(C219). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

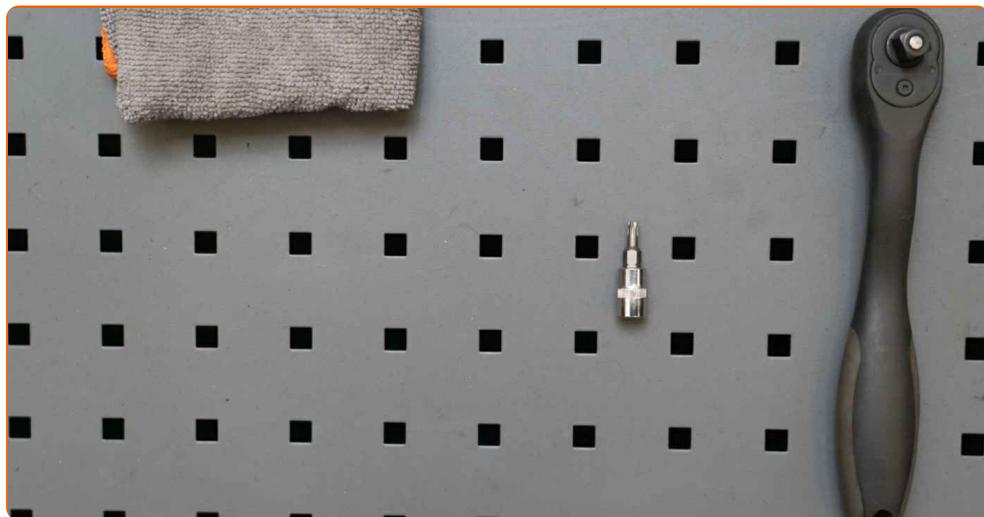

- Torx otsik T20
- Käristivöti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: õhufiltr – MERCEDES-BENZ CLS (C219). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ CLS (C219) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

3 Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

4

Eemaldage õhu sissevõtuvoilikud.

**5**

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.

**6**

Eemaldage õhufiltril korpus.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltril – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

7

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.



8

Puhastage õhufiltrti kate ja korpus.



9

Keerake õhufiltrti katte kinnitid lahti. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.



10

Eemaldage õhufiltrti katted koos filterelementidega.



11

Eemaldage vanad filterelemendid.



12

Puhastage õhufiltrti kate ja korpus.



13

Paigaldage uued filterelemendid. Vaadake kindlasti, et filtrite ääred mahutuksid ümbrisesse tihedalt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Ole kindel, et filtril oigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltril korpusesse.

14

Taaspaigaldage õhufiltril katted koos filterelementidega.



15

Keerake õhufiltril katte kinnitid kinni. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.



16

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpuselt ära.



17

Paigaldage õhufiltril korpus.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

18

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.
- Vahetamine: õhufiltr – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

19

Taaspaigaldage õhu sissevõtuvoilikud.



20

Eemaldage kaitsekate.

21

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÖPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.