



Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ E-**  
**Klass Avatava Veoauto /**  
**Šassii (VF210) taga-**  
stabilisaatori varras –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassi (VF210) E 220 CDi (210.606),  
MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassi (VF210) E 250 d (210.610),  
MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassi (VF210) E 270 CDI (210.616),  
MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassi (VF210) E 290 TD (210.617),  
MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassi (VF210) E 280 (210.663)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 430 (210.070)

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – MERCEDES-BENZ E-KLASS AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (VF210).  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

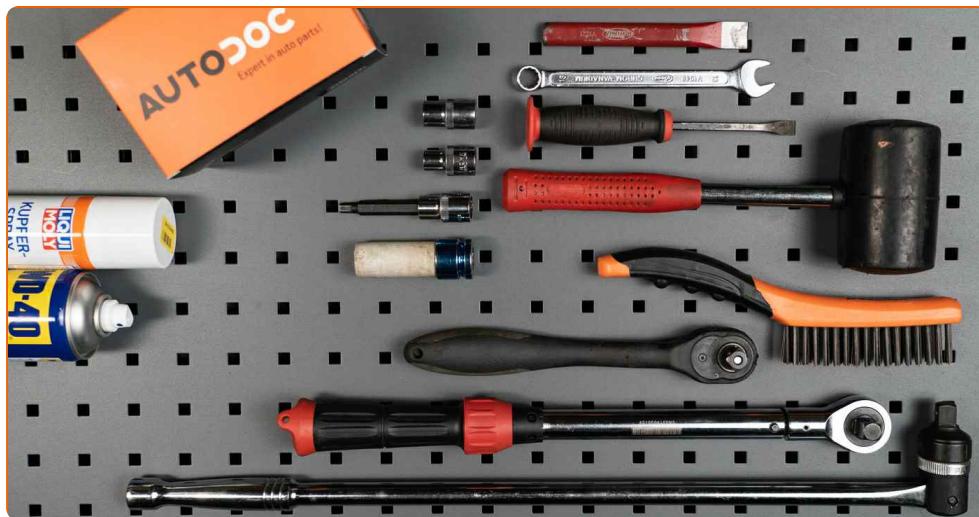

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Rehvi lõökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapik meisel
- Sõrgkang
- Kummivasar
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

## Vahetamine: stabilisaatori varras – MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassi (VF210). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassi (VF210) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**2**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**3**

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



**Vahetamine: stabilisaatori varras – MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava  
Veoauto / Šassii (VF210). AUTODOCi soovitus:**

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratsas.



6

Kruvige õõtshargi plastmassist katte kinnitid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

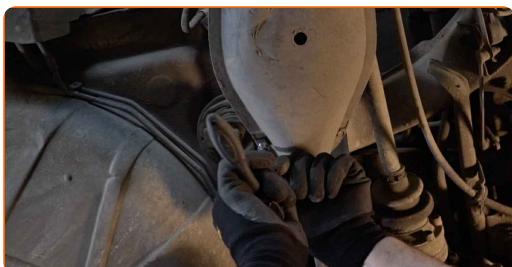


7

Eemaldage õõtshargi plastmassist kate.



**8**

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

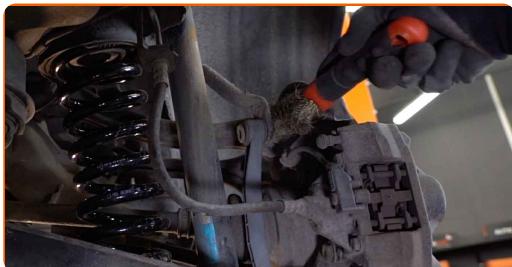**9**


Ühendage transversaalne stabilisaator ühendusest lahti. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage kombivõtit Nr.19.

**10**

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 13 (2 tükki).

**11**

Eemaldage stabilisaatorivarras.

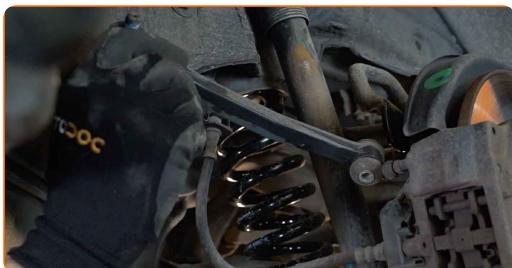

**12**

Paigaldage uus varras, pingutage seda. Kasutage sõrgkangi.

**13**

Joondage stabilisaatorilüli ja vedrustuse õõtshargi kinnitite avad. Kasutage torni. Kasutage kummihaamrit.

**14**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

**15**

Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage kombivõtit Nr.19. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



16

Määrite köiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.



17

Paigaldage õõtshargi plastmassist kate.



18

Kruvige õõtshargi plastmassist katte kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



19

Puhastage rattalugude kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



20

Paigaldage ratas.

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassii (VF210)

21

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



22

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 112 Nm pöördemomendiga.



23

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.