



Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ E-**  
**klass Convertible (A207)**  
esi-stabilisaatori varras –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) E 350 CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) E 300 (207.455), MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) E 350 (207.459), MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) E 500 (207.473), MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) E 350 (207.356), MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401), MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404), MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) E 350 CDI (207.422), MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) E 200 CGI (207.448), MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) E 250 CGI (207.447), MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) E 350 CGI (207.457), MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) E 500 (207.472), MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) E 220 CDI (207.402), MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) E 350 BlueTEC (207.426), MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) E 200 (207.434), (+ 6)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 220 CDI (204.008)

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – MERCEDES-  
BENZ E-KLASS CONVERTIBLE (A207). TÖÖRIISTAD,  
MIDA VAJAD:**

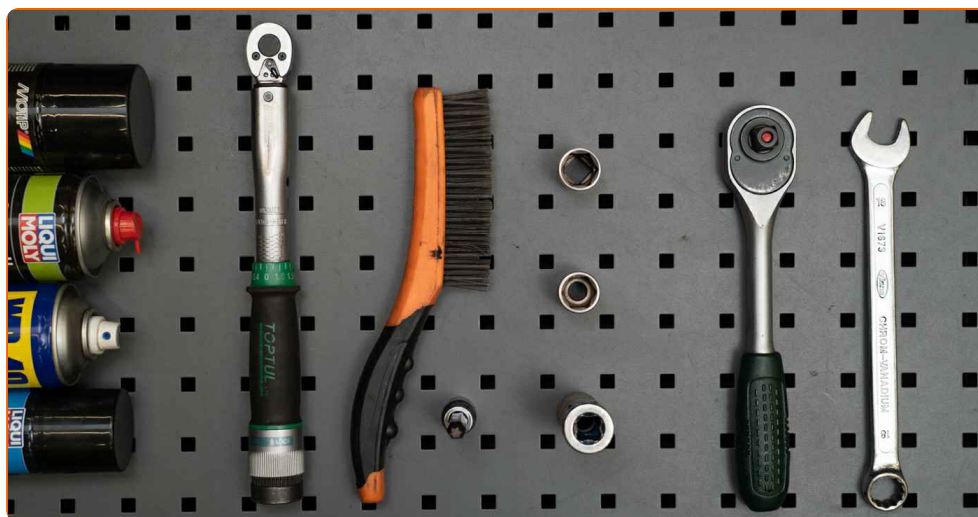

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Torx otsik T40
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**


**AUTODOC soovitab:**

- Asendage MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

**SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**

**1** Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**2** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

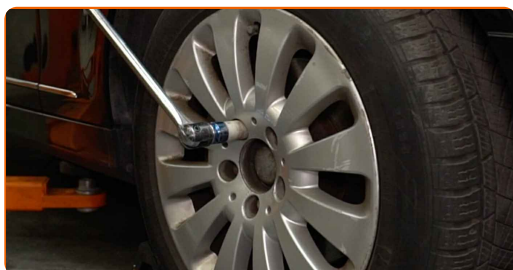

**3** Tõstke auto üles.

**Vahetamine: stabilisaatori varras – MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207). AUTODOCi soovitus:**

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatahasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti ratta poldid.




**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207)


5

Eemaldage ratas.

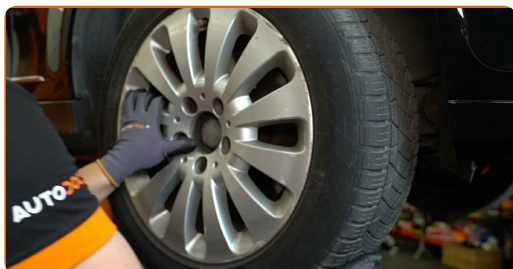

6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

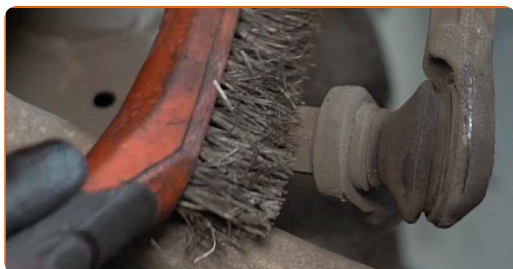

- 7** Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage tähikvõtit T40.



- 8** Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.



- 9** Eemaldage stabilisaatorivarras.



Vahetamine: stabilisaatori varras – MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207). Soovitus:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

10

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




11

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.




12

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 98 Nm pöördemomendiga.

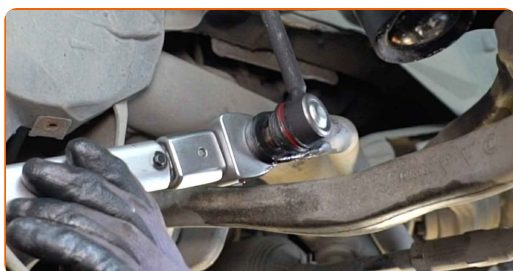

13

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 98 Nm pöördemomendiga.

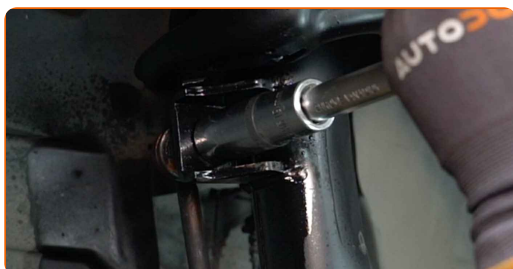



14

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.



15

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



16

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



17

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: stabilisaatori varras – MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207).  
Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

18

Paigaldage ratas.




**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A207)

19

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

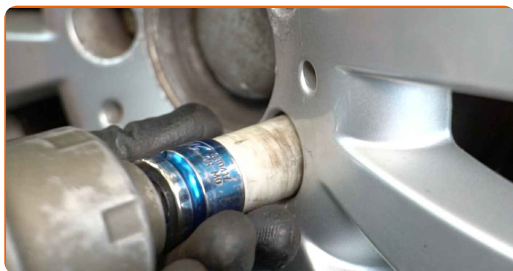

20

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 130 Nm pöördemomendiga.



21

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.