

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ E-**  
**klass Coupe (C207)** taga-  
piduriklotse – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 350 CDI (207.323), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 300 (207.355), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 350 (207.359), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 500 (207.373), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 350 (207.356), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 250 CGI (207.347), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 350 CGI (207.357), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 500 (207.372), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 350 CDI (207.322), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 220 CDI / d (207.302, 207.301), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 200 CGI (207.348), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 400 (207.365), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 250 (207.336), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 200 (207.334), (+ 7)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 220 CDI (204.008)

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – MERCEDES-BENZ E-  
KLASS COUPE (C207). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA  
VAJAD:**

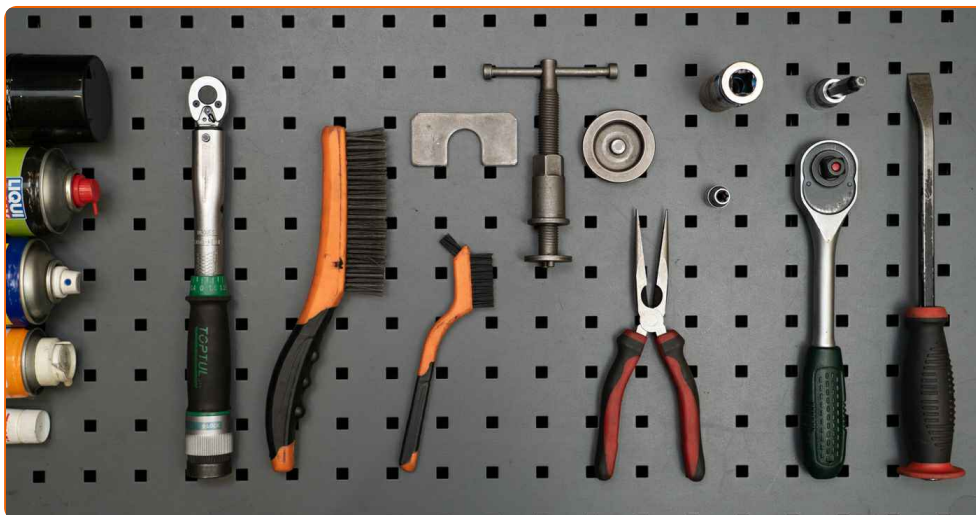

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Elektrikontaktide määre
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Torx otsik E10
- Kuuskant otsik nr.H7
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Pika ninaga tangid
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




**4** Tõstke auto üles.

Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207).  
AUTODOCi soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

5

Keerake lahti ratta poldid.

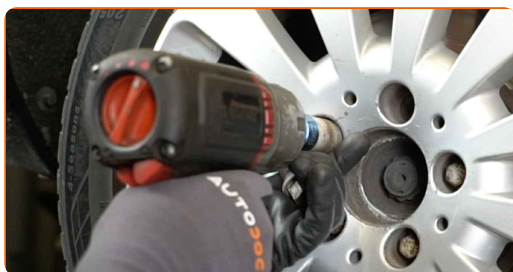


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207)


6

Eemaldage ratas.

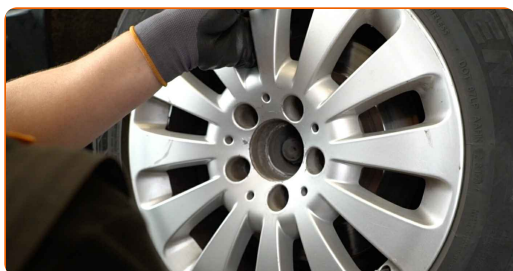

7

Ühendage piduriklotside kulumisandurite konnektor lahti. Kasutage pika ninaga tange.

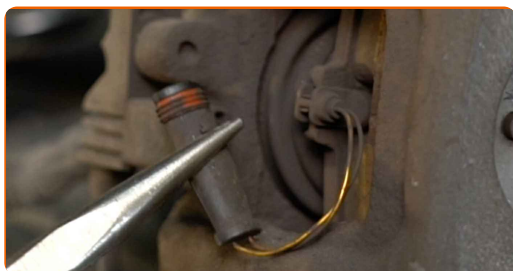


8

Puhastage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestiku kinniteid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




9

Keerake lahti piduriklotsi kulumisanduri juhtmestiku kinnitid. Kasutage tähikvõtit E10. Kasutage kärstivõtit.

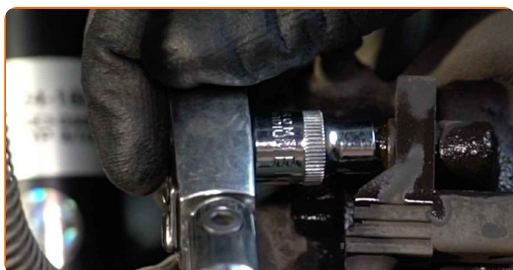

10


Eemaldage kinnitus polt.

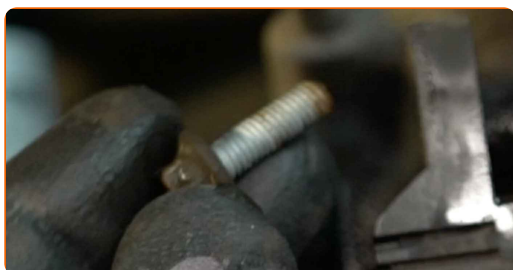

**11** Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestiku kinnitid.




**12** Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.

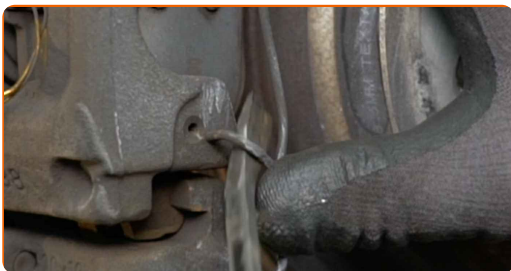


**13** Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.



**14** Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

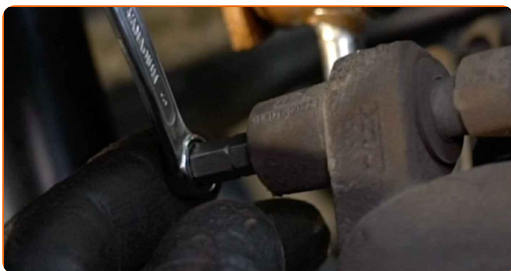


**15** Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

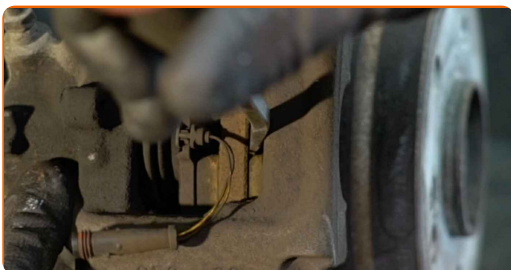



16

Eemaldage pidurisadul.

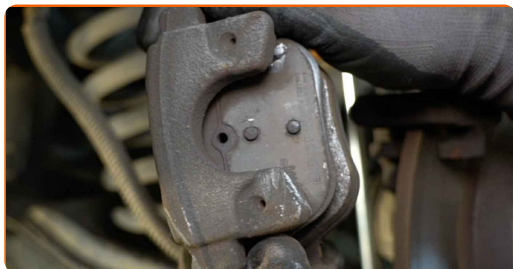

Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

17

Eemaldage piduriklotsid.



AUTODOC soovib:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.


- 18** Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**AUTODOC soovib:**

- Vaetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

- 19** Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

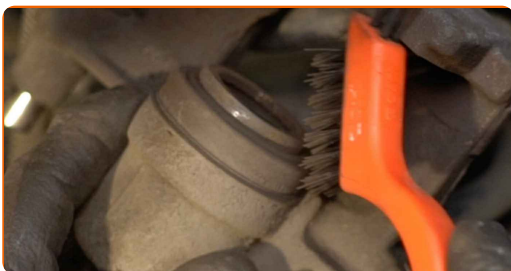


**AUTODOC soovib:**

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

20

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

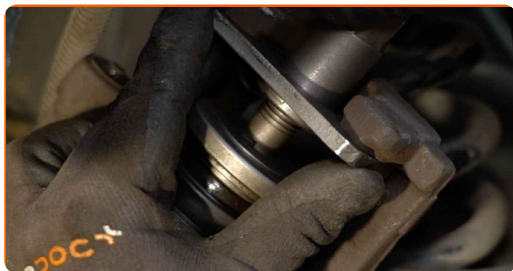

21

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207).  
 Professionaalid soovitavad:


- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

22


Paigaldage uued piduriklotsid.

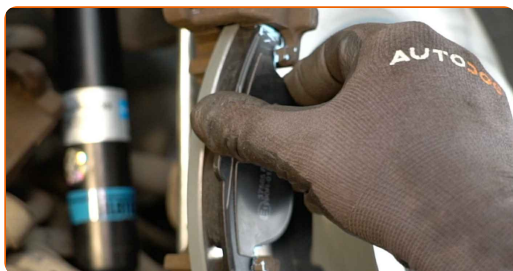


**23** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

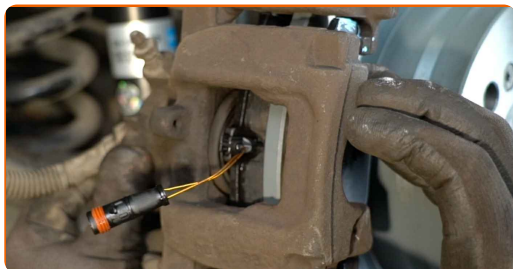


**24** Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

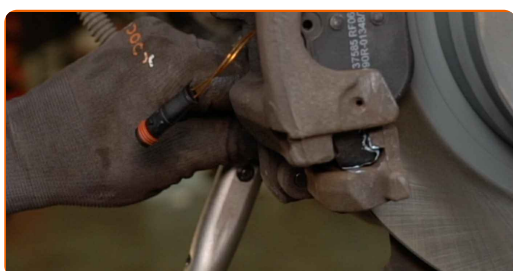


**25** Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid.

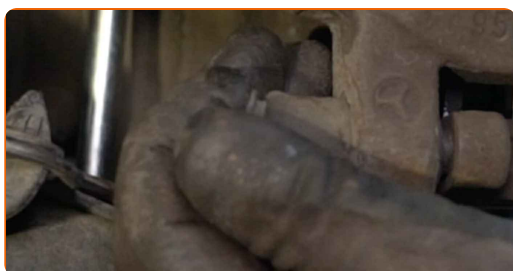

**26** Ühendage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestik.

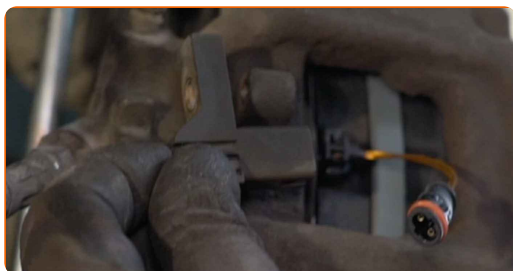


**27** Paigaldage kinnituspolt.

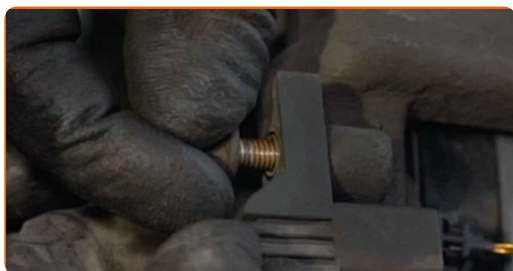


- 28** Pingutage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestiku kinniteid. Kasutage tähikvõtit E10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.



- 29** Töödelge piduriklotsi kulumisanduri pistikut. Kasutage dielektrilist mäaret.

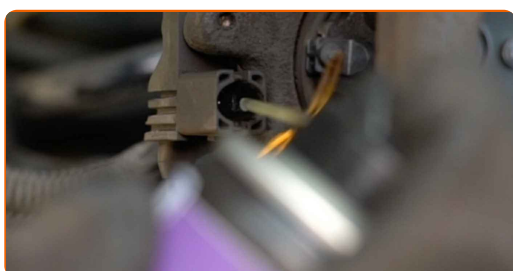

- 30** Ühendage piduriklotside kulumisandurite konnektor.

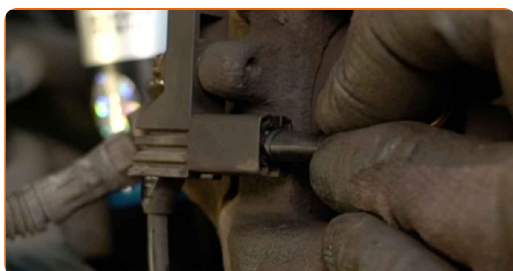

- 31** Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.




- 32** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.




33

Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

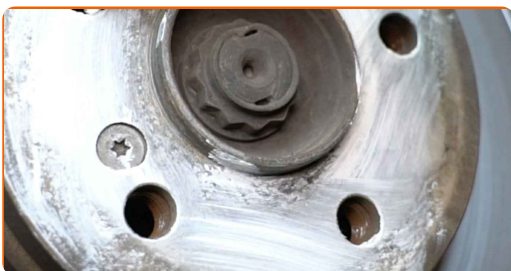

34

Puhastage piduriketras pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

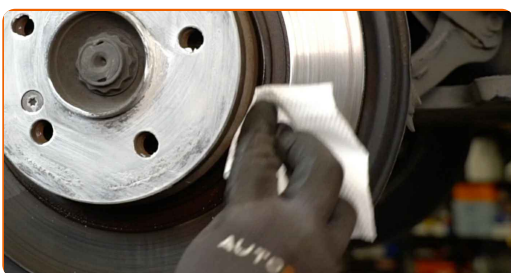


**AUTODOC soovib:**

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

35

Paigaldage ratas.

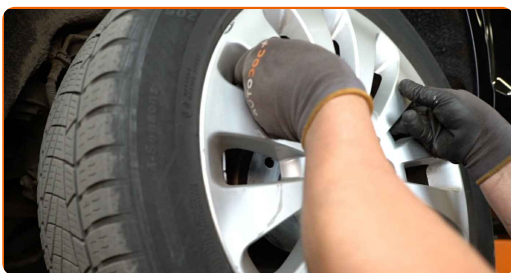


**AUTODOC soovib:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207)


36

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

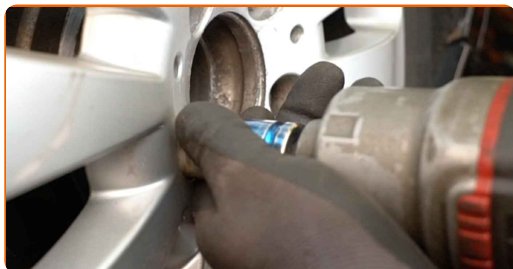


37

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 130 Nm pöördemomendiga.

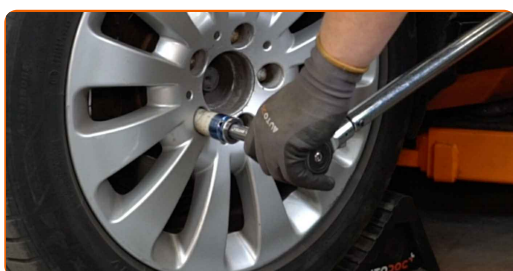

38

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

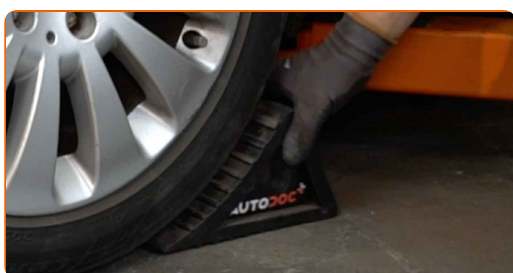


### AUTODOC soovitab:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

39

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

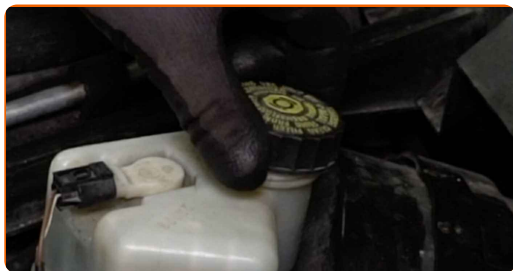

Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207).  
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.