

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ E-**  
**klass T-modell (S124)**  
soonrihma – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S124) E 300 T Turbo-D (124.193), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES-BENZ E-  
KLASS T-MODELL (S124). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,  
MIDA VAJAD:**



- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Poritiivakate
- 3/8 tolline nelinurkse otsaga võtmepikendus

**Osta tööriistu**


Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S124).  
AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


## VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES-BENZ E-KLASS T-MODELL (S124). JÄRGI NEID SAMME:

**1** Avage kapott.


**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

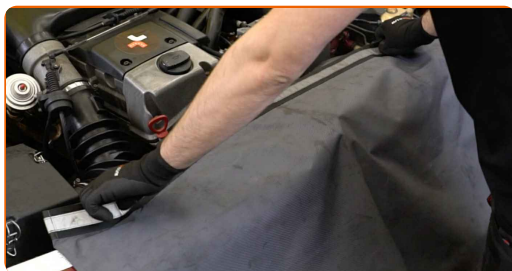

**3** Keerake lahti rihmapingutit pingutav polt. Kasutage kombivõtit Nr.16 (2 tükki).

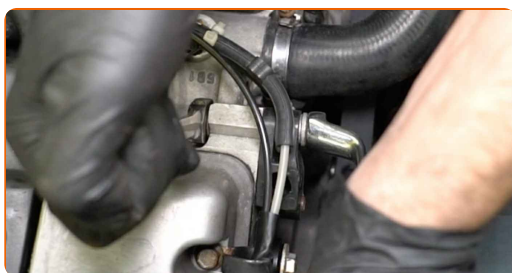

**4** Kasutage õige diameetriga kangi, et lödvendada pingutit ja eemaldada pingutuspol. Kasutage 3/8 tollist nelinurkse otsaga võtmepikendust.

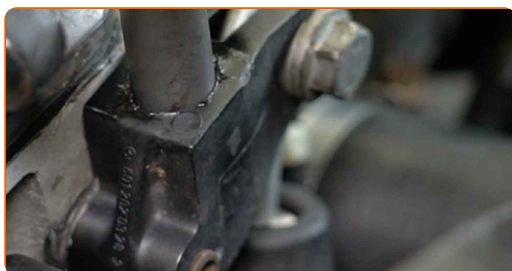


**5** Eemaldage soonrihm.



**AUTODOC soovib:**

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.


**6** Paigaldage soonrihm.

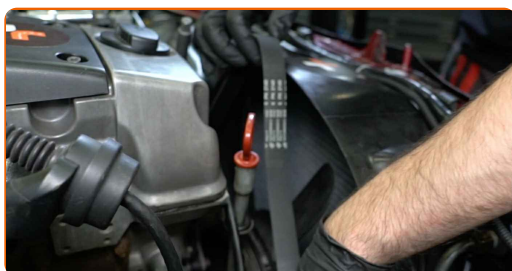

**Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S124).  
Professionaalid soovivad:**

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

**7** Pange pinguti tagasi algsesse asendisse ja paigaldage pingutuspoltt. Kasutage 3/8 tollist nelinurkse otsaga võtmepikendust.

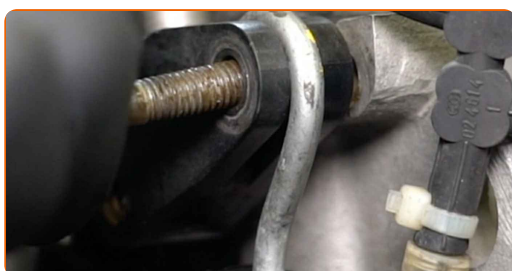

8

Keerake kinni rihmapingutit pingutav polt. Kasutage kombivõtit Nr.16 (2 tükki).



9

Laske mootoril paar minutit käia. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



10

Lülitage mootor välja.

11

Eemaldage kaitsekate.



12

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.