

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ E-  
klass T-modell (S210)**  
õhulugeja – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210) E 240 T (210.261), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210) E 240 T (210.262)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 240 (203.061)

VAHETAMINE: ÕHULUGEJA – MERCEDES-BENZ E-  
KLASS T-MODELL (S210). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Sõrqrõng
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: õhulugeja – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Tühjendage vajadusel juhtploki mälu veakoodidest.
- Kindlasti ärge laske tolmul ja mustusel pääseda õhukanali osadesse ja seguklapikotta.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHULUGEJA – MERCEDES-BENZ E-KLASS T-MODELL (S210). JÄRGI NEID SAMME:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Eemaldage mootori kate.




AUTODOC soovib:

- Vahetamine: õhulugeja – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4

Eemaldage õhu sissevõtuvoolikud.

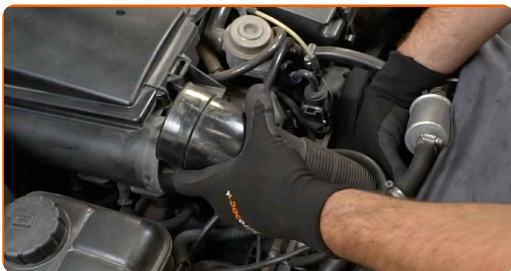

5

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



6

Eemaldage õhufiltri korpus.




**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: õhulugeja – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


7

Eemaldage õhuhulgaanduri konektor.

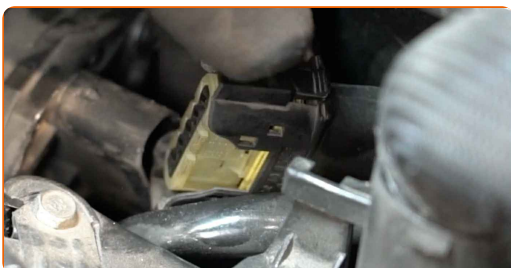


8

Vabastage õhuhulgaandurit paigalhoidvad klambrid. Kasutage sõrgkangi.

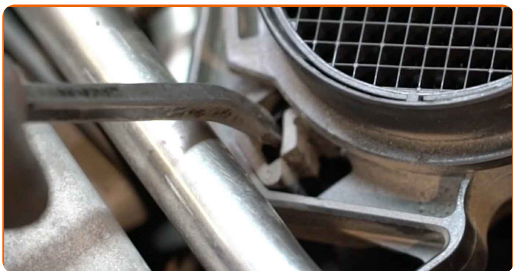


9

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

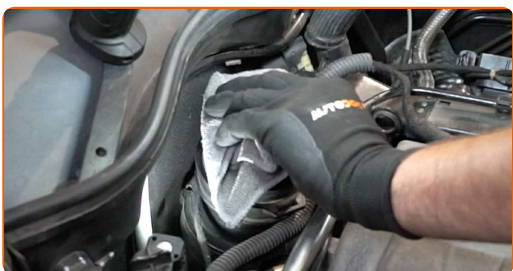


10

Puhastage õhuhulgaanduri kinnitusase.

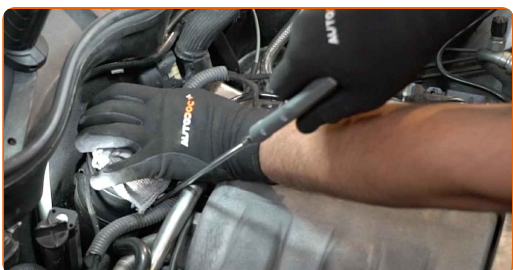


11

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.

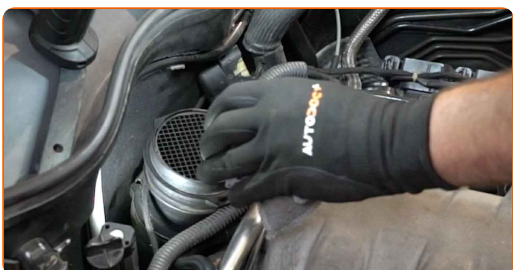


12

Vabastage õhuhulgaandurit paigalhoidvad klambrid. Kasutage sõrgkangi.

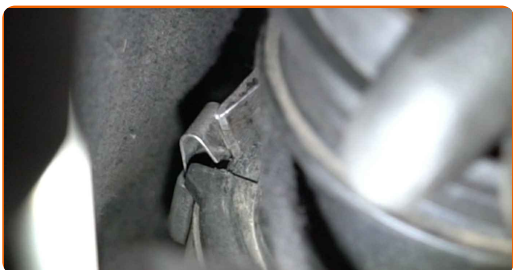

**13** Eemaldage õhuhulgaandur.

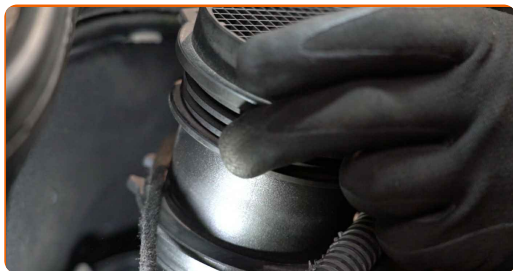


**14** Paigaldage uus õhuhulgaandur. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



**15** Lukustage õhuhulgaandurit paigalhoidvad klambrid.



**16** Käsitlege õhuhulgaanduri konnektorit. Kasutage dielektrilist mäaret.

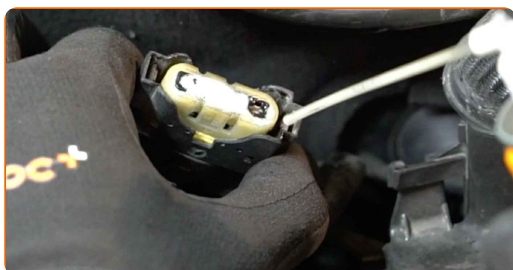



17

Kinnitage õhuhulgaanduri konnektor.



18

Paigaldage õhufiltri korpus.




**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: õhulugeja – MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

19

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

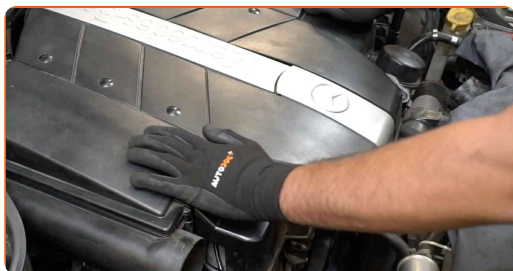




**AUTODOC soovitab:**

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.
- Vahetamine: õhulugeja – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

20

Taaspaigaldage õhu sissevõtuvoolikud.

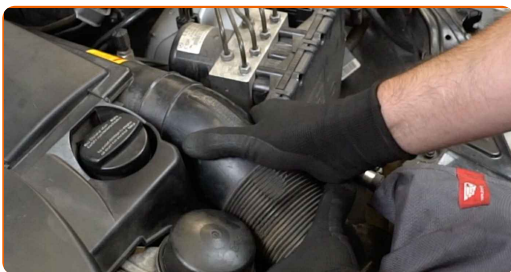

21

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

22

Lülitage mootor välja.

23

Eemaldage kaitsekate.

24

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHULUGEJA: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.