



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ E-
klass T-modell (S210)
salongi retsirkulatsiooni
õhufiltrit – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 420 T (210.272), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 290 T Turbo-D (210.217), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 250 T D (210.210), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 300 T Turbo-D (210.225), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 250 T Turbo-D (210.215), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 240 T (210.261), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 430 T (210.270), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 200 T Kompressor (210.245), (+ 7)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaraosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 430 (210.070)

VAHETAMINE: SALONGI RETSIRKULATSIOONI
ÕHUFILTRIT – MERCEDES-BENZ E-KLASS T-MODELL
(S210). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Philipsi kruvikeeraja

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: salongi retsirkulatsiooni õhufiltrit – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Vahetage salongi retsirkuleeritud õhufiltrid komplektina.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SALONGI RETSIRKULATSIOONI ÕHUFILTRIT – MERCEDES-BENZ E-KLASS T-MODELL (S210). JÄRGI NEID SAMME:

1

Liigutage kaassõitjastet täielikult tahapoole.



2

Laotage riie salongifiltri kaane alla, et kaitsta sisemist polstrit mustaks minemast.



3

Kruvige sõitjate poolelt lahti dekoratiivse küljekatte kinnitusdetailid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**4**

Kangutage, laske ettevaatlikult kinnititest lahti ja eemaldage dekoratiivne küljekate sõitjate poole pealt.

**5**

Eemaldage salongi retsirkuleeritud õhufiltrite kinnitid.

**6**

Eemaldage salongi retsirkuleeritud õhufiltrid kliimajuhtimisüksuse korpuselt.

7

Paigaldage salongi retsirkuleeritud õhufiltrid nende paigalduskohta.

8

Fikseerige salongi retsirkuleeritud õhufiltrite kinnitid.



9

Paigaldage dekoratiivne küljekate. Asetage detail kasutades juhtnõelu ja sulgege see kinnititega.



10

Kruvige dekoratiivse küljekatte kinnitusdetailid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Et vältida auto kinnituste kahjustamist, ära kasuta üleliigset jõudu.
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210)

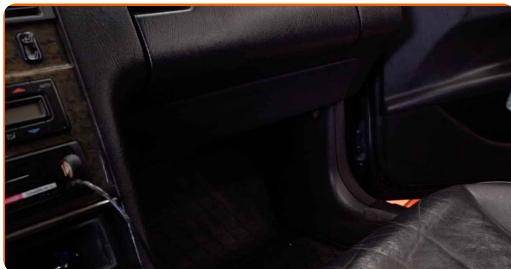
11

Eemaldage riie.



12

Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.

**13**

Lülitage süüde sisse.

14

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

15

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.