

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ E-  
klass T-modell (S210)**  
kompressoriõhuvoolik –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210) E 270 T CDI (210.216)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

VAHETAMINE: KOMPRESSORIÕHUVUOLIK –  
MERCEDES-BENZ E-KLASS T-MODELL (S210).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

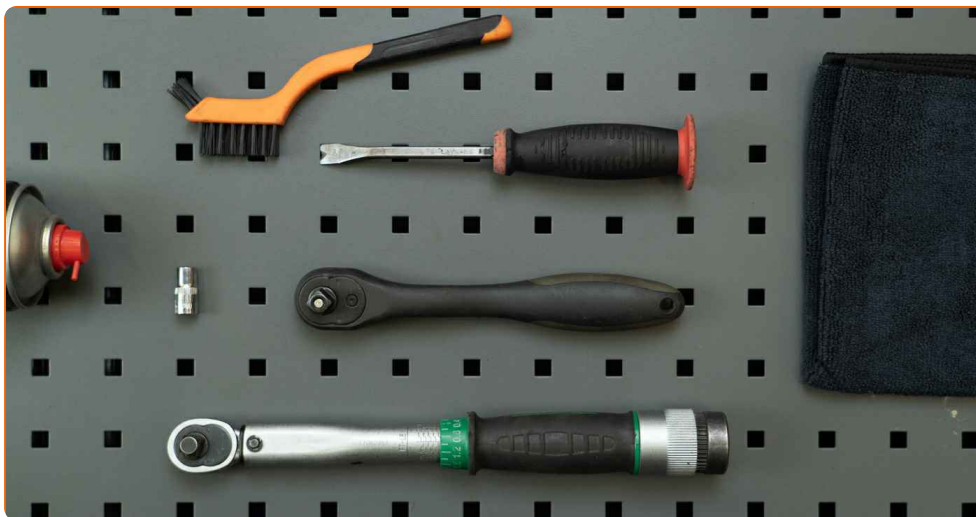

- Nailonist puhastushari
- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Mikrofiiber rätik

**Osta tööriistu**

Vahetamine: kompressoriõhuvoolik – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210). AUTODOC soovib:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


## VAHETAMINE: KOMPRESSORIÕHUVOOLIK – MERCEDES-BENZ E-KLASS T-MODELL (S210). JÄRGI NEID SAMME:

**1** Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.


**2** Puhastage vahejahuti vooliku kinniteid. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




**3** Kruvige vahejahuti toruklambrid lahti. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

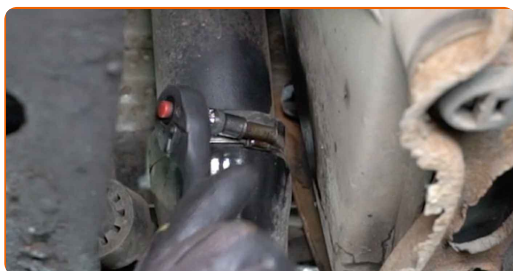


**4** Eemaldage vahejahuti vooliku alumine klamber. Kasutage sõrgkangi.

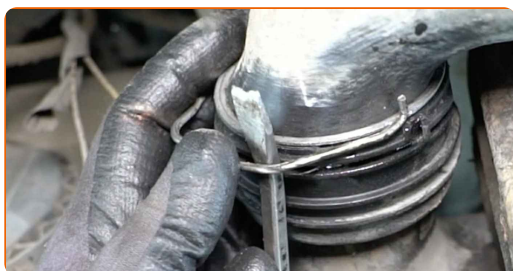


**5** Eemaldage vahejahuti voolik.

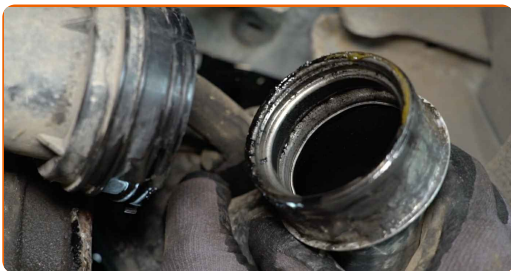

**6** Katke õhuvoolikud mikrofiiberkangast lappidega, et vältida mustuse sattumist süsteemi.

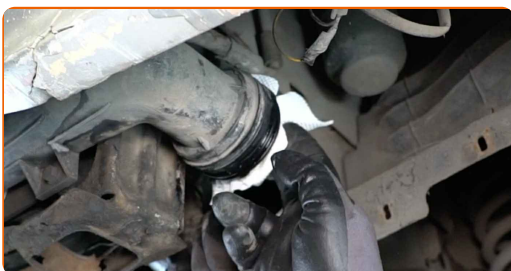


**7** Puhastage vahejahuti vooliku paigaldusasemed. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

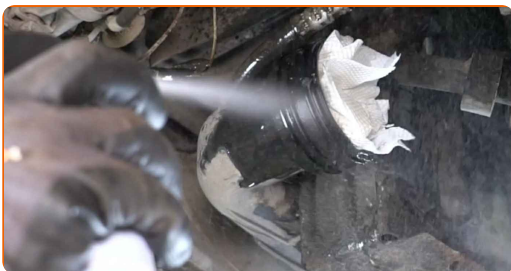

**8** Eemaldage õhuvoolikutelt mikrofiiberkangast lapid.




**9** Paigaldage uus vahejahuti voolik.

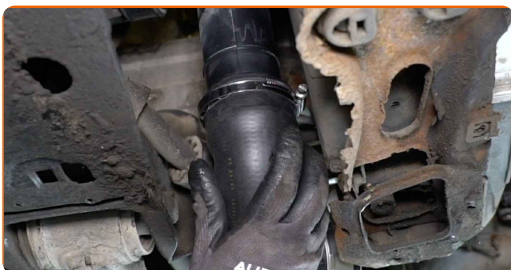

10

Paigaldage vahejahuti vooliku alumine klamber.

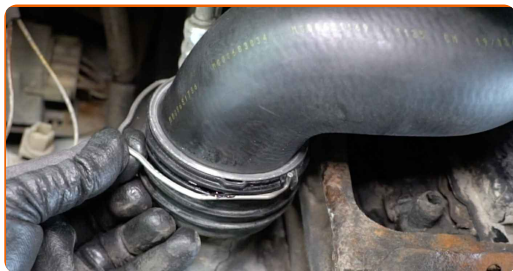

Vahetamine: kompressoriõhuvoolik – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210). Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et klamber on õigesti paigaldatud ja et see hoiab voolikut kindlalt selle paigaldusasemes.

11

Pingutage vahejahuti vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 3.5 Nm pöördemomendiga.



AUTODOC soovitab:

- Ärge pingutage klambrit üle, sest liigne jõu kasutamine võib voolikut kahjustada.

12

Laske auto alla.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KOMPRESSORIÕHUVUOLIK: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.