



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ E-
klass T-modell (S211)
õhufiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 240 T 4-matic (211.280), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 320 T 4-matic (211.282), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 280 T (211.254), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 350 T (211.256), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 280 T 4-matic (211.292), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 350 T 4-matic (211.287), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 500 T (211.272), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 500 T 4-matic (211.290), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) 350 CGI 3.5 (211.257), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) 3.5 4-matic, MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 230 T (211.252), (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 240 (203.061)

**VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MERCEDES-BENZ E-KLASS
T-MODELL (S211). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

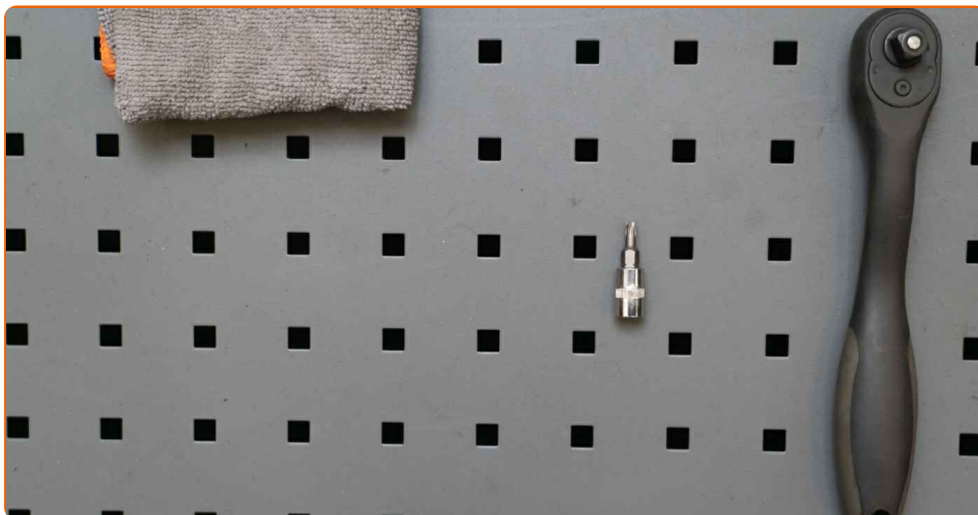

- Torx otsik T20
- Kärstivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage mootori kate.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


4

Eemaldage õhu sissevõtuvoolikud.

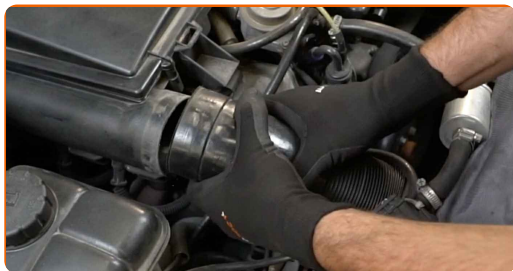

5

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

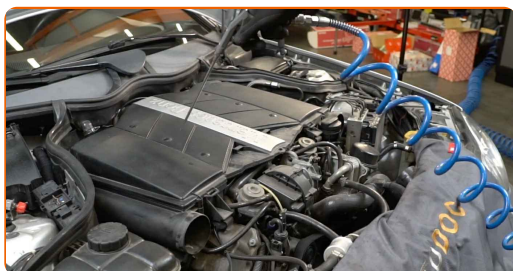

6

Eemaldage õhufiltri korpus.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: õhufiltri – MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S211). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

7


Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

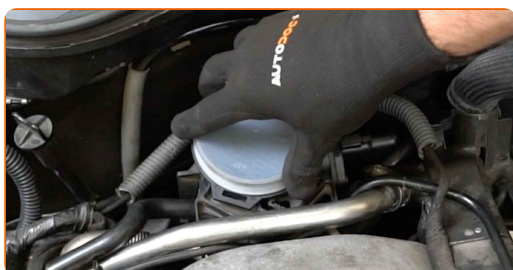


8 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




9 Keerake õhufiltri katte kinnitid lahti. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.

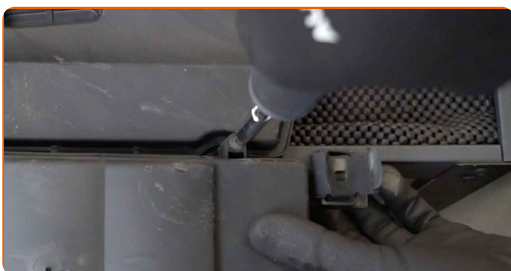

10 Eemaldage õhufiltri katted koos filterelementidega.

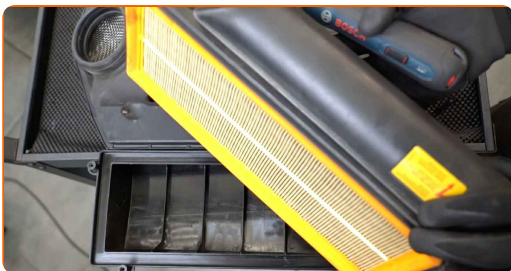

11 Eemaldage vanad filterelemendid.

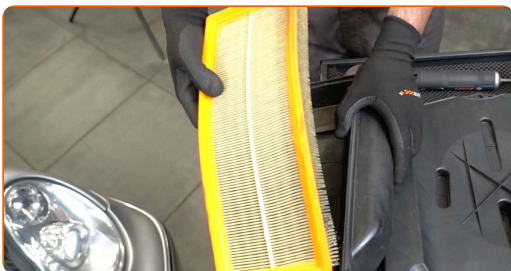

12 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



13

Paigaldage uued filterelemendid. Vaadake kindlasti, et filtrite ääred mahutuksid ümbrisesse tihedalt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

14

Taaspaigaldage õhufiltri katted koos filterelementidega.



15

Keerake õhufiltri katte kinnitid kinni. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.



16

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.



17

Paigaldage õhufiltri korpus.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

18

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

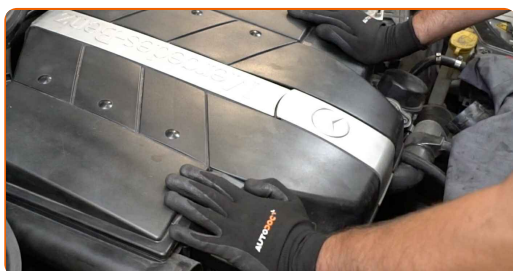

AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.
- Vahetamine: õhufiltri – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

19

Taaspaigaldage õhu sissevõtuvoolikud.



20

Eemaldage kaitsekate.

21

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.