

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ E-
klass T-modell (S211)
soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

**VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES-BENZ E-
KLASS T-MODELL (S211). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

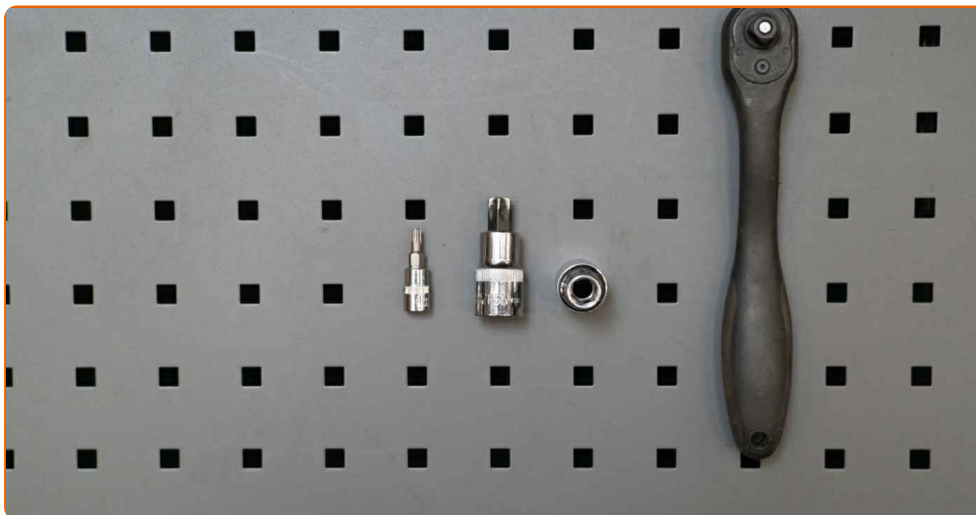

- Torx otsik T25
- Torx otsik T55
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

AUTODOC soovitab:


- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211)

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

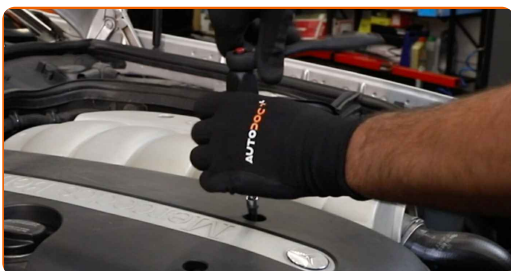

4 Keerake lahti mootorikatte tagumise sektsiooni kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

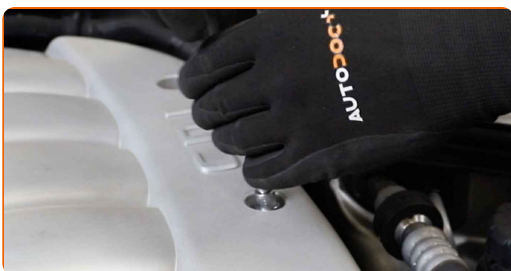

5 Eemaldage mootorikatte tagumine sektsioon.



Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211).
 Professionaalid soovitavad:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

6

Eemaldage mootori kate.




AUTODOC soovitab:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.
- Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


7

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage kärstivõtit.

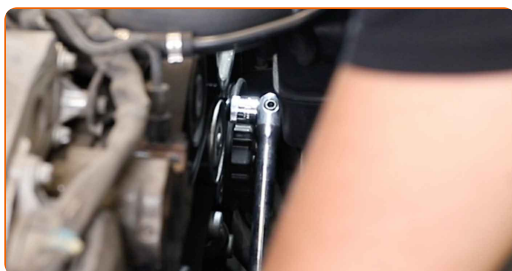

8

Eemaldage soonrihm.

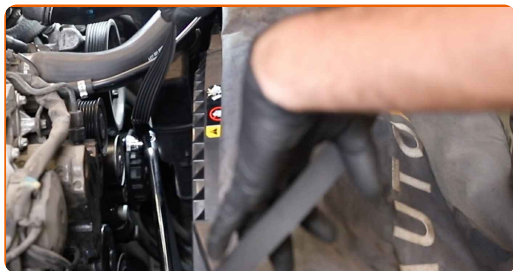


AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.


9

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

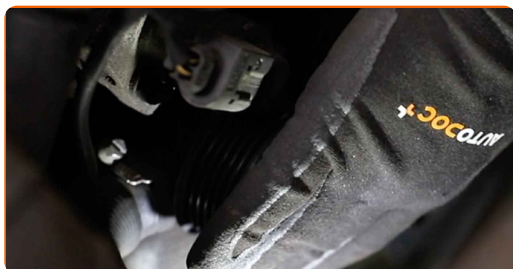

10

Paigaldage soonrihm.

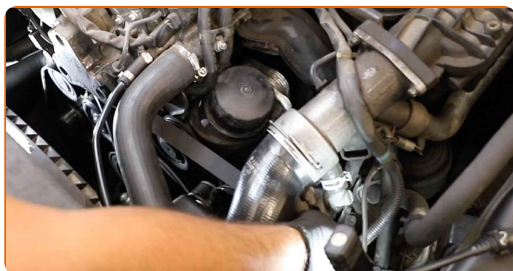


11

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage kärstivõtit.



12

Asetage soonrihma pingutusrullile.

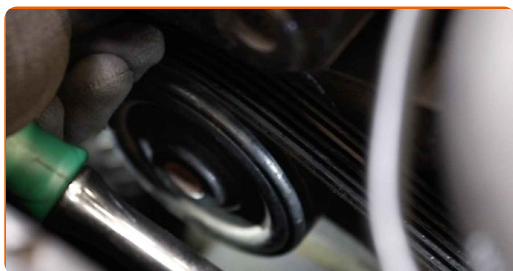


Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211).
AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

13

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage kärstivõtit.

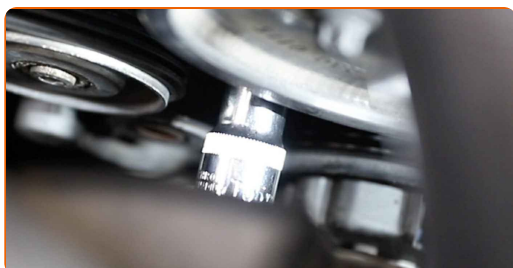

14

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

15

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähkvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

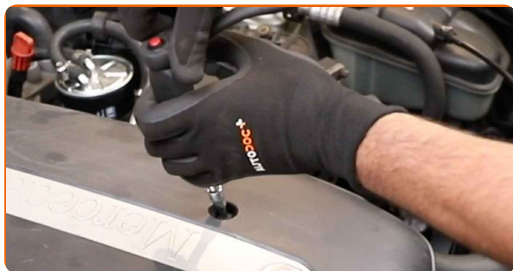

16

Pange mootorikatte tagumine seksioon tagasi oma kohale.



Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

17

Keerake sisse mootorikatte tagumise seksiooni kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



18

Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.