




Kuidas vahetada
**MERCEDES-BENZ G-
klass Cabrio (W460)**
esitule pirnide – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

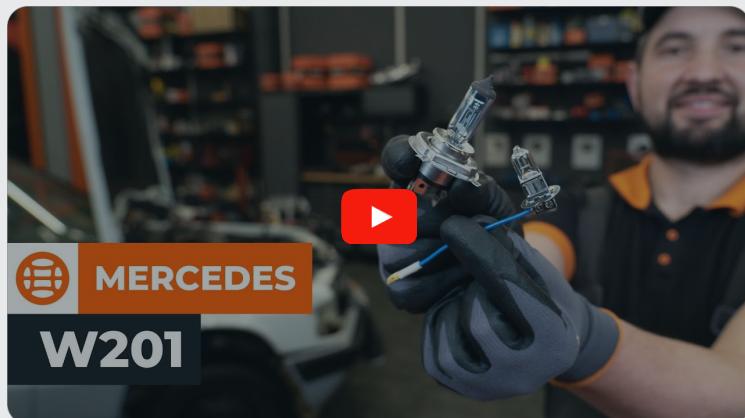

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ G-klass Cabrio (W460) 230 G (460.210, 460.241), MERCEDES-BENZ G-klass Cabrio (W460) 280 GE (460.212, 460.243), MERCEDES-BENZ G-klass Cabrio (W460) 230 GE (460.218, 460.249), MERCEDES-BENZ G-klass Cabrio (W460) 240 GD (460.310, 460.341), MERCEDES-BENZ G-klass Cabrio (W460) 250 GD (460.317), MERCEDES-BENZ G-klass Cabrio (W460) 300 GD (460.312, 460.343)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VAHETAMINE: ESITULE PIRNID – MERCEDES-BENZ G-KLASS CABRIO (W460). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



• Dielektriline määre

• Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: esitule pirnid – MERCEDES-BENZ G-klass Cabrio (W460).
Professionalid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ESITULE PIRNID – MERCEDES-BENZ G-KLASS CABRIO (W460). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Eemaldage esitule tagumine kate.



Pöörake tähelepanu!

- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema esitule pirni puhul identne.

4 Ühendage uudutule pistik lahti.



5

Tõmmake uudutule pirni hoidik kõrvale.

**6**

Eemaldage uudutulede pirn.

**7**

Ühendage lähi- ja kaugtulede pirni pistik lahti.

**8**

Tõmmake lähi- ja kaugtulede pirni hoidik kõrvale.

**9**

Eemaldage lähi- ja kaugtulede pirn.



10

Ühendage suunatule pirni hoidik lahti, keerates seda umbes 30°.

**11**

Eemaldage suunatule pirn.

**12**

Määrite pirni pistikuid. Kasutage dielektrilist määret.

**13**

Paigaldage uus suunatule pirn lambipessa.

**14**

Paigaldage suunatule pirni hoidik, keerates seda umbes 30°.



15

Paigaldage uus lähi- ja kaugtule pirn.



Vahetamine: esitule pirnid – MERCEDES-BENZ G-klass Cabrio (W460).
AUTODOC soovitab:

- Vältige lambipirni puutumist. Sörmed jäavad sellel jälgia ja võivad põhjustada purunemist.

16

Paigaldage lähi- ja kaugtulede pirni hoidik.



17

Ühendage lähi- ja kaugtulede pirni pistikud.



18

Paigaldage uus udutulele pirn.



AUTODOC soovitab:

- Vältige lambipirni puutumist. Sörmed jätavad sellel jälgia ja võivad põhjustada purunemist.


19

Paigaldage uudutule pirni hoidik.



20

Ühendage uudutule pirni pistik.

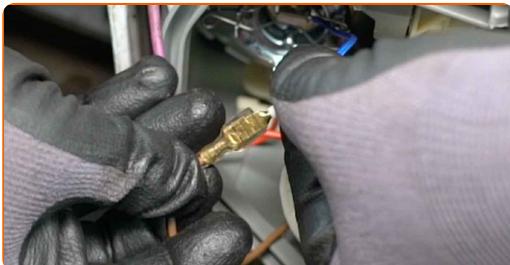

21

Paigaldage ja kinnitage esitule tagumine kate.



22

Eemaldage kaitsekate.

23

Sulgege kapott.

24

Avage pakiruum.

25

Tehke lahti kaane hoidikud, mis hoiab pirne, keerates neid umbes 90°.



26

Eemaldage lambipirni hoidja koos lambipirnidega.



27

Eemaldage vanad pirnid.



28

Määridge pirni hoidiku klemme kaanel. Kasutage dielektrilist määret.



29

Paigaldage uued pirnid kaanel olevasse hoidikusse.



30

Paigaldage lambipirnihoidja koos lambipirnidega.



31

Kinnitage kate oma kohale, keerates hoidikuid umbes 90°.



32

Sulgege pakiruum.

33

Lülitage tuled sisse, et kontrollida, kas uued pirnid töötavad.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ESITULE PIRNI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.