

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ G-
klass Off-Road Cabrio
(W463) süüteküünalde –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road Cabrio (W463) 320 G 3.2 (463.208)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 (210.055) MERCEDES-BENZ E-klass
Saloon (W210) E 280 (210.053) MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 420
(210.072) MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 50 AMG (210.072)

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – MERCEDES-BENZ G-
KLASS OFF-ROAD CABRIO (W463). NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

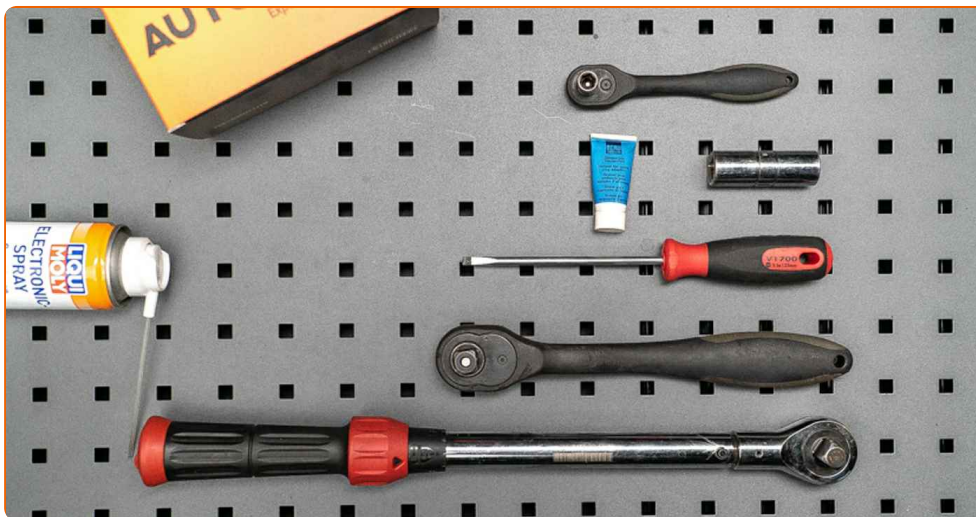

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Kuuskant otsik nr.H6
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road Cabrio (W463). AUTODOC soovib:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road Cabrio (W463) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage mootorikate.

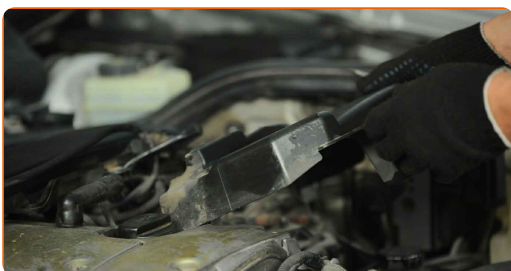


AUTODOC soovib:

- Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road Cabrio (W463). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


4

Kruvige lahti massilise õhuvoolu anduri kinniti. Eemaldage osa. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

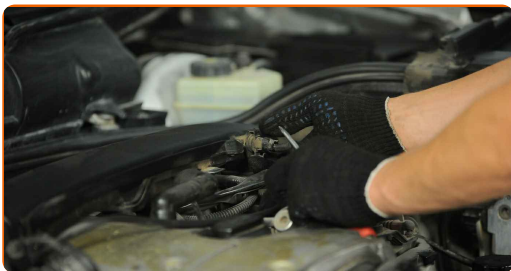


5

Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

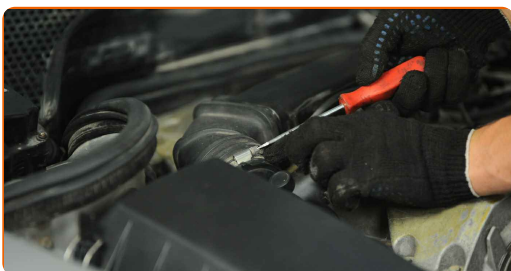


6

Eemaldage karteri ventilatsiooni voolik. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

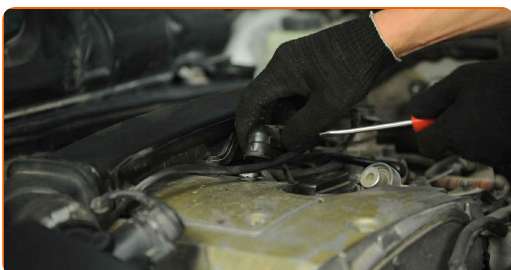

7

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

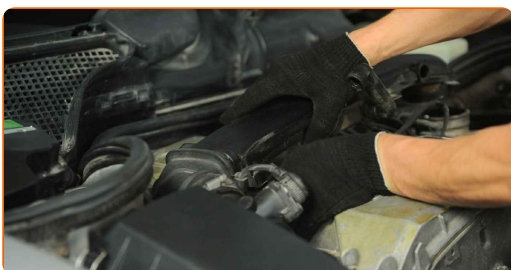


8

Võtke õhufiltri toru lahti.




9

Kruvige mootori kate kinnitusdetail lahti. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage kärstivõtit.

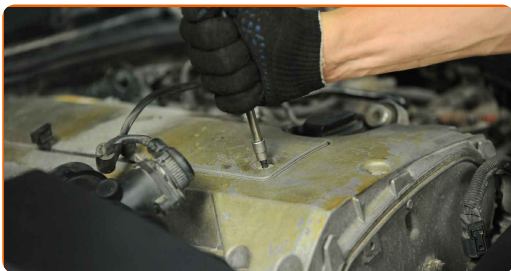

10

Eemaldage mootori kate.

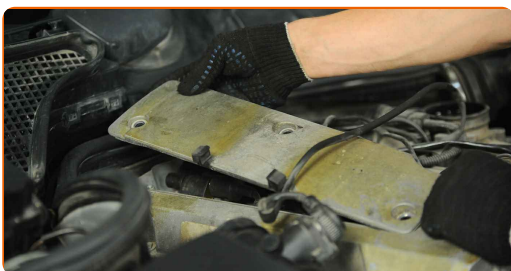


Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road Cabrio (W463). AUTODOCi soovitus:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.


11

Keerake lahti süütepoolide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

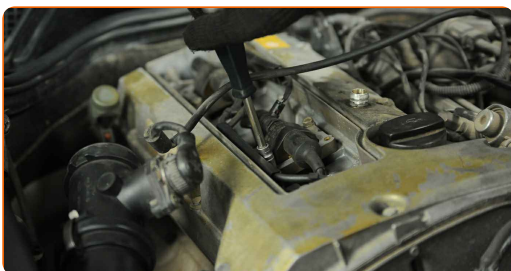


12

Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

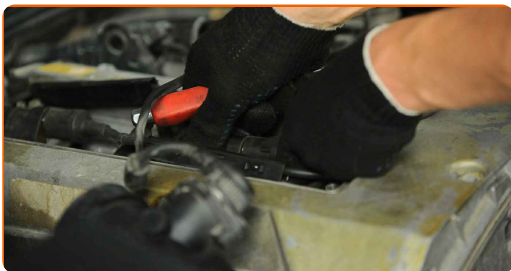

13

Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest.

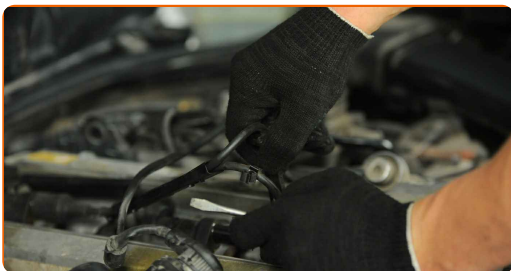


AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.

14

Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.

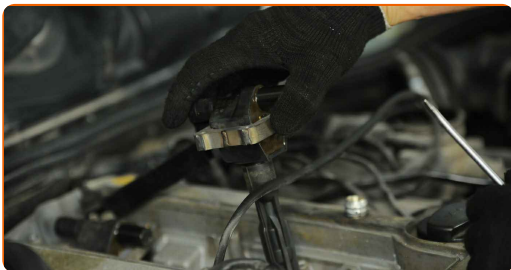


Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road Cabrio (W463). AUTODOC soovitab:


- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

15 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.


16 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

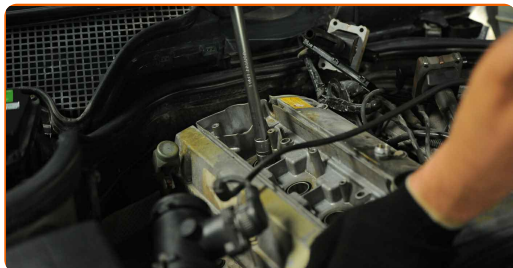

17 Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

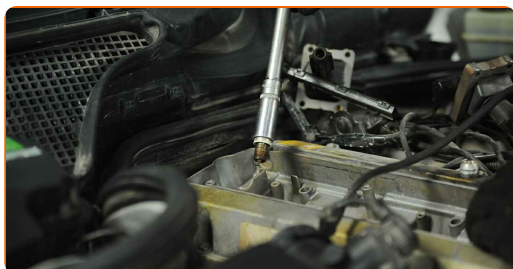


18 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

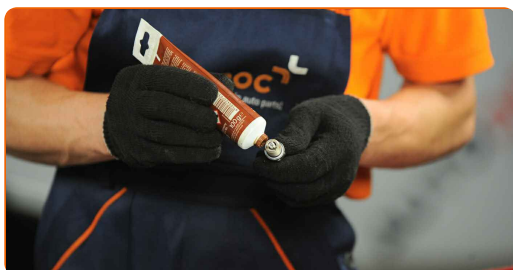

19 Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.


20 Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

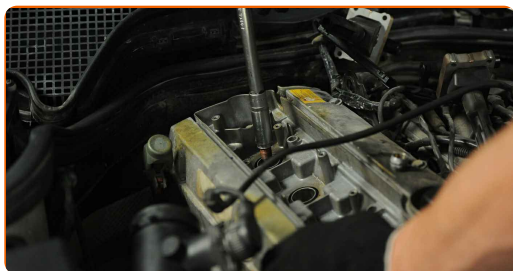

Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road Cabrio (W463). AUTODOCi soovitus:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.


- 21** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

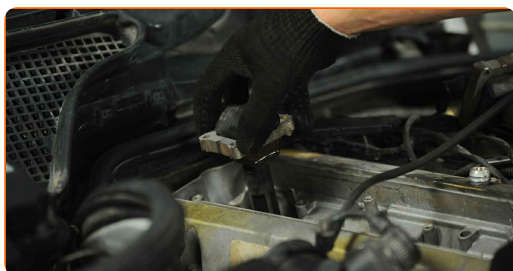


Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road Cabrio (W463). Professionaalid soovitavad:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

- 22** Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

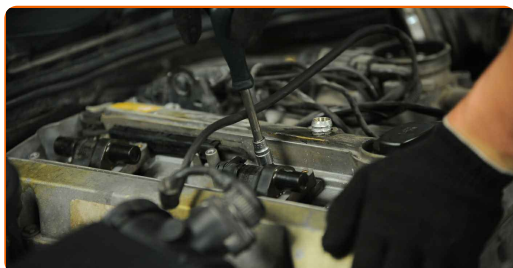


- 23** Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

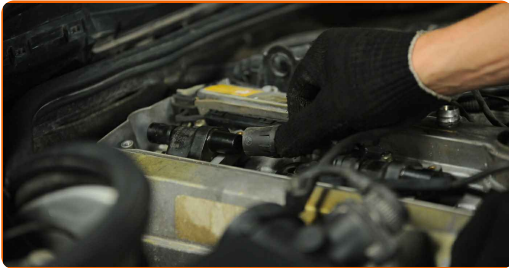


Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road Cabrio (W463). AUTODOCi soovitus:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

- 24** Ühendage süütepoolide konnektorid.

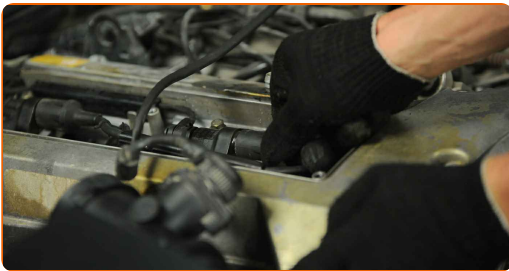

- 25** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

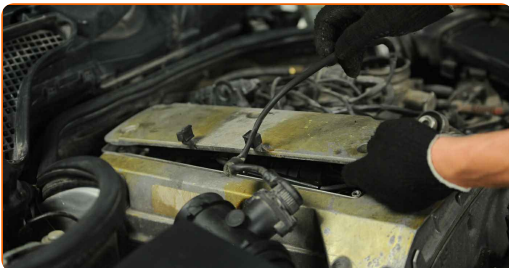


Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road Cabrio (W463). AUTODOC soovib:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Hoiatus! Et vältida auto kinnituste kahjustamist, ära kasuta üleliigset jõudu. MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road Cabrio (W463)


26

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kärstivõtit.

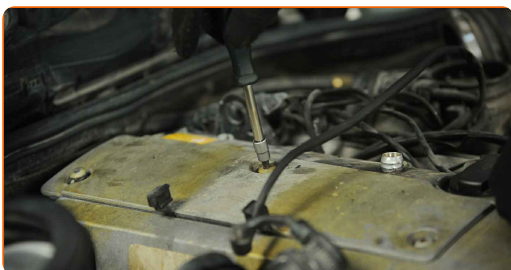

27

Paigaldage õhufiltri toru.

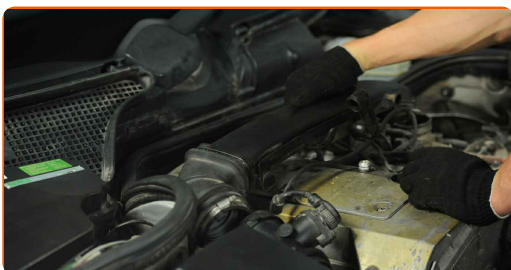


28

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.


29

Paigaldage PCV-toru.

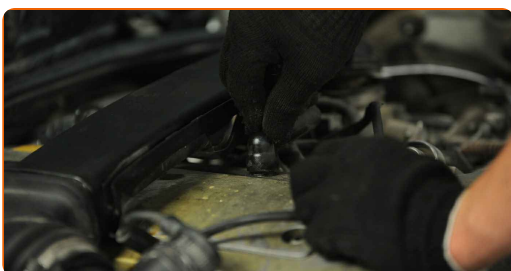


30

Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

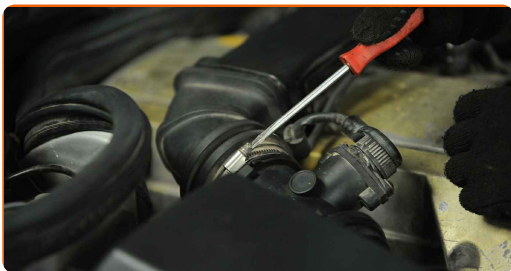


31

Paigaldage massilise õhuvoolu andur.

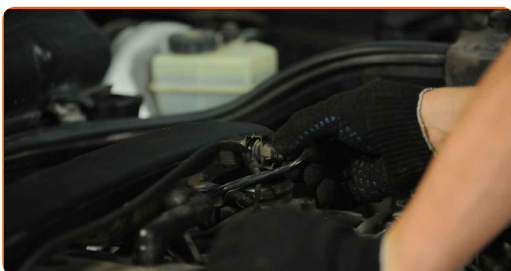

32

Paigaldage mootori esipaneel.

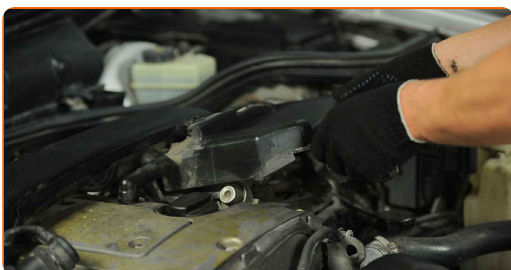

33

Eemaldage kaitsekate.

34

Sulgege kapott.

35

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

36

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.