



Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ G-**  
**klass Off-Road (W461)**  
õhufiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W461) G 270 CDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

**VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MERCEDES-BENZ G-KLASS  
OFF-ROAD (W461). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

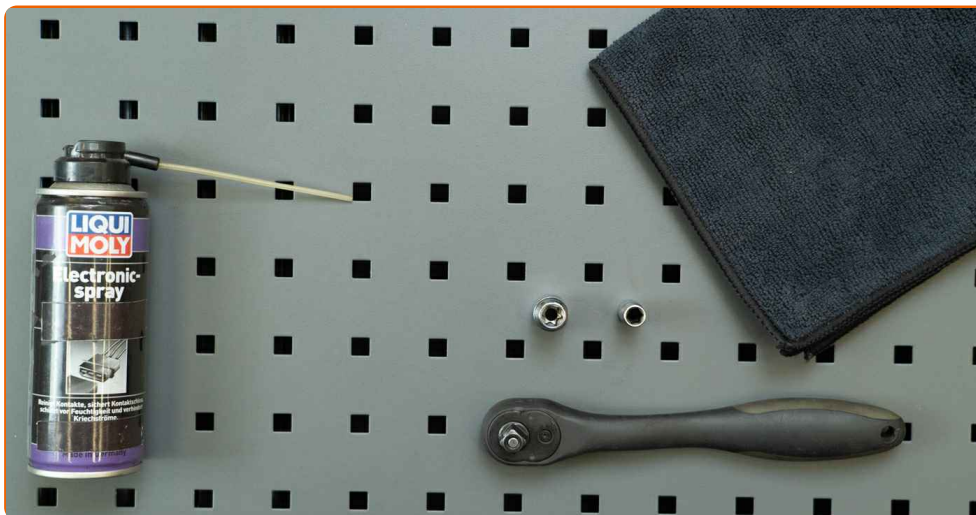

- Elektrikontaktide määre
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.E11
- Käristivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: õhufiltri – MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W461). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Eemaldage õhuhulgaanduri konnektor.

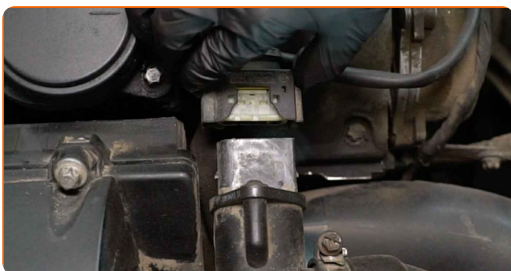


**4** Laske lödvaks kinnitusklambrid, mis ühendavad õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



**5** Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.




**6** Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruid. Kasutage padrunit Nr.E11. Kasutage kärstivõtit.

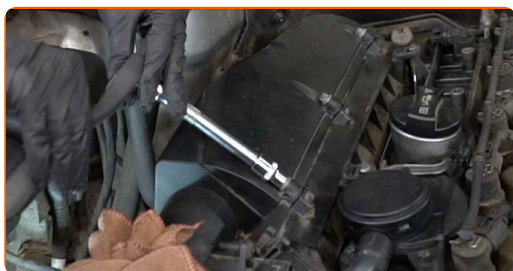

**7** Eemaldage õhufiltri kate.



**8** Eemaldage filterelement filtri korpusest.

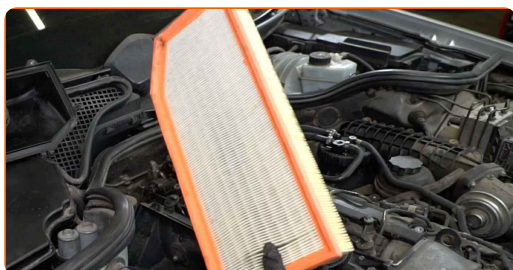


**9** Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.




**10** Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



**11** Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

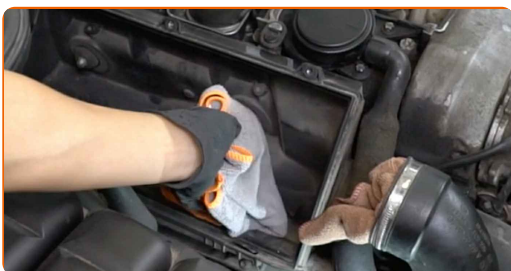


**12** Paigaldage uus filterelement filtri korpusesse.

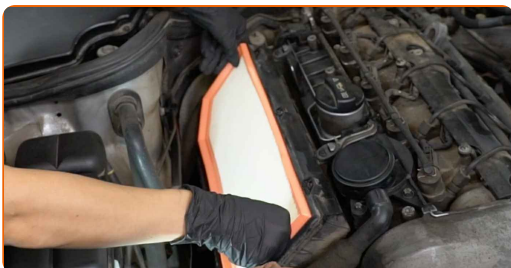

**AUTODOC soovitab:**

- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


**13** Paigaldage õhufiltri kate. Kinnitage see.

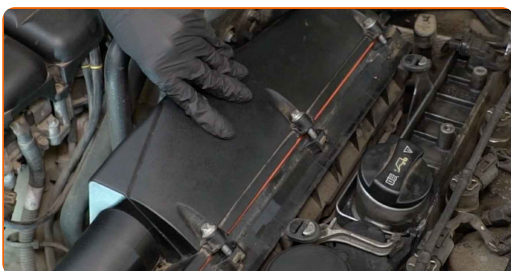



14

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage padrunit Nr.E11. Kasutage kärstivõtit.

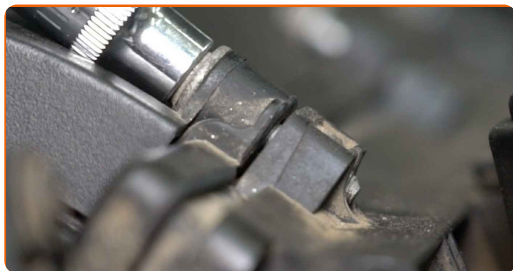


15

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.




16

Kruvige kinni kinnitusklamber, mis ühendab õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

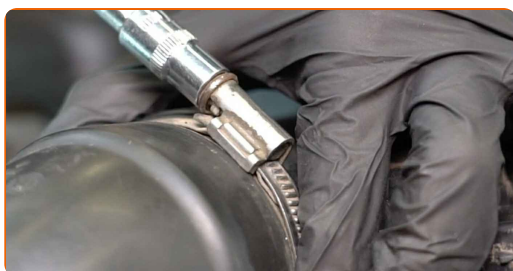


17

Käsitlege õhuhulgaanduri konnektorit. Kasutage dielektrilist määret.

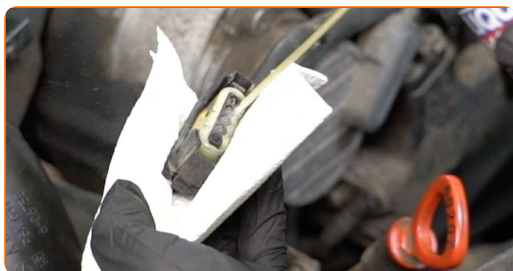

18

Kinnitage õhuhulgaanduri konnektor.

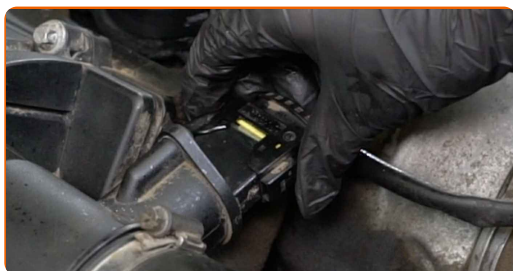

19 Eemaldage kaitsekate.

20 Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.