

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ G-**  
**klass Off-Road (W463)**  
esitule pirnide – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) 350 Turbo 3.5 GD (463.320, 463.321),  
MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) 300 G 3.0 (463.227, 463.228),  
MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) 300 GD (463.327, 463.328), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) 230 G 2.3 (463.224, 463.225), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) G 320 (463.230, 463.231), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) G 300 TD (463.330, 463.331), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) 250 G 2.5 (463.324, 463.325), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) 500 GE (463.228), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) G 350 CDI, MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) G 36 AMG (463.230), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333), (+ 15)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VAHETAMINE: ESITULE PIRNID – MERCEDES-BENZ G-  
KLASS OFF-ROAD (W463). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,  
MIDA VAJAD:



• Dielektriline määre

• Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: esitule pirnid – MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463).  
 Professionaalid soovitavad:


- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ESITULE PIRNID – MERCEDES-BENZ G-KLASS OFF-ROAD (W463). JÄRGI NEID SAMME:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


**3** Eemaldage esitule tagumine kate.

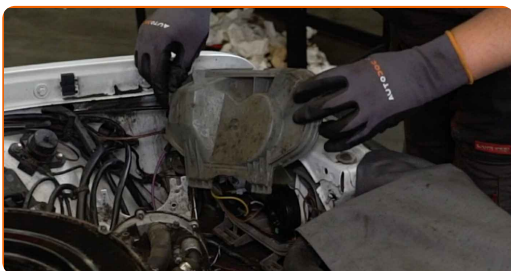

### Pöörake tähelepanu!

- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema esitule pirni puhul identne.

**4** Ühendage udutule pistik lahti.

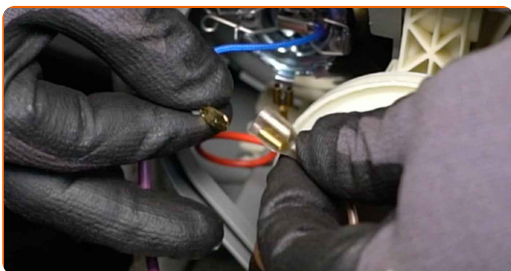

**5** Tõmmake udutule pirni hoidik kõrvale.



**6** Eemaldage udutulede pirn.



**7** Ühendage lähi- ja kaugtule pirni pistik lahti.




**8** Tõmmake lähi- ja kaugtulede pirni hoidik kõrvale.



**9** Eemaldage lähi- ja kaugtule pirn.




**10** Ühendage suunatule pirni hoidik lahti, keerates seda umbes 30°.

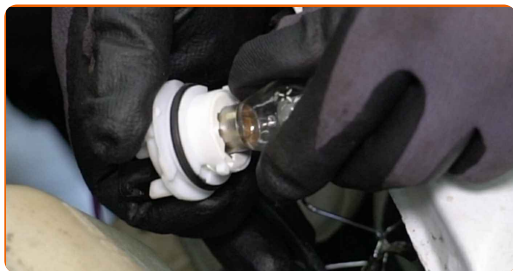

**11** Eemaldage suunatule pirn.




**12** Määrige pirni pistikuid. Kasutage dielektrilist määret.

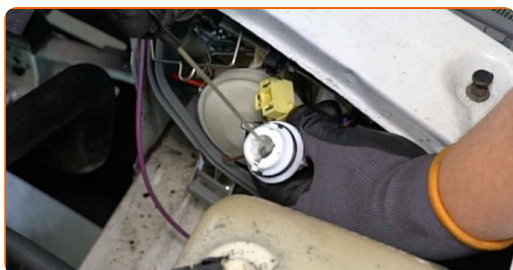

**13** Paigaldage uus suunatule pirn lambipessa.



**14** Paigaldage suunatule pirni hoidik, keerates seda umbes 30°.

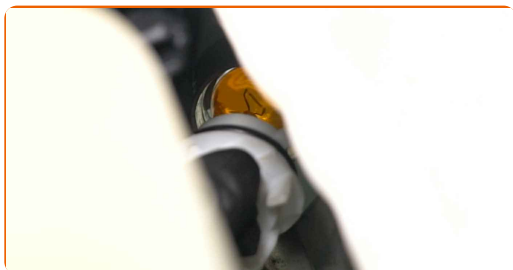

**15** Paigaldage uus lähi- ja kaugtule pirn.



Vahetamine: esitule pirnid – MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463).  
AUTODOC soovitab:

- Vältige lambipirni puutumist. Sõrmed jätavad sellel jälgi ja võivad põhjustada purunemist.


**16** Paigaldage lähi- ja kaugtulede pirni hoidik.



**17** Ühendage lähi- ja kaugtulede pirni pistikud.



**18** Paigaldage uus udutule pirn.

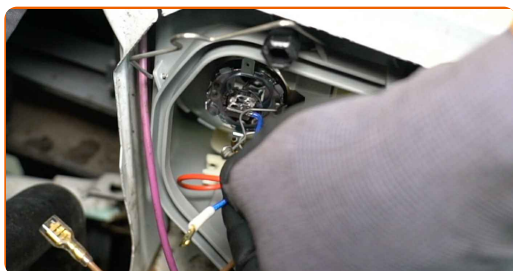



**AUTODOC soovitab:**

- Vältige lambipirni puutumist. Sõrmed jätavad sellel jälgi ja võivad põhjustada purunemist.


**19**

Paigaldage udutule pirni hoidik.




**20**

Ühendage udutule pirni pistik.

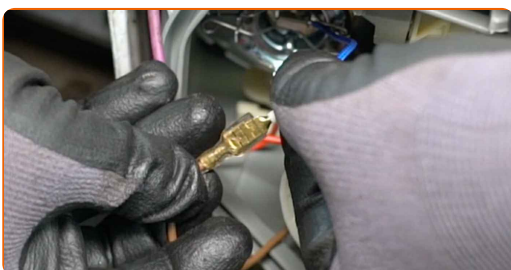

**21**

Paigaldage ja kinnitage esitule tagumine kate.

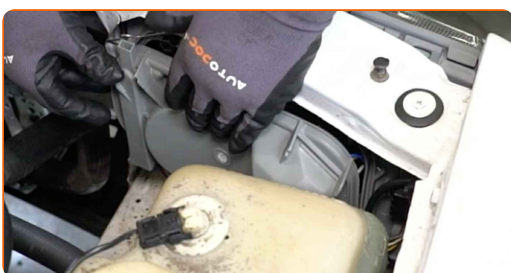

**22**

Eemaldage kaitsekate.


**23**

Sulgege kapott.


**24**

Avage pakiruum.


**25** Tehke lahti kaane hoidikud, mis hoiab pirne, keerates neid umbes 90°.

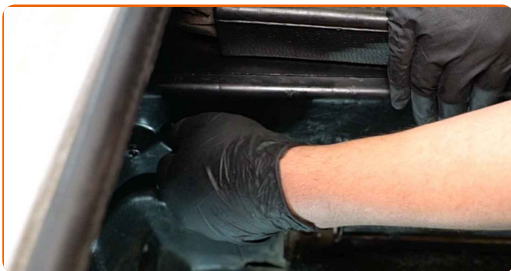


**26** Eemaldage lambipirni hoidja koos lambipirnidega.

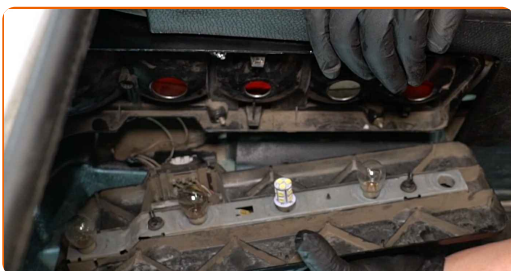


**27** Eemaldage vanad pirnid.

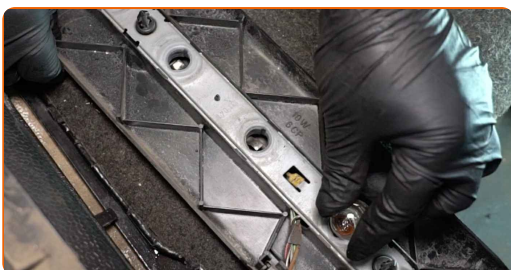


**28** Määrige pirni hoidiku klemme kaanel. Kasutage dielektrilist määret.

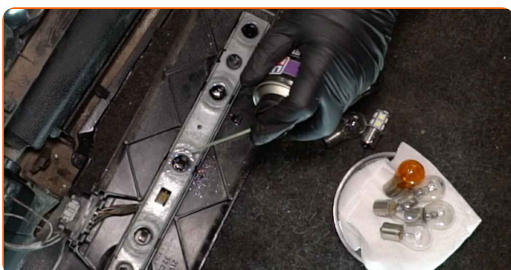

**29** Paigaldage uued pirnid kaanel olevasse hoidikusse.

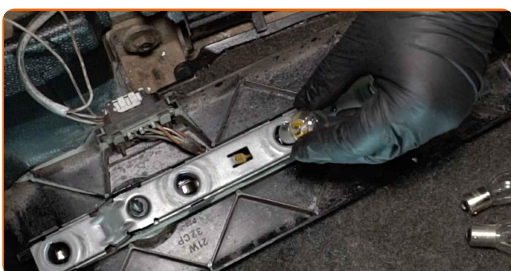

30 Paigaldage lambipirnihoidja koos lambipirnidega.

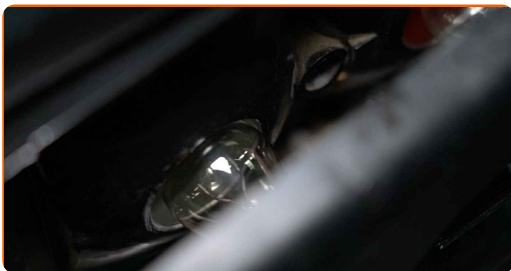

31 Kinnitage kate oma kohale, keerates hoidikuid umbes 90°.



32 Sulgege pakiruum.

33 Lülitage tuled sisse, et kontrollida, kas uued pirnid töötavad.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ESITULE PIRNI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.