

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ GL**  
**(X164)** soonrihma –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ GL (X164) GL 450 4-matic (164.871), MERCEDES-BENZ GL (X164) GL 500 4-matic (164.886)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 240 (203.061)

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES-BENZ GL  
(X164). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



• Lehtsilmusvõti Nr.16

• Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ GL (X164). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Eemaldage mootori kate.



### AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ GL (X164). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

**4** Eemaldage õhu sissevõtuvoolikud.



5

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

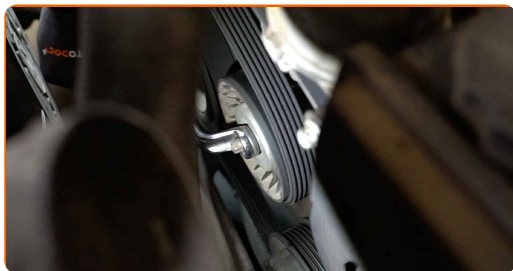

6

Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ GL (X164). AUTODOC soovib:


- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

7

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

8

Paigaldage soonrihm.

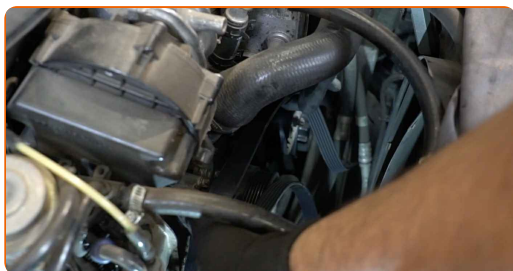

Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ GL (X164). AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

9

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



10

Asetage soonrihma pingutusrullile.




11

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

12

Taaspaigaldage õhu sissevõtuvoolikud.

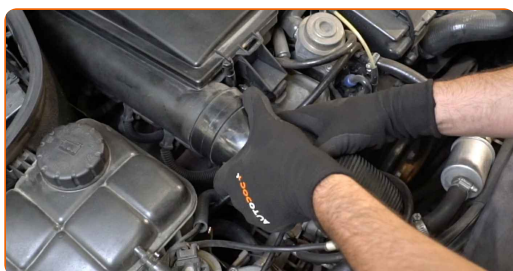

13

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



### AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.
- Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ GL (X164). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

14

Eemaldage kaitsekate.

15

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.