



Kuidas vahetada
Mercedes W201 kapoti
amordi – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution II, (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KAPOTI AMORT – MERCEDES W201.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



• Lehtsilmusvõti Nr.13

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kapoti amort – Mercedes W201. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KAPOTI AMORT – MERCEDES W201. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.




2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

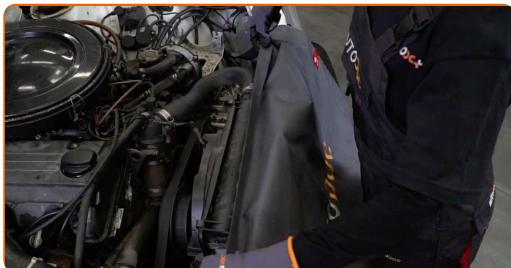

3

Keerake lahti kinniti, mis ühendab kapoti amorti auto kerega. Kasutage kombivõtit Nr.13 (2 tükki).

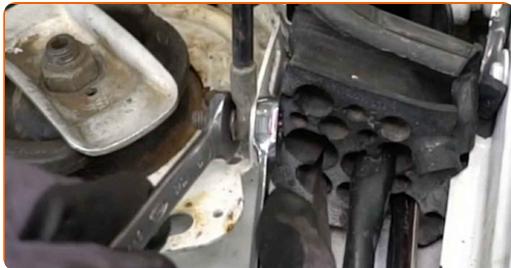


Vahetamine: kapoti amort – Mercedes W201. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks kasutage kapoti paigalhoidmiseks lisanduvat tuge.

4

Eemaldage kinnitus polt.

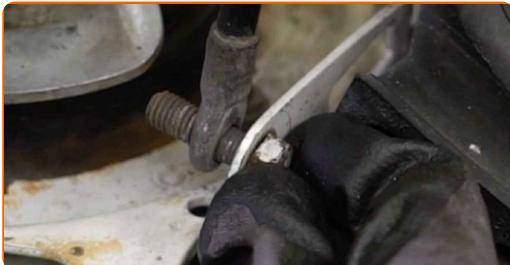**5**

Eemaldage kapoti amort.

**6**

Paigaldage uus kapoti amort.

**7**

Paigaldage kinnituspolt.




8

Keerake kinni kinniti, mis ühendab kapoti amorti auto kerega. Kasutage kombivõtit Nr.13 (2 tükki).



9

Eemaldage kaitsekate.

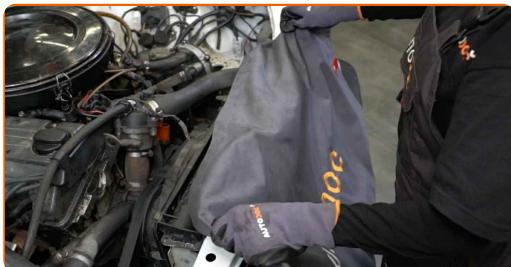

10

Sulgege kapott.




HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

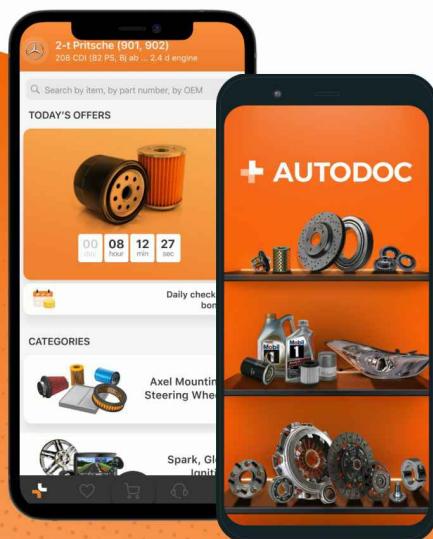

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

KAPOTI AMORT: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W201 JAOKS VARUOSASID**KAPOTI AMORT AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****KAPOTI AMORT AUTOLE MERCEDES W201: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.