



Kuidas vahetada  
**Mercedes W201**  
jahutusradiaatori –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 230 E 2.3 KAT (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: JAHUTUSRADIAATORI – MERCEDES W201. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Pika ninaga tangid
- Lehter
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: jahutusradiaatori – Mercedes W201. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kontrollige jahutusvedeliku seisukorda ja vahetage see vajadusel välja.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Mercedes W201 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

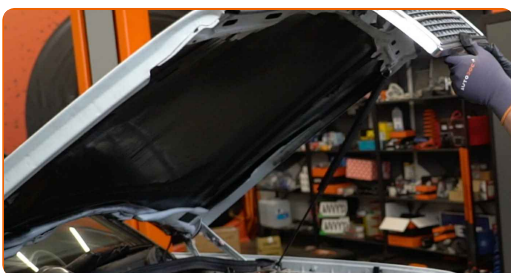

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

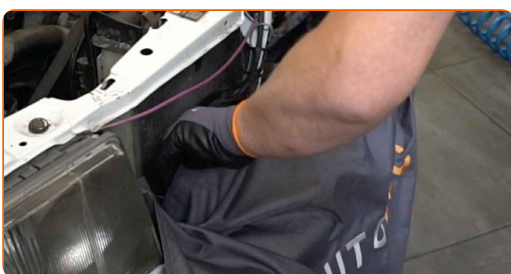

3

Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.


4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.


5

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

**6** Avage jahutusvedeliku tühjenduskork.

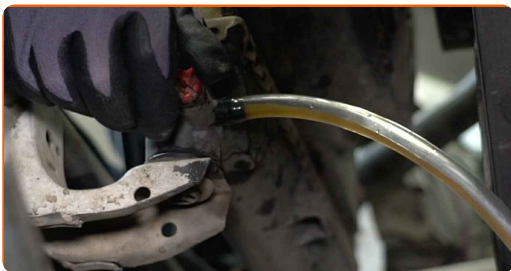

**7** Tühjendage jahutusvedelik mootorist.

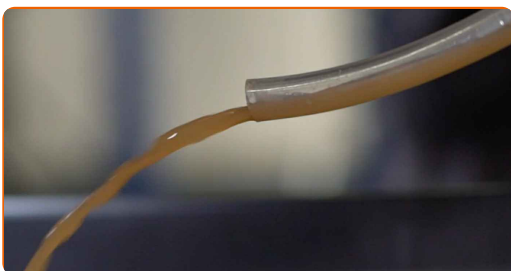


**Vahetamine: jahutusradiaatori – Mercedes W201. Soovitus:**

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.


**8** Sulgege jahutusvedeliku tühjenduskork.

**9** Lõdvendage jahutusvedeliku ülemise vooliku klambreid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

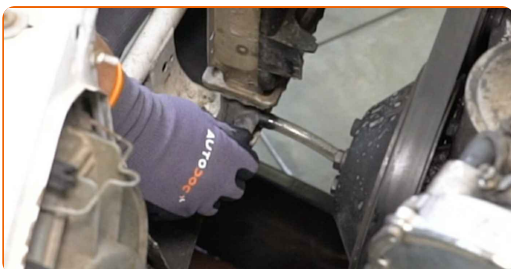

10

Eraldage jahutusvedeliku ülemine voolik.

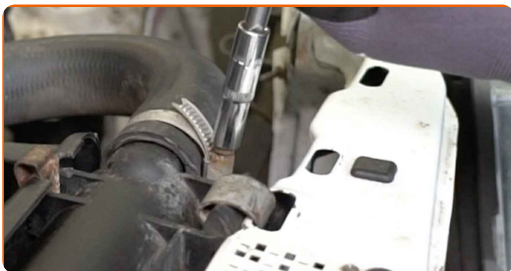


**AUTODOC soovib:**

- Ettevaatust! Radiaatoriavaustest võib lekkida jahutusvedelikku.


11

Lõdvendage alumise jahutusvedeliku vooliku hoidikut. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

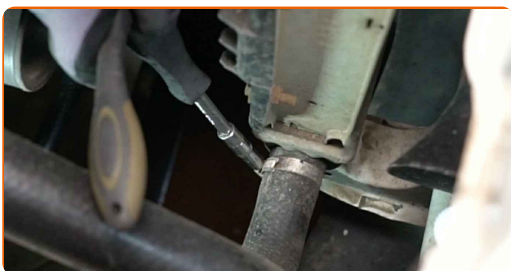

12

Eemaldage alumine jahutusvedeliku toru.

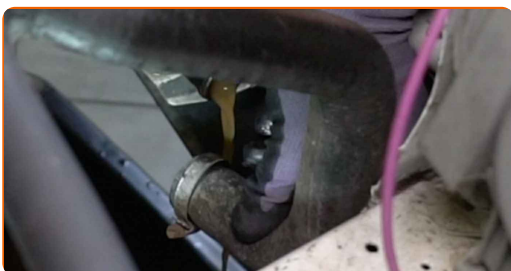

**Vahetamine: jahutusradiaatori – Mercedes W201. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:**

- Ettevaatust! Radiaatoriavaustest võib lekkida jahutusvedelikku.


13

Puhastage radiaatori ventilaatori ümbrise kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




14

Keerake ventilaatori ümbrise kinnitused lahti. Kasutage kombivõtit Nr.10. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

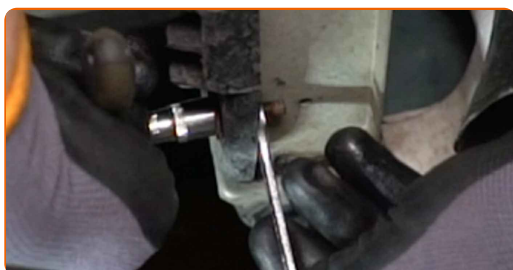


15

Eemaldage kinnituspoldid.

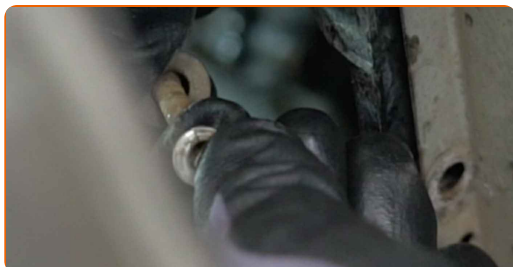


16

Eemaldage radiaatori ventilaatori ümbrise ülemised klambrid. Kasutage pika ninaga tange.

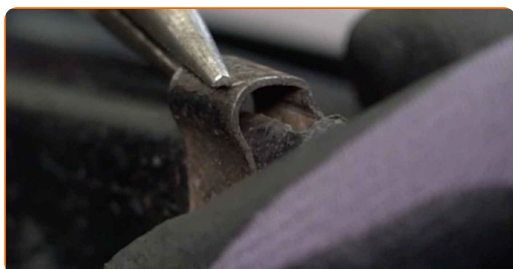


17 Eemaldage ventilaatori kate.

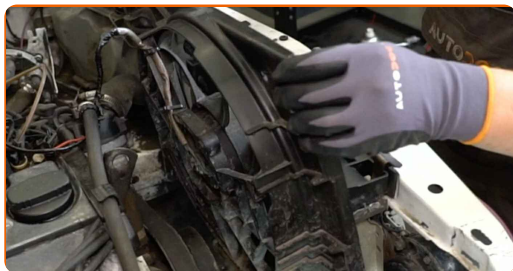


18 Eemaldage mootori radiaatori ülemised klambrid. Kasutage pika ninaga tange.



19 Eemaldage radiaator.

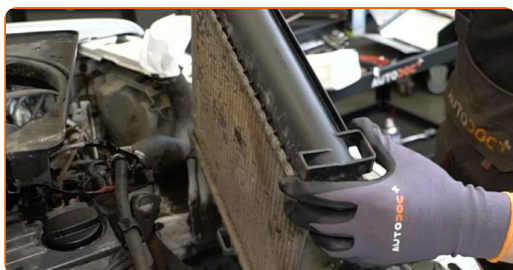

20 Eemaldage mootori jahutusradiaatori paigaldusalused.

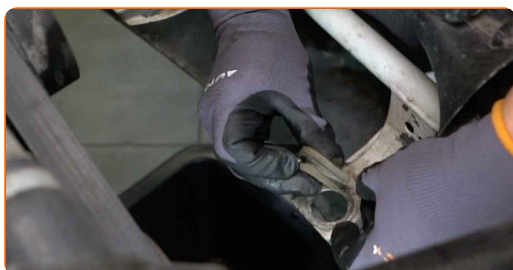


**AUTODOC soovitab:**


- Vaadake paigaldusalused üle. Vahetage need vajadusel välja.




**21** Puhastage mootori jahutusradiaatori paigaldusaluste paigalduskohad.

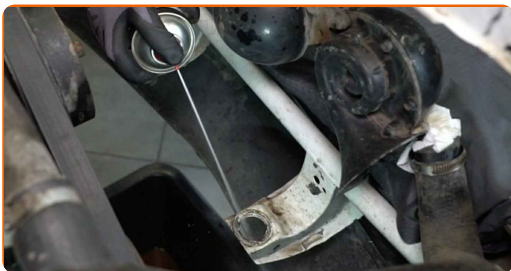


**22** Paigaldage mootori jahutusradiaatori paigaldusalused.

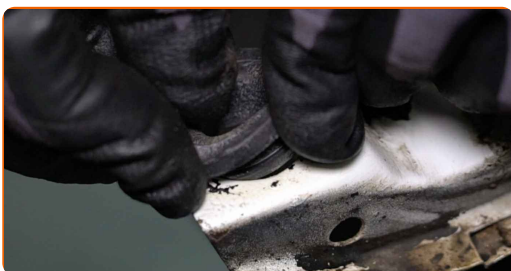


**23** Paigaldage uus radiaator.

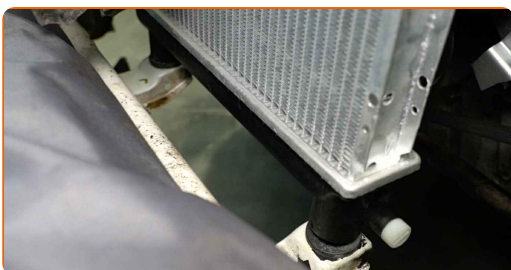

**24** Paigaldage mootori ülemise radiaatori klambrid.

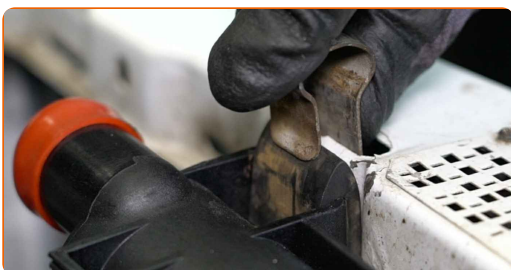


**25** Paigaldage ventilaatori kate.

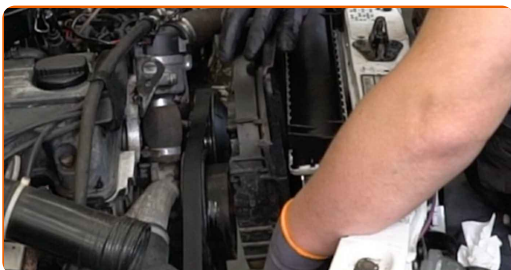


**26** Kinnitage radiaatori ventilaatori ümbrise ülemised klambrid.



**27** Paigaldage kinnituspoldid.

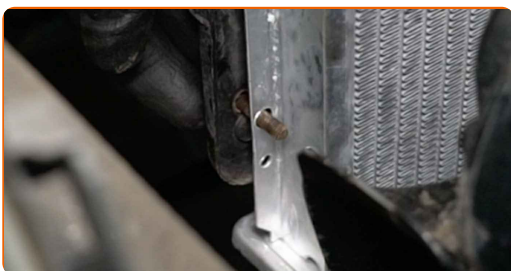


**28** Keerake ventilaatori ümbrise kinnitid kinni. Kasutage kombivõtit Nr.10. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

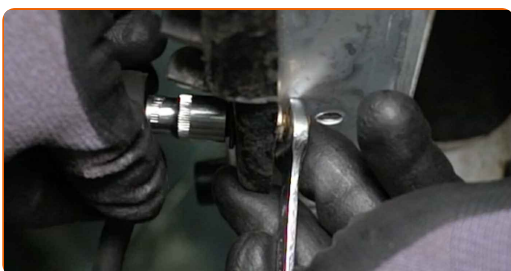

**29** Kinnitage alumine jahutusvedeliku toru.




**30** Pinguldage alumise jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

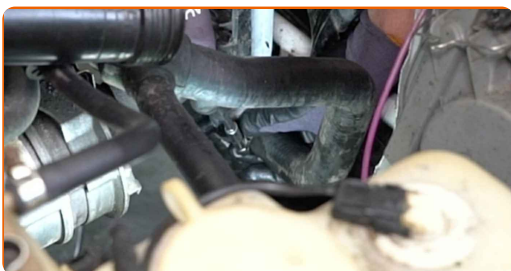

**31** Ühendage jahutusvedeliku ülemine voolik.



**32** Pinguldage ülemise jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

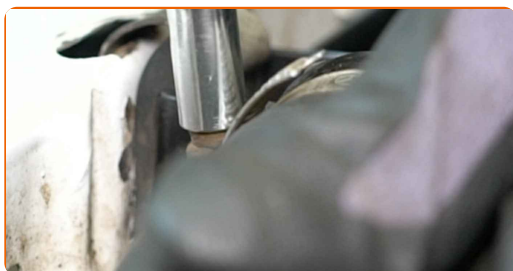

**33** Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.

**34** Paigaldage lehter.



**35** Kallake jahutusaine reservuaari.




Vahetamine: jahutusradiaatori – Mercedes W201. AUTODOC soovitab:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

36

Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.

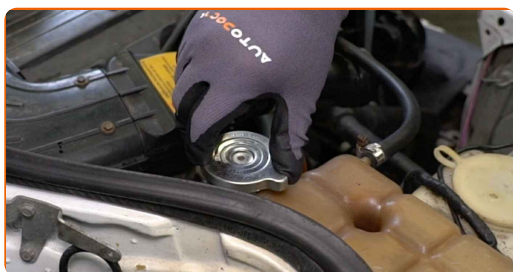


37

Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.



38

Käivitage mootor paariks minutiks.

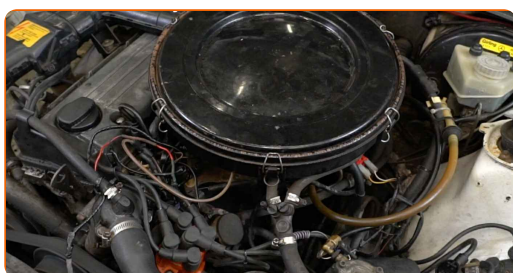

AUTODOC soovitab:

- Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.

39 Lülitage mootor välja.

40 Eemaldage kaitsekate.



41 Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**JAHUTUSRADIAATORI: LAI VALIK**

**VALIGE MERCEDES W201 JAOKS VARUOSASID**

**JAHUTUSRADIAATORI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**JAHUTUSRADIAATORI AUTOLE MERCEDES W201:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.