



Kuidas vahetada
Mercedes W201
termostaat – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 230 E 2.3 KAT (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: TERMOSTAAT – MERCEDES W201.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Pika ninaga tangid
- Lehter
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate


OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: termostaat – Mercedes W201. AUTODOC soovitab:


- Kontrollige jahutusvedeliku seisukord iga kord, kui vahetate termostaati. Vajadusel vahetage jahutusvedelik.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Mercedes W201 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

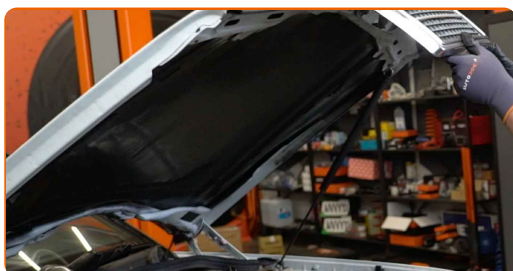

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

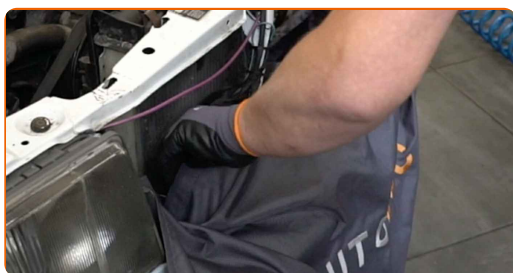


3 Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.


4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

5 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

6 Avage jahutusvedeliku tühjenduskork.

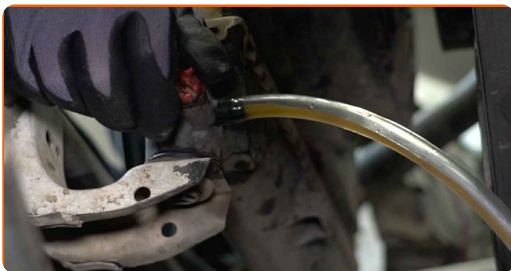

7 Tühjendage jahutusvedelik mootorist.

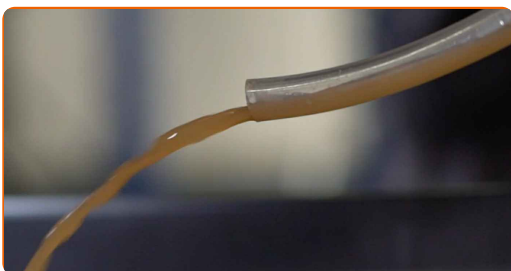


Vahetamine: termostaat – Mercedes W201. AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.

8 Sulgege jahutusvedeliku tühjenduskork.


9 Lõdvendage paisupaagi vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

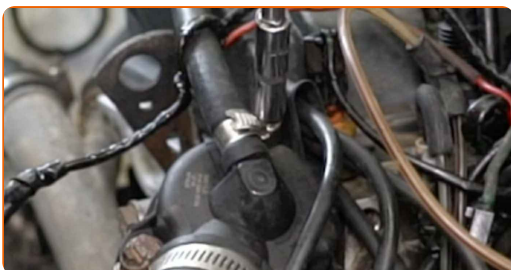


10 Ühendage paisupaagi voolik termostaadi ümbrisest lahti.

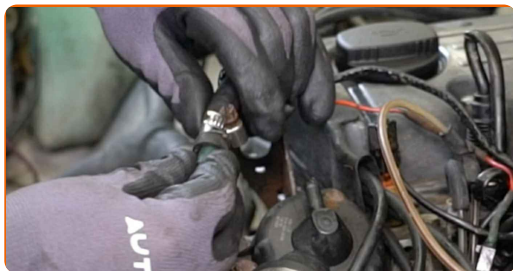


11 Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.

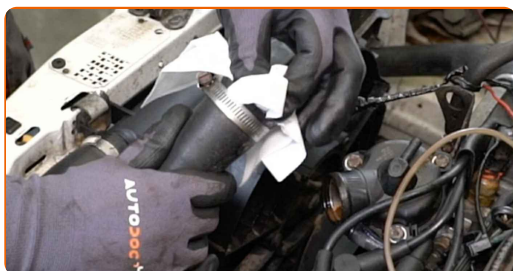


12 Keerake termostaadi korpuse kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

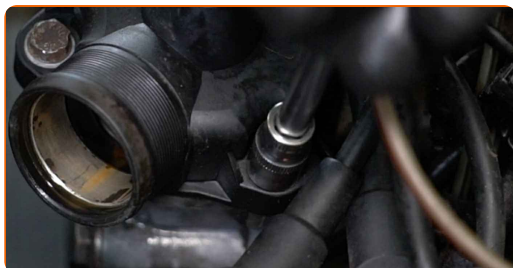

13 Eemaldage kinnituspoldid.

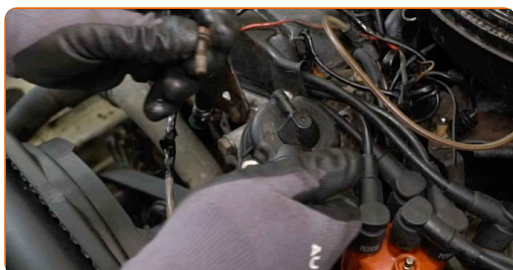

14 Eemaldage termostaat koos selle ümbrisega.

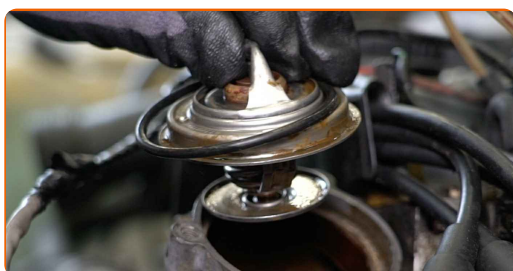


Vahetamine: termostaat – Mercedes W201. Professionaalid soovitavad:

- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.

15

Puhastage termostaadi ümbrise paigalduskoht. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

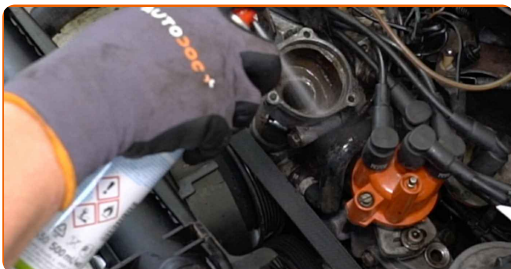


16

Puhastage termostaadi paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

17

Paigaldage uus termostaat.

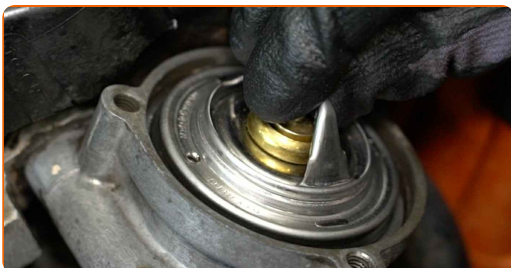

18

Paigaldage termostaadi ümbris.




Vahetamine: termostaat – Mercedes W201. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Anduri paigaldamisel kasutage kindlasti uut o-rõngast.


19

Paigaldage kinnituspoldid.

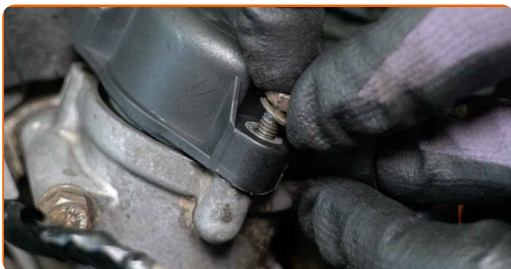

20

Pingutage termostaadi ümbrise kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 12 Nm pöördemomendiga.

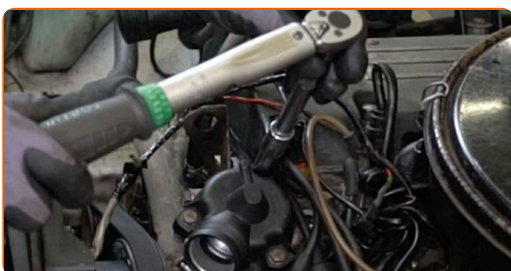


21

Kinnitage jahutusvedeliku voolik.




22


Kinnitage jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

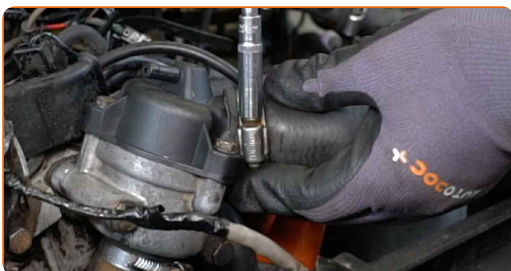

23 Ühendage paisupaagi voolik termostaadi ümbriselega.

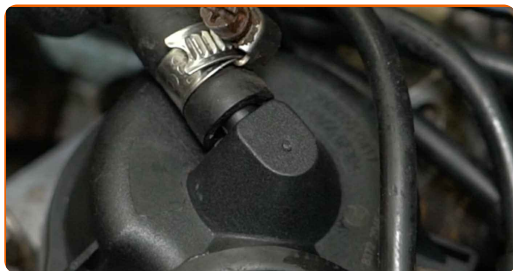

24 Pinguldage paisupaagi vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

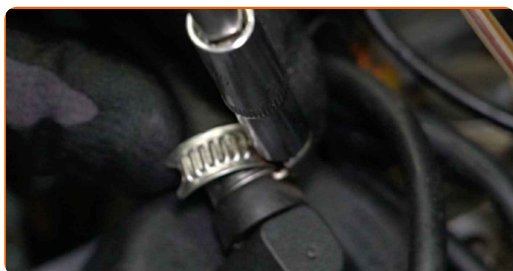

25 Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.

26 Paigaldage lehter.



27 Kallake jahutusaine reservuaari.




Vahetamine: termostaat – Mercedes W201. Soovitus:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.


28

Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.

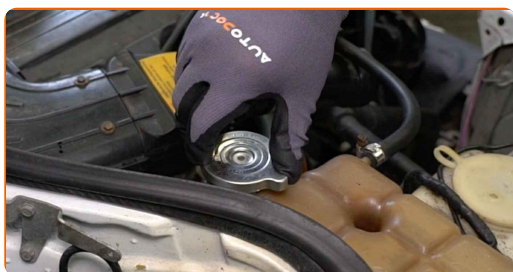


29

Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.

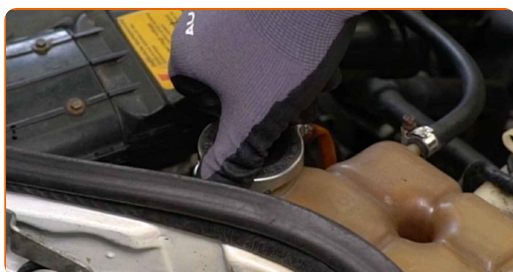

30

Käivitage mootor paariks minutiks.

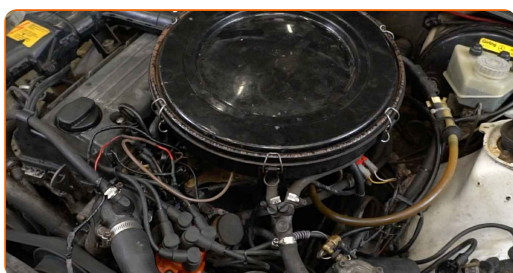

AUTODOC soovitab:


- Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.

31 Lülitage mootor välja.

32 Eemaldage kaitsekate.



33 Sulgege kapott.

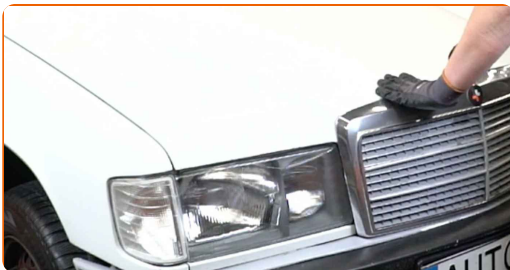

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

TERMOSTAAT: LAI VALIK

[VALIGE MERCEDES W201 JAOKS VARUOSASID](#)[TERMOSTAAT AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD](#)[TERMOSTAAT AUTOLE MERCEDES W201: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.