



Kuidas vahetada
Mercedes W201 esi-
kinnitus stabilisaator –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 230 E 2.3 (124.023), (+ 34)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR – MERCEDES W201. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav sprei
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Toruvõti
- Veepumbatangid
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kinnitus stabilisaator – Mercedes W201. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad stabilisaatori puksid tuleb välja vahetada samaaegselt.
- Parema ja vasaku stabilisaatori pukside vahetamise toimingud on identsed.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – Mercedes W201 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage toruvõtit.



3 Tõstke auto üles.



Vahetamine: kinnitus stabilisaator – Mercedes W201. Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake rattapoldid lahti.



AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage rattad.



6

Puhastage stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

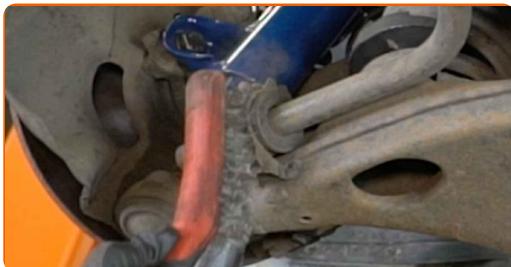

7

Kruvige lahti stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



8

Eemaldage kinnituspoldid.



9

Eemaldage stabilisaatori puksi kronsteinid.



10

Eemaldage põikstabilisaator.

**11**

Puhastage põikstabilisaatori hoidikute kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**12**

Keerake lahti põikstabilisaatori hoidikute kinnitid. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.

**13**

Eemaldage kinnituspoldid.

14

Eemaldage põikstabilisaatori hoidikud.



15

Puhastage stabilisaatori pukside paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**16**

Puhastage pöikstabilisaatori pukside hoidikud. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**17**

Eemaldage stabilisaatori puksid.


**18**

Puhastage stabilisaatori pukside paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



19

Paigaldage uued stabilisaatori puksid.

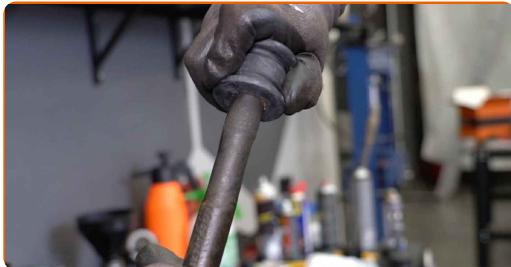**20**

Paigaldage põikstabilisaatori hoidikud.

**21**

Paigaldage kinnituspoldid.

22

Pinguldaage põikstabilisaatori hoidikute kinniteid. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

**23**

Paigaldage põikstabilisaator.




24

Paigaldage stabilisaatori puksi kronsteinid. Kasutage veepumba tange.

**25**

Paigaldage kinnituspoldid.

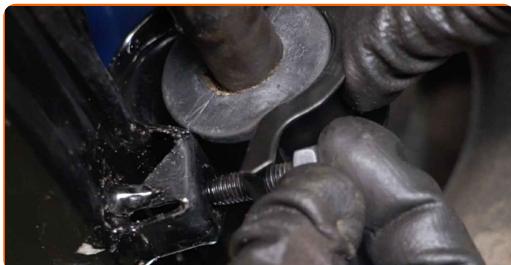**26**

Pinguldage põikstabilisaatori pukside hoidikute kinniteid. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.

**27**

Puhastage velgede paigaldusasemeid. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




28

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



29

Paigaldage rattad.

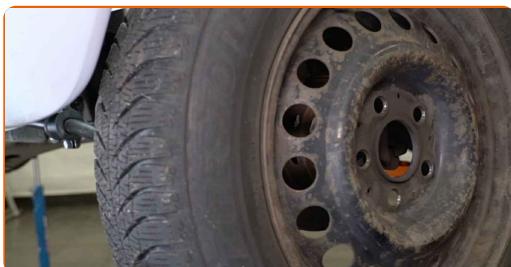

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Mercedes W201


30

Keerake rattapoldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage käristivõtit.



31

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

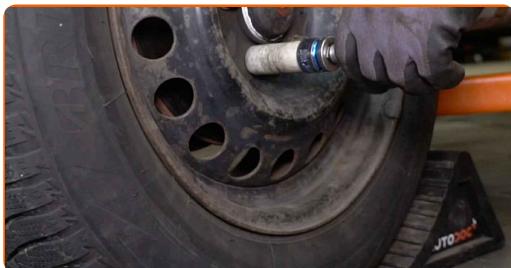

32

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

KINNITUS STABILISAATOR: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W201 JAOKS VARUOSASID**KINNITUS STABILISAATOR AUTOLE MERCEDES: OSTKE
NÜÜD****KINNITUS STABILISAATOR AUTOLE MERCEDES W201:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.