

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
Mercedes W201 esitule
pirnide – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 174)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ESITULE PIRNID – MERCEDES W201.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



• Dielektriline määre

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: esitule pirnid – Mercedes W201. Professionaalid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

VAHETAMINE: ESITULE PIRNID – MERCEDES W201. JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott.

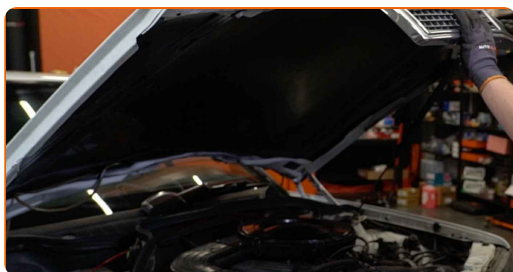


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

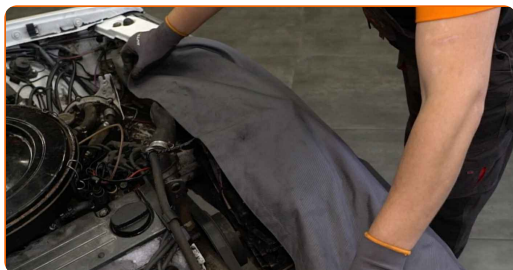

3

Eemaldage esitule tagumine kate.

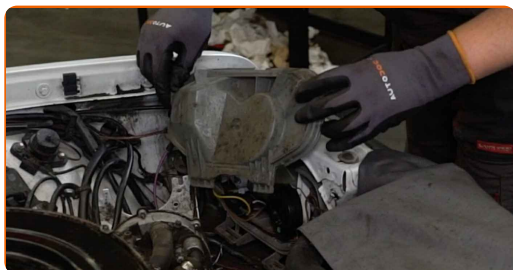

Pöörake tähelepanu!

- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema esitule pirni puhul identne.

4

Ühendage udutule pistik lahti.



5

Tõmmake udutule pirni hoidik kõrvale.




6

Eemaldage udutulede pirn.




7

Ühendage lähi- ja kaugtule pirni pistik lahti.

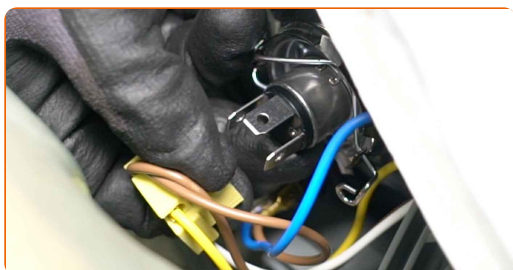


8 Tõmmake lähi- ja kaugtulede piri hoidik kõrvale.

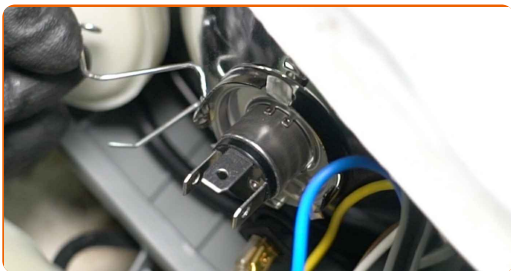

9 Eemaldage lähi- ja kaugtule pirn.




10 Ühendage suunatule piri hoidik lahti, keerates seda umbes 30°.

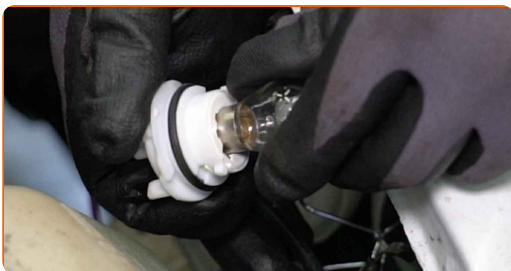

11 Eemaldage suunatule pirn.




12 Määrige piri pistikuid. Kasutage dielektrilist määret.

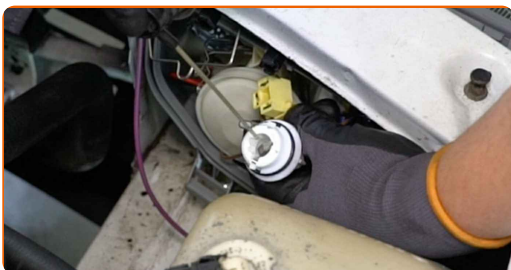

13 Paigaldage uus suunatile pirn lambipessa.



14 Paigaldage suunatile pirni hoidik, keerates seda umbes 30°.

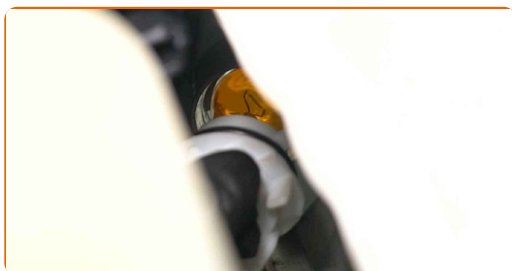

15 Paigaldage uus lähi- ja kaugtule pirn.



Vahetamine: esitule pirnid – Mercedes W201. AUTODOC soovitab:

- Vältige lambipirni puutumist. Sõrmed jätavad sellel jälgi ja võivad põhjustada purunemist.


16 Paigaldage lähi- ja kaugtulede pirni hoidik.



17 Ühendage lähi- ja kaugtulede piri pistikud.




18 Paigaldage uus udutule pirn.

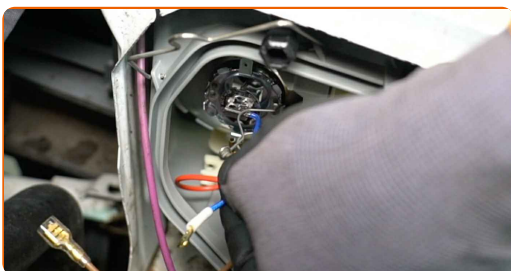


AUTODOC soovitab:

- Vältige lambipirni puutumist. Sõrmed jätavad sellel jälgi ja võivad põhjustada purunemist.

19 Paigaldage udutule piri hoidik.

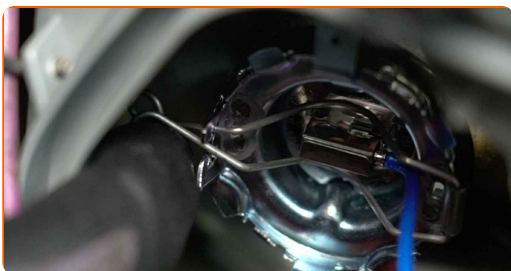


20 Ühendage udutule piri pistik.

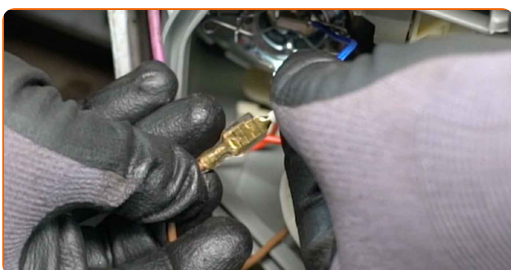

21

Paigaldage ja kinnitage esitule tagumine kate.

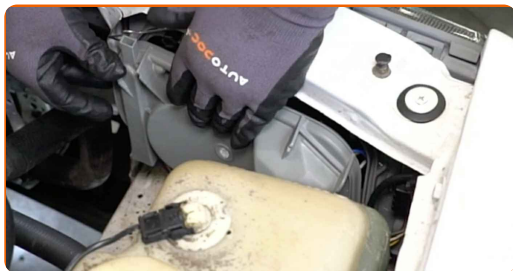

22

Eemaldage kaitsekate.

23

Sulgege kapott.




24

Avage pakiruum.




25


Tehke lahti kaane hoidikud, mis hoiab pirne, keerates neid umbes 90°.

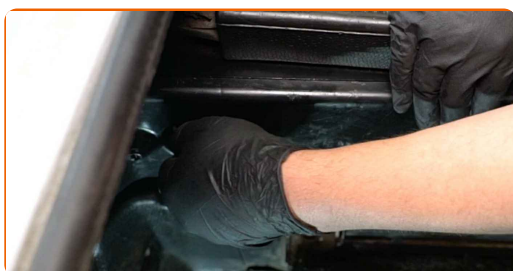


26 Eemaldage lambipirni hoidja koos lambipirnidega.

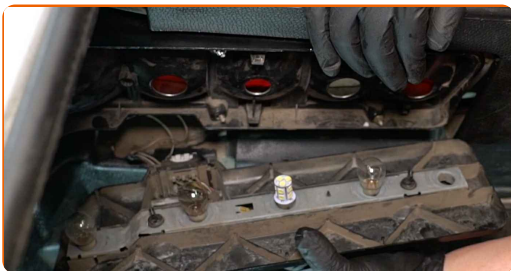


27 Eemaldage vanad pirnid.

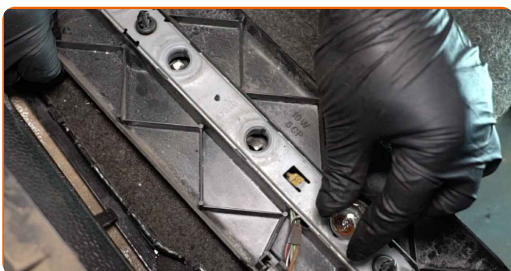


28 Määrige pirni hoidiku klemme kaanel. Kasutage dielektrilist määret.

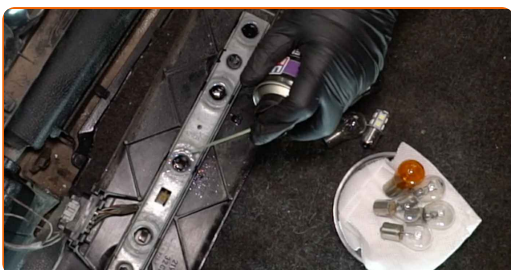

29 Paigaldage uued pirnid kaanel olevasse hoidikusse.

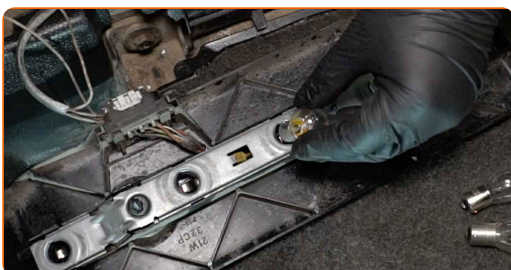

30 Paigaldage lambipirnihoidja koos lambipirnidega.

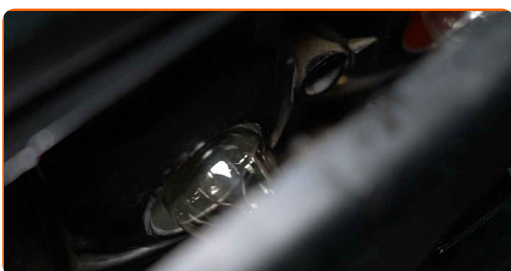

31

Kinnitage kate oma kohale, keerates hoidikuid umbes 90°.




32

Sulgege pakiruum.



33

Lülitage tuled sisse, et kontrollida, kas uued pirnid töötavad.

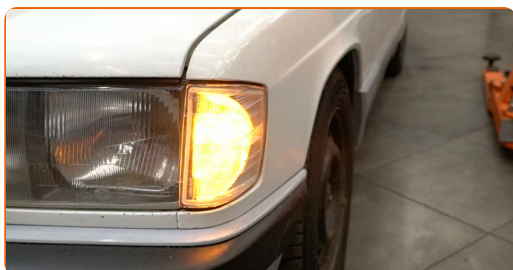

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

ESITULE PIRNI: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W201 JAOKS VARUOSASID

ESITULE PIRNI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD

**ESITULE PIRNI AUTOLE MERCEDES W201: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.