



Kuidas vahetada  
**Mercedes W201**  
esitulede – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ESITULEDE – MERCEDES W201.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Dielektriline määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: esitulede – Mercedes W201. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Parema ja vasaku esitule asendamisprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ESITULEDE – MERCEDES W201. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.

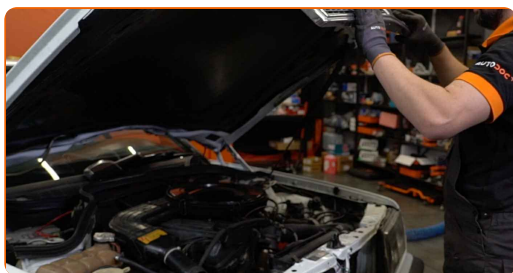


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

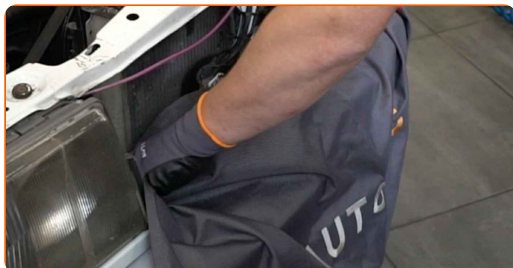

3

Keerake esitule ehispaneeli kinniti lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

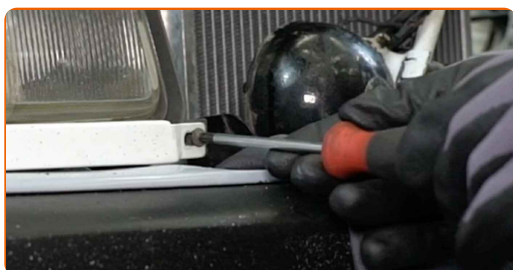

4

Eemaldage kinnitus polt.



5

Eemaldage esitule ehispaneel.




6

Keerake lahti ülemised esitule kinnitid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



7

Eemaldage kinnituspoldid.

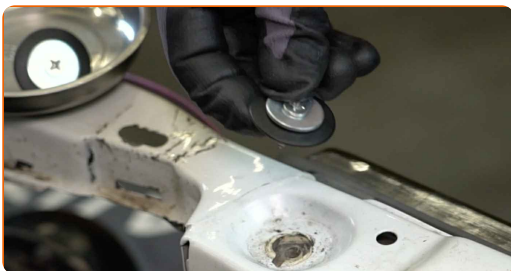

8

Keerake lahti alumine esitule kinniti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




9

Ühendage suunatule pistik lahti.



10

Ühendage esitule pistik lahti.

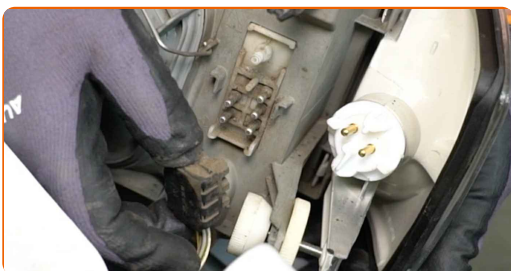

11

Eemaldage esituli.




12

Määrige suunatule pistikut. Kasutage dielektrilist mäaret.



13

Määrige esitule pistikut. Kasutage dielektrilist mäaret.

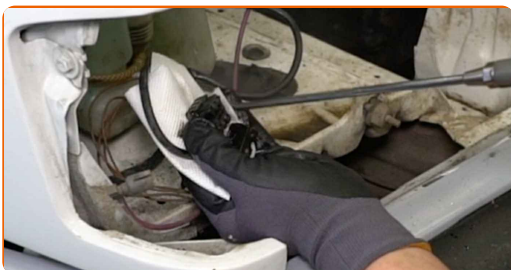





14 Keerake suunatule kinniti lahti.




15 Eemaldage suunatuli.

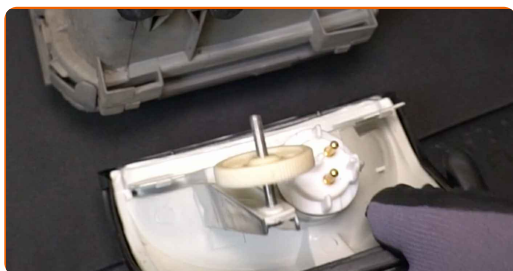

16 Paigaldage uuele esitulele suunatuli.

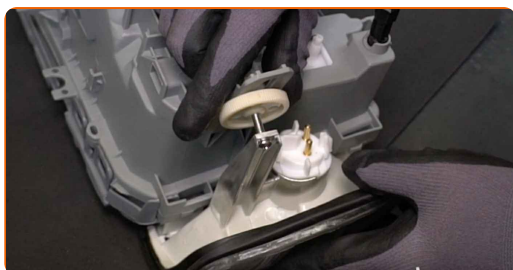


17 Keerake suunatule kinniti kinni.

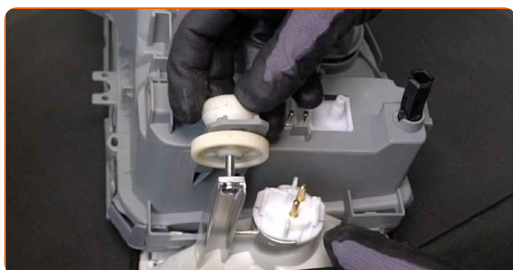


18 Eemaldage uuelts esitulelt tagumine kate.



19 Tõmmake lähi- ja kaugtulede pirni hoidik kõrvale.

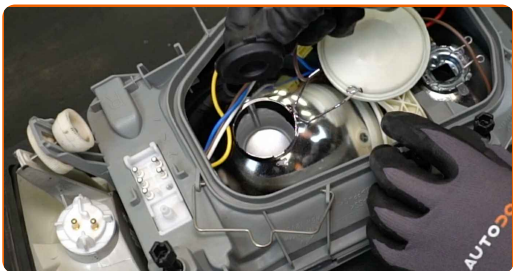


20 Paigaldage lähi- ja kaugtulede pirn.

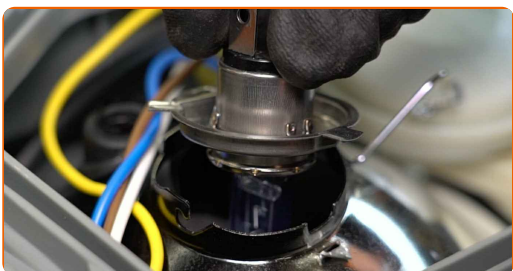


Vahetamine: esitulede – Mercedes W201. Soovitus:

- Vältige lambipirni puutumist. Sõrmed jätavad sellel jälgi ja võivad põhjustada purunemist.

21 Paigaldage lähi- ja kaugtulede pirni hoidik.

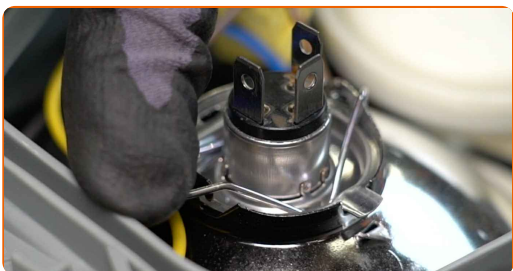

22 Ühendage lähi- ja kaugtulede pirni pistikud.

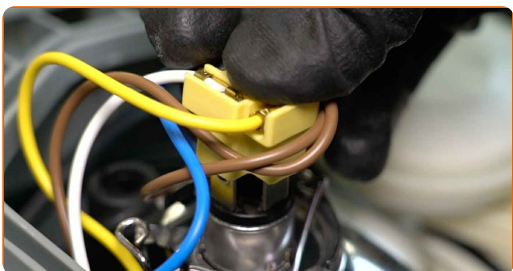




23

Paigaldage märgulaterna pirn.




24

Tõmmake udutule pirni hoidik kõrvale.

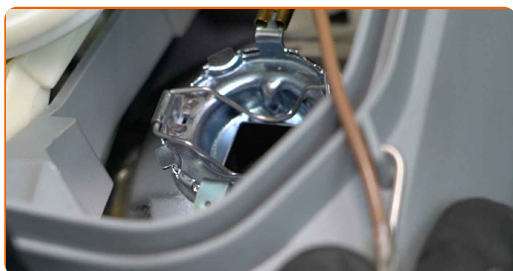

25

Paigaldage udutule pirn.

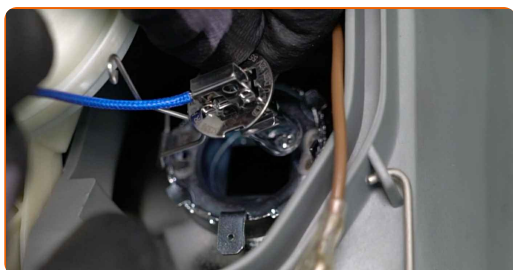

**AUTODOC soovitab:**


- Vältige lambipirni puutumist. Sõrmed jätavad sellel jälgi ja võivad põhjustada purunemist.

26

Paigaldage udutule pirni hoidik.



27 Ühendage udutule pirni pistik.

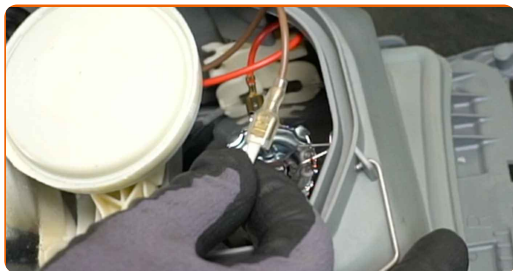

28 Paigaldage ja kinnitage esitule tagumine kate.



29 Paigaldage sõidulatern.




30 Kinnitage esitule pistik.



31 Kinnitage suunatule pistik.




**32** Paigaldage kinnituspoldid.

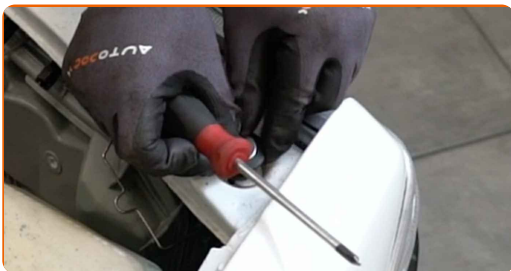

**33** Keerake kinni ülemised esilaterna kinnitid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




**34** Keerake kinni alumine esilaterna kinniti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

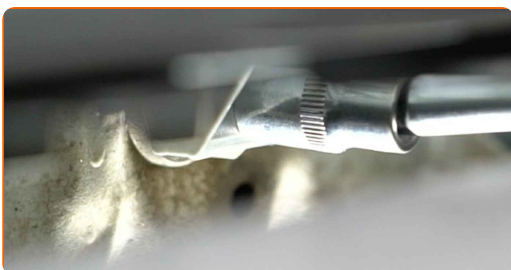


**35** Paigaldage esitule ehispaneel.



**36** Paigaldage kinnituspolt.

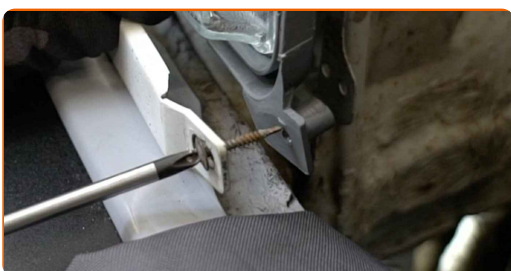

**37** Keerake kinni esitule kinniti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

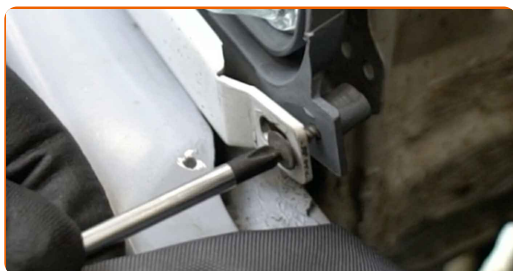

**38** Kontrollige, et uus esituli töötaks korralikult.

Vahetamine: esitulede – Mercedes W201. AUTODOC soovitab:

- Vajaduse korral reguleerige esitule asendit ja valgusvihu suunda.

**39** Eemaldage kaitsekate.



**40** Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**ESITULEDE: LAI VALIK**

**VALIGE MERCEDES W201 JAOKS VARUOSASID**

**ESITULEDE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**ESITULEDE AUTOLE MERCEDES W201: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.