



Kuidas vahetada  
**Mercedes W201**  
küünlajuhtmete – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜÜNLAJUHTMETE – MERCEDES W201.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Dielektriline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- sõrgkang
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: küünlajuhtmete – Mercedes W201. AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Mercedes W201.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

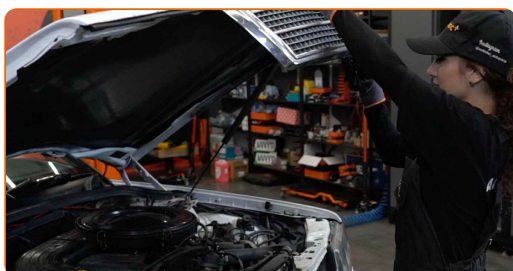


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

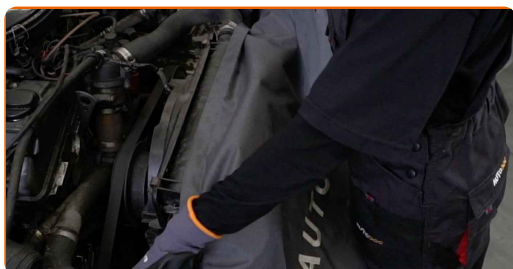

3

Ühendage maanduskaabli klemm akust lahti. Kasutage kombivõtit Nr.10.

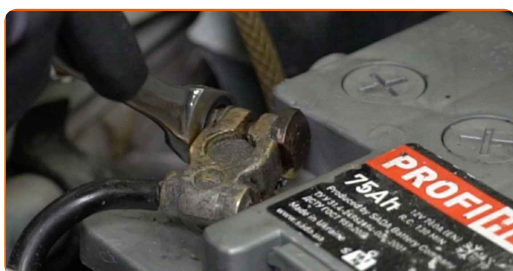


4

Keerake sisselasketoru kinnitid lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




5

Eemaldage kinnituspoldid.

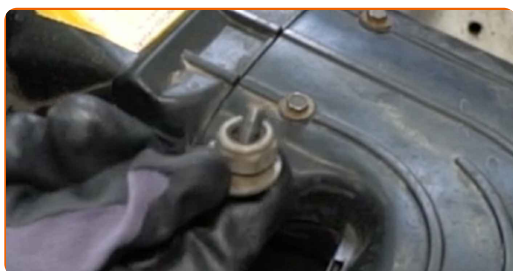


6

Eemaldage sisselasketoru.

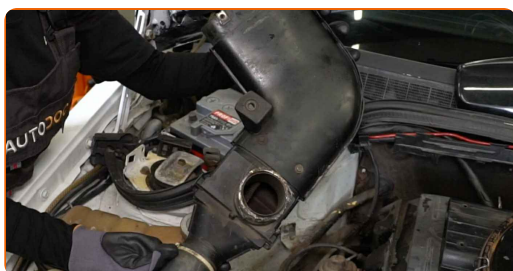


7

Eemaldage kõrgepingekaabli hoidik.

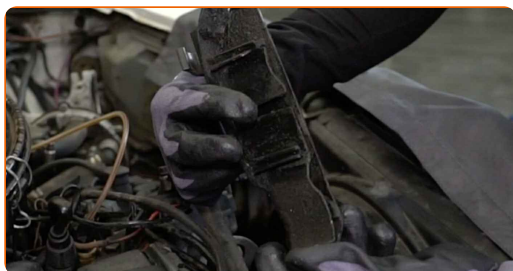


8


Tehke märked, märkimaks ära süüteküünla juhtmete paigaldusjärjekord.

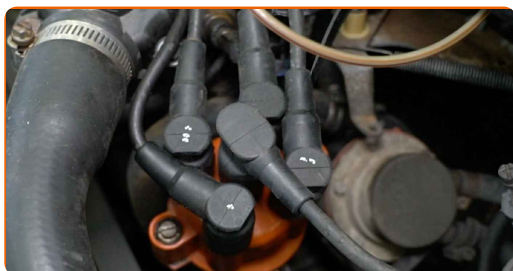


**9** Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldest lahti.

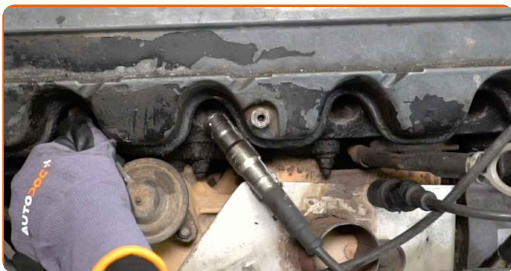


**10** Ühendage kõrgepingekaablid süütejagajast lahti.

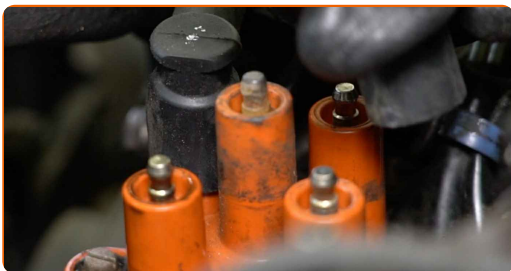

**11** Eemaldage kõrgepingekaablid.

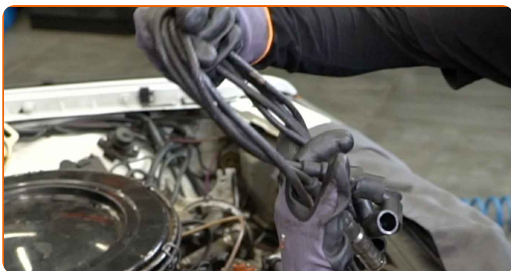


**12** Määrige süütejagaja klemme. Kasutage terasharja. Kasutage dielektrilist mäaret.

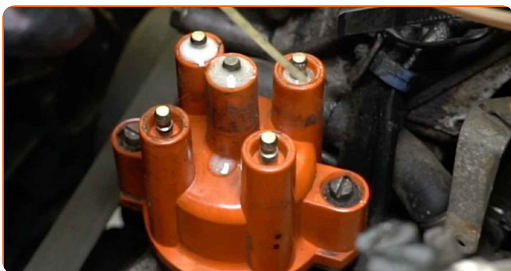

**13** Paigaldage uued kõrgepingekaablid.

14

Ühendage kõrgepingekaablid süütejagajaga.

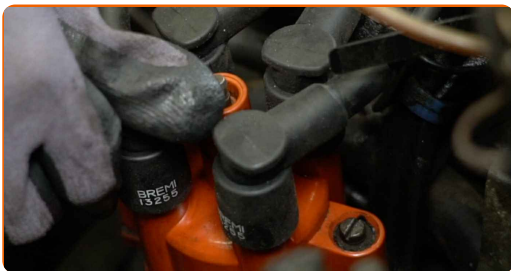


Vahetamine: küünlajuhtmete – Mercedes W201. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige paigaldusjärjekorda.


15

Eemaldage süütepooli kate.

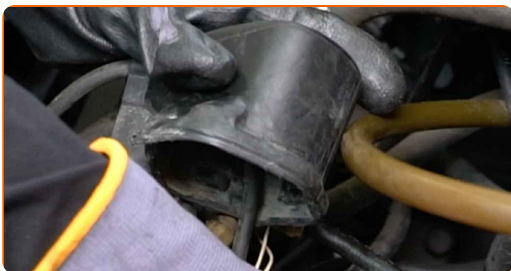


16

Ühendage kõrgepingekaabel süütepoolist lahti.

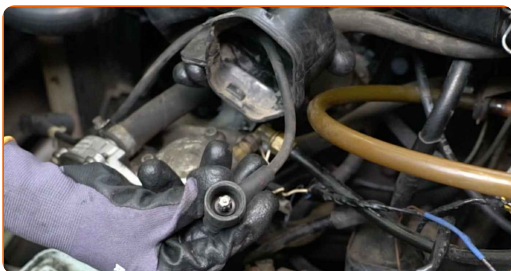


17

Eemaldage kõrgepingekaabel süütepooli kattest. Kasutage sõrgkangi.

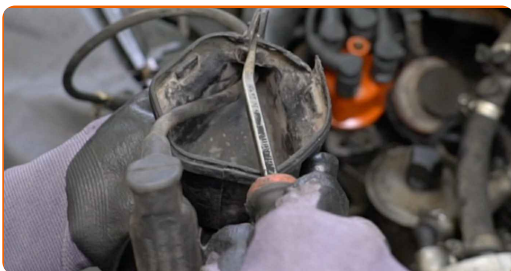


**18** Sisestage uus kõrgepingekaabel süütepooli kaande.

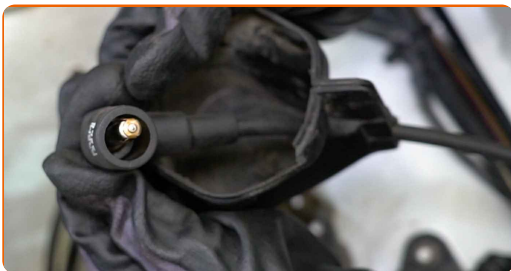


**19** Ühendage kõrgepingekaabel süütepooliga.




**20** Paigaldage süütepooli kate.

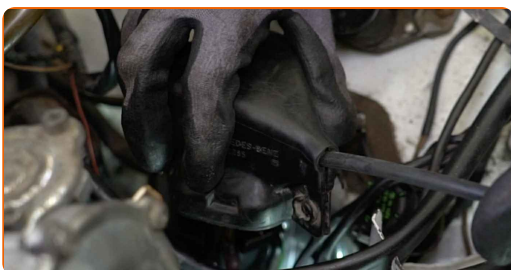

**21** Paigaldage kõrgepingekaabli hoidik.

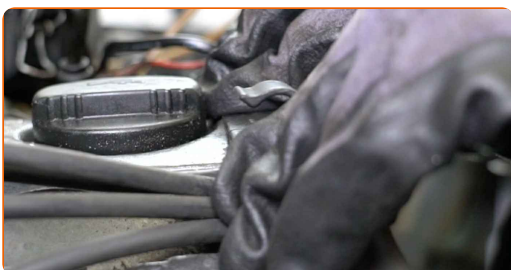

**22** Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldega.

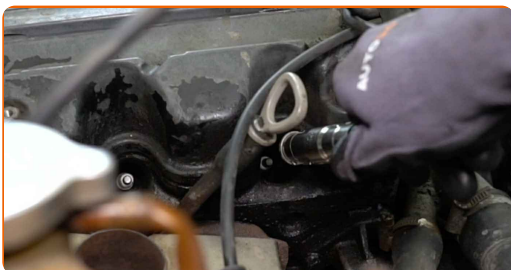



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: küünlajuhtmete – Mercedes W201. Järgi paigaldamise samme.

23

Paigaldage sisselasketoru.



24

Paigaldage kinnituspoldid.




25

Keerake sisselasketoru kinnitid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



26

Ühendage maanduskaabli klemm akuga.

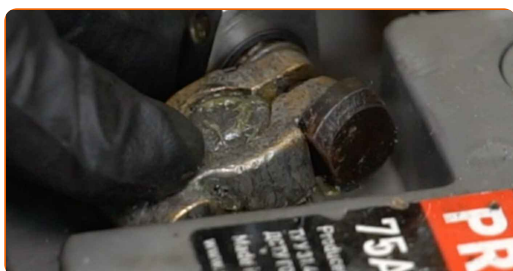

27

Laske mootoril paar minutit käia. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



28

Lülitage mootor välja.

29

Eemaldage kaitsekate.



30

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**KÜÜNLAJUHTMETE: LAI VALIK**

**VALIGE MERCEDES W201 JAOKS VARUOSASID**

**KÜÜNLAJUHTMETE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**KÜÜNLAJUHTMETE AUTOLE MERCEDES W201: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.