



Kuidas vahetada
Mercedes W201
soonrihma – õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/æassii (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Kast (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Buss (601) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Buss (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Buss (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/æassii (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/æassii (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T2/LN1 Kast/kombi 510 2.3 (667.061, 667.062), MERCEDES-BENZ T2/LN1 Pritsche/æassii 510 2.3 (667.001, 667.002), MERCEDES-BENZ T1/TN Pritsche/æassii 410 D 2.9 (611.417, 611.418), (+ 2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES W201. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

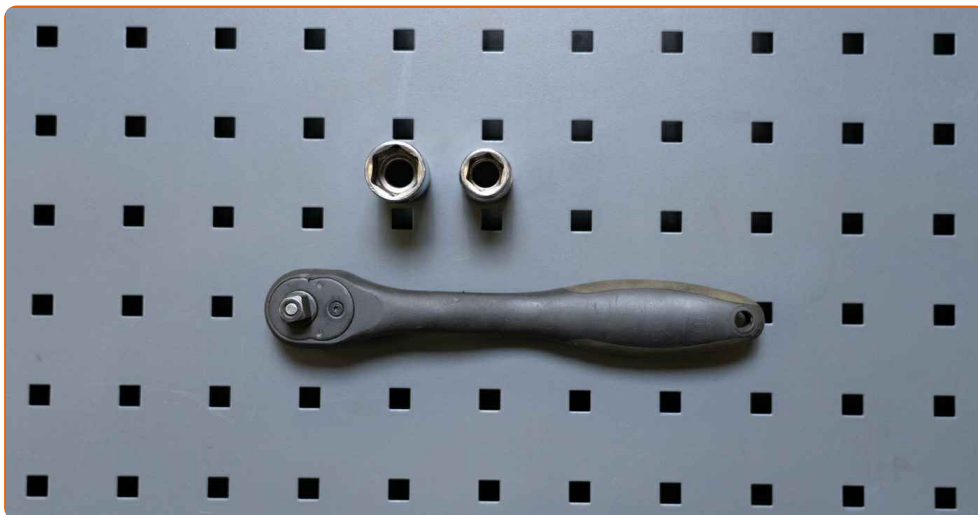

- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Käristivõti
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Mercedes W201. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES W201. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

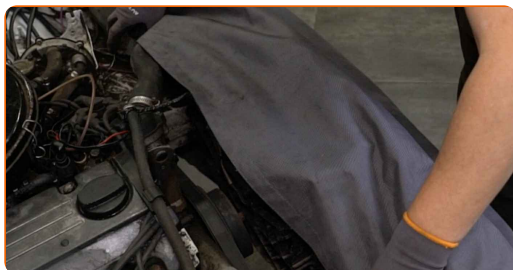


3

Keerake lahti rihmapingutit pingutav polt. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

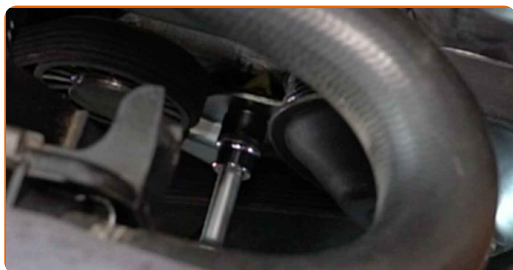


4

Lõdvendage rihmapingutit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

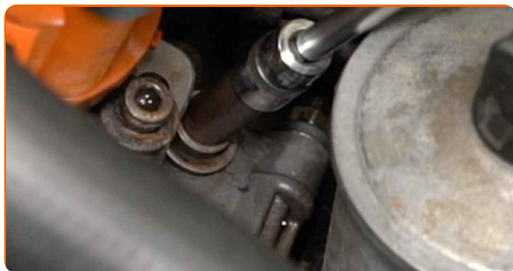

5

Eemaldage soonrihm.

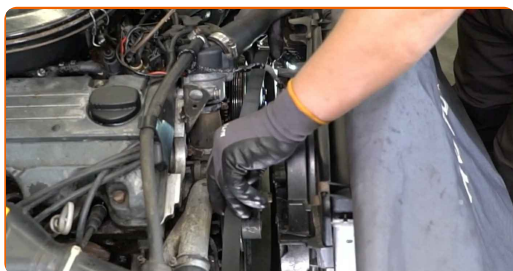


AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

6

Paigaldage soonrihm.

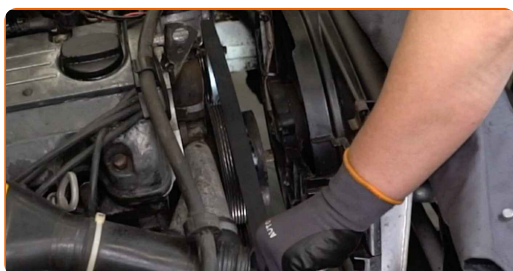


Vahetamine: soonrihma – Mercedes W201. Soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

7

Pinguldage rihmapingutit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

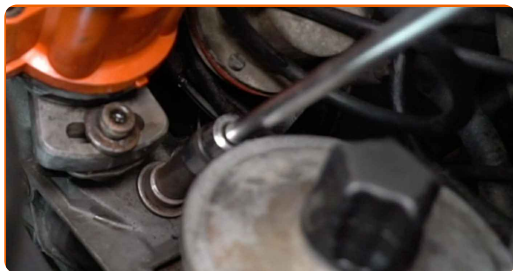

AUTODOC soovitab:

- Veenduge, e V-kiilrihm oleks korralikult pingutatud.

8

Keerake kinni rihmapingutit pingutav polt. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.




9

Eemaldage kaitsekate.



10

Laske mootoril paar minutit käia. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

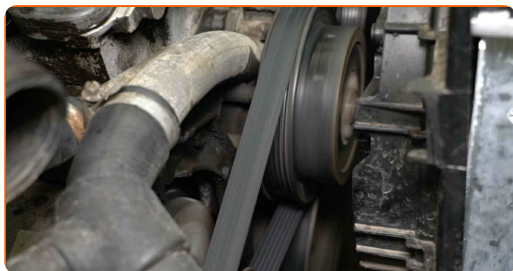

11

Lülitage mootor välja.


12

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHAISED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

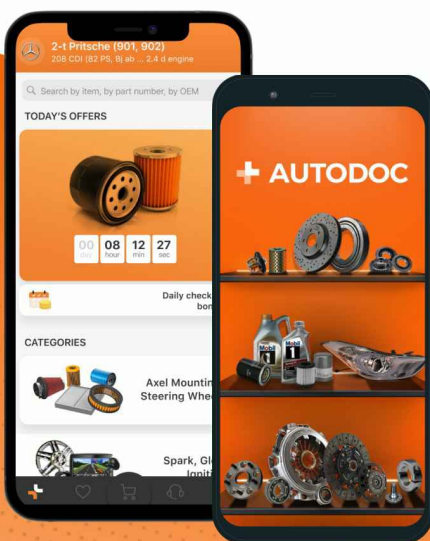

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W201 JAOKS VARUOSASID

SOONRIHMA AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD

SOONRIHMA AUTOLE MERCEDES W201: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.