



Kuidas vahetada  
**Mercedes W201**  
küljepeegel – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 E (124.021), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 E 2.0 (124.021), (+ 69)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜLJEPEEGEL – MERCEDES W201.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

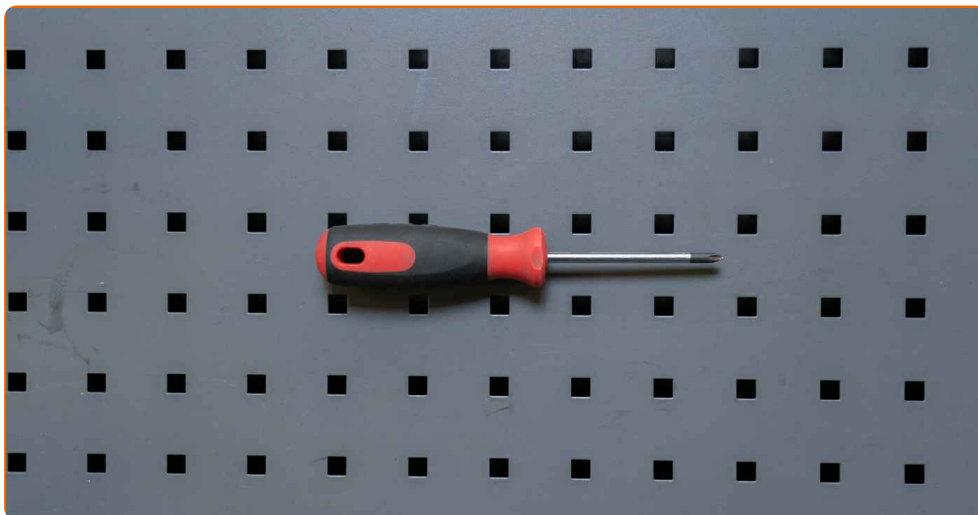

• Philipsi kruvikeeraja

• Poritiivakate

[OSTA TÖÖRIISTU](#)


Vahetamine: küljepeegel – Mercedes W201. AUTODOC soovib:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜLJEPEEGEL – MERCEDES W201. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage auto uks.

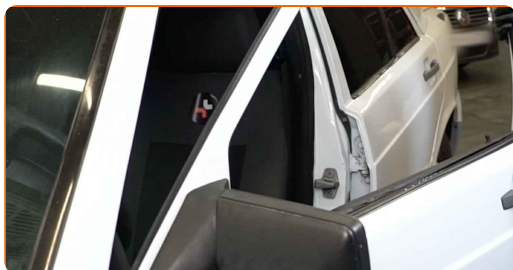


2

Laske aknaklaas alla.


3

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

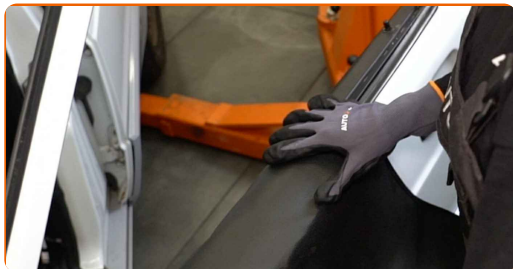

4

Keerake lahti siseviimistluse detail, mis varjab küljepeegli kinniteid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

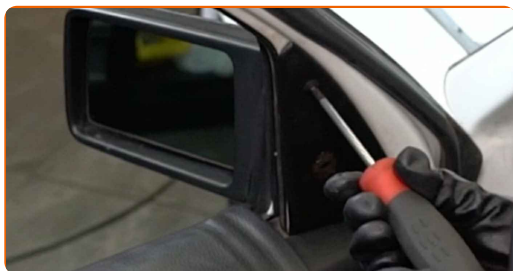


**5** Eemaldage ehiskate, mis katab küljepeegli kinniteid.



**6** Keerake küljepeegli kinnitid lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




**7** Eemaldage kinnituspoldid.

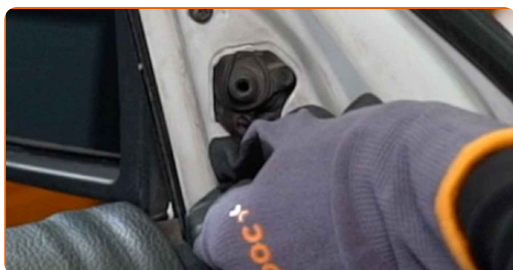

**8** Eemaldage küljepeegel.



**9** Paigaldage uus küljepeegel.

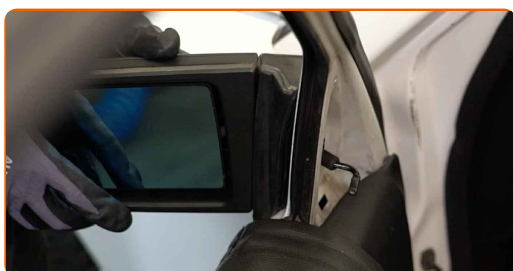


**10** Paigaldage kinnituspoldid.

**11** Keerake küljepeegli kinnitid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



**12** Paigaldage küljepeegli ehiskate.

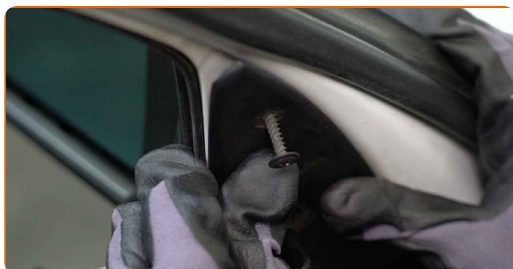

**13** Keerake kinni siseviimistluse detail, mis varjab küljepeegli kinniteid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



**14** Eemaldage kaitsekate.



15

Sulgege auto uks.



16

Kohandage peegli klaasi.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**KÜLJEPEEGEL: LAI VALIK**



**VALIGE MERCEDES W201 JAOKS VARUOSASID**

**KÜLJEPEEGEL AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**KÜLJEPEEGEL AUTOLE MERCEDES W201: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.