




Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ R-
klass (W251, V251)
soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

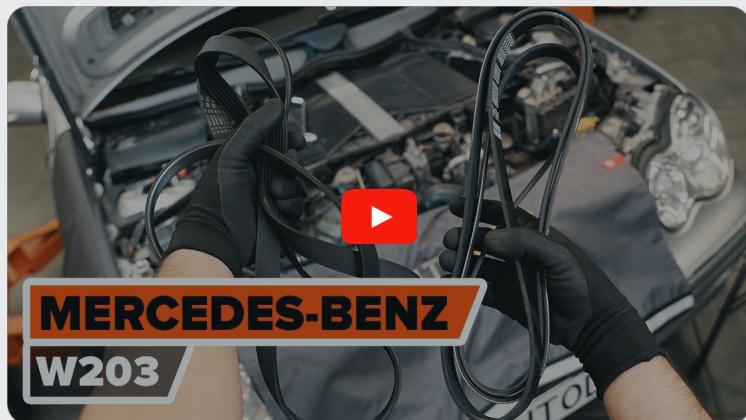

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ R-klass (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165), MERCEDES-BENZ R-klass (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154), MERCEDES-BENZ R-klass (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156), MERCEDES-BENZ R-klass (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172), MERCEDES-BENZ R-klass (W251, V251) R 280 4-matic (251.062), MERCEDES-BENZ R-klass (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154), MERCEDES-BENZ R-klass (W251, V251) R 300 4-matic (251.062)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 240 (203.061)

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES-BENZ R-KLASS (W251, V251). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

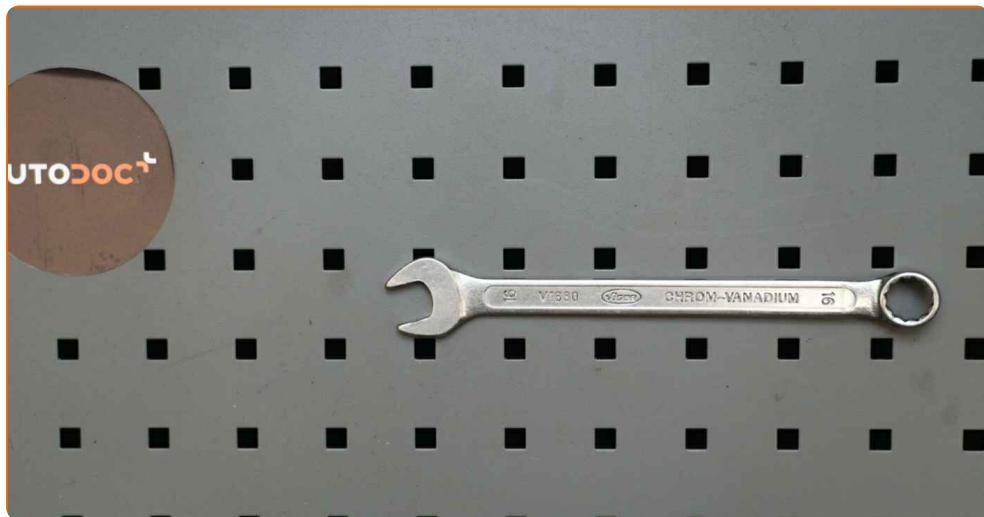

- Lehtsilmusvõti Nr.16

- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ R-klass (W251, V251). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASEENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ R-klass (W251, V251). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4 Eemaldage õhu sissevõtuvoilikud.



5

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

**6**

Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ R-klass (W251, V251). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

7

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

8

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ R-klass (W251, V251). AUTODOC'i soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

9

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



10

Asetage soonrihma pingutusrullile.



11

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

12

Taaspaiigaldage õhu sissevõtuvoilikud.



13

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.
- Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ R-klass (W251, V251). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

14

Eemaldage kaitsekate.

15

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.