

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ S-
klass Saloon (W220) esi-
piduriklotse – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 320 (220.065, 220.165), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 280 (220.063, 220.163), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 600 (220.878, 220.178), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 500 5.0 (220.075, 220.175, 220.875)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ M-klass (W163) ML 270 CDI (163.113)

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – MERCEDES-BENZ S-
KLASS SALOON (W220). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,
MIDA VAJAD:**

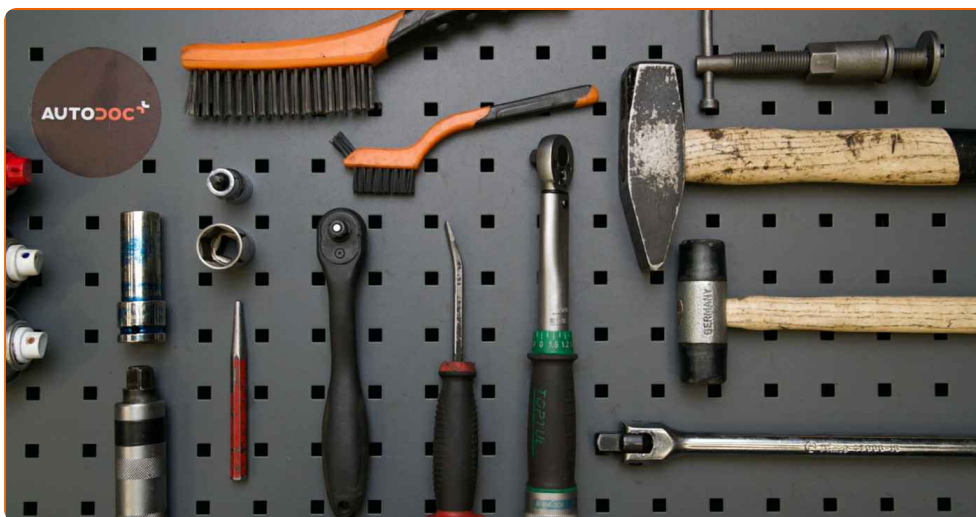

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Momentvõti
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Torn
- Haamer
- Kummivasar
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.


2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.

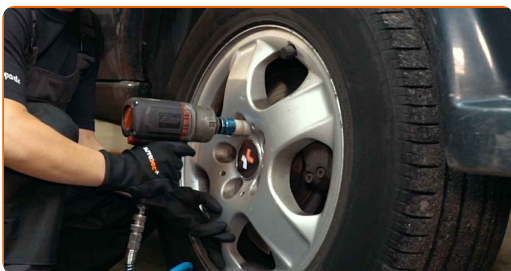


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220)


6

Eemaldage ratas.

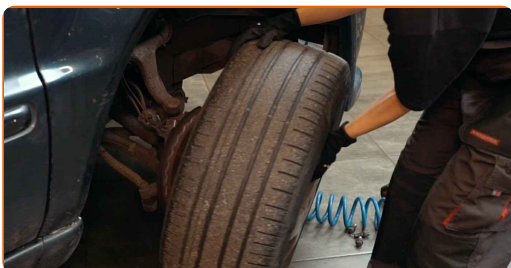

7

Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti.

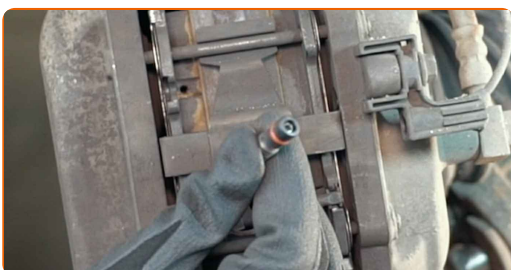

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

8

Puhastage pidurisadula pind. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


9

Eemaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage torni. Kasutage haamrit. Kasutage sõrgkangi.



10

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

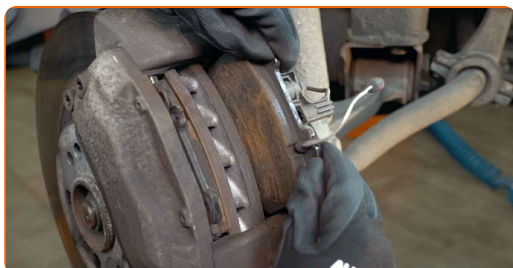

**Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220).
AUTODOCi soovitus:**

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

11

Puhastage pidurisadula pind. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

12

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

13

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista. Kasutage sõrgkangi.

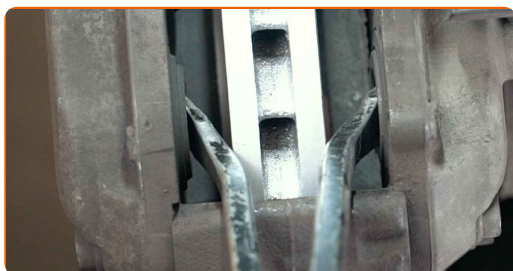

14

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

15

Paigaldage piduriklotsid.

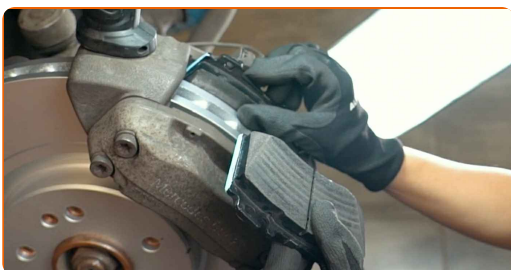

Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220).
Soovitus:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

16

Paigaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage kummihaamrit.




17


Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.




18 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

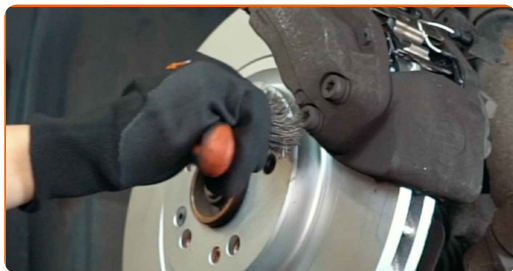

19 Määrige pinda, kus piduriketask pootub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

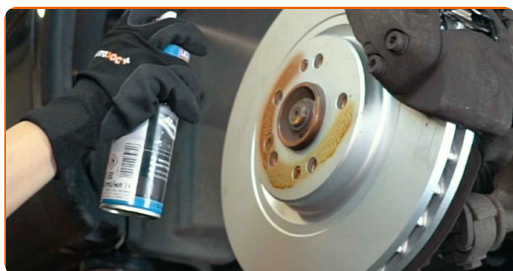


20 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

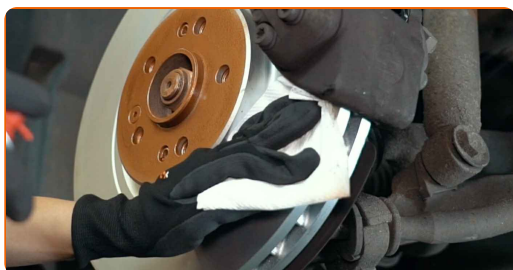

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

21 Paigaldage ratas.

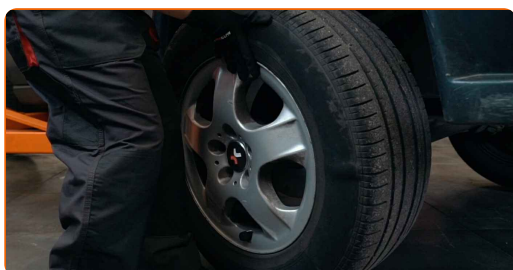

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220)

22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 150 Nm pöördemomendiga.



24

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

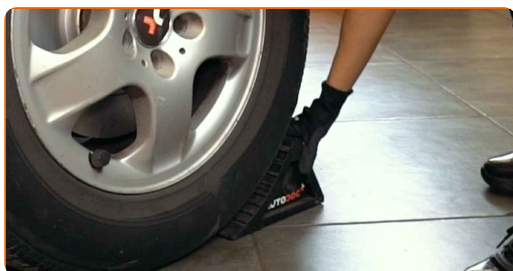


Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220).
AUTODOC soovitab:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

25

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

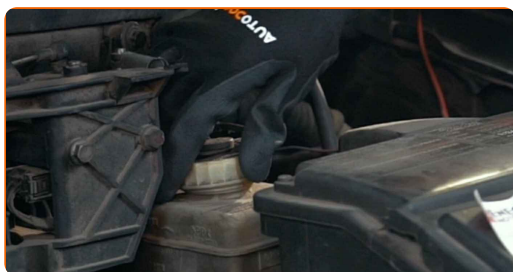

Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220).
AUTODOCi soovitus:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.