



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ S-
klass Saloon (W222,
V222, X222) taga-
piduriklotside
kulumisandur – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.004, 222.104), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222) S 600 (222.176), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222) S 65 AMG (222.179), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC 4-matic (222.133), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222) S 320 (222.162), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222.982), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222) S 600 Maybach (222.976), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222) S 400 Maybach 4-matic (222.967), (+ 22)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 220 CDI (204.008)

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE KULUMISANDUR –
MERCEDES-BENZ S-KLASS SALOON (W222, V222,
X222). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

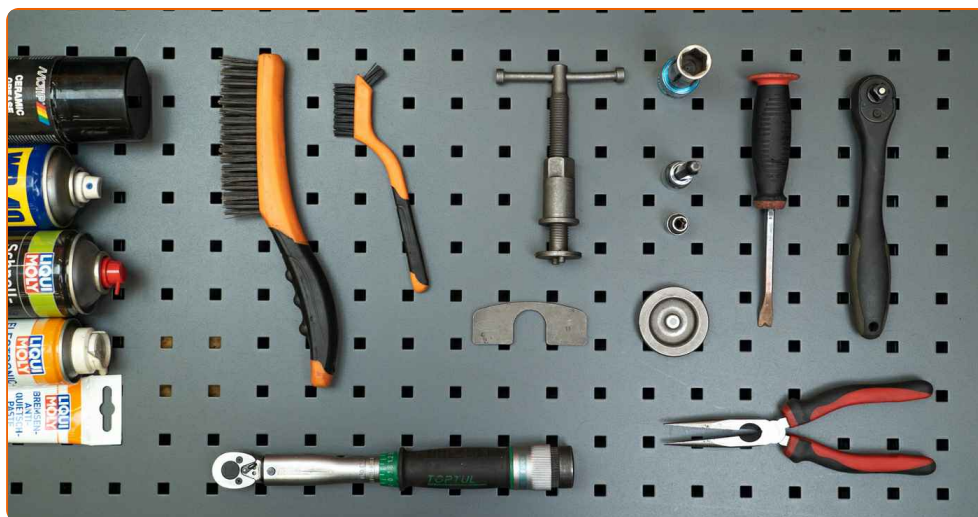

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Elektrikontaktide määre
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Torx otsik E10
- Kuuskant otsik nr.H7
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Pika ninaga tangid
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: piduriklotside kulumisandur – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222). AUTODOC soovib:


- Asendusprotseduur on identne mõlema sama telje piduriklotsi kulumisanduri puhul.
- Kulumisandurid tuleks välja vahetada koos piduriklotsidega.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

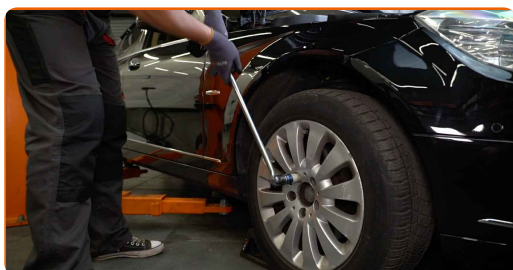

4 Tõstke auto üles.

Vahetamine: piduriklotside kulumisandur – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222). AUTODOCi soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

5

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222)

6

Eemaldage ratas.




7

Ühendage piduriklotside kulumisandurite konnektor lahti. Kasutage pika ninaga tange.




8

Puhastage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestiku kinniteid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

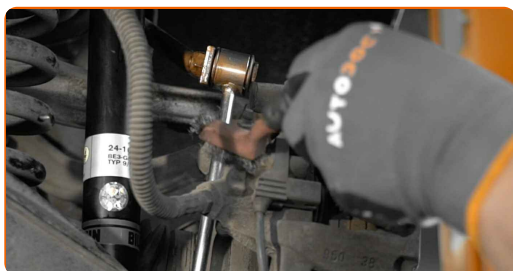

9

Keerake lahti piduriklotsi kulumisanduri juhtmestiku kinnitid. Kasutage tähikvõtit E10. Kasutage kärstivõtit.

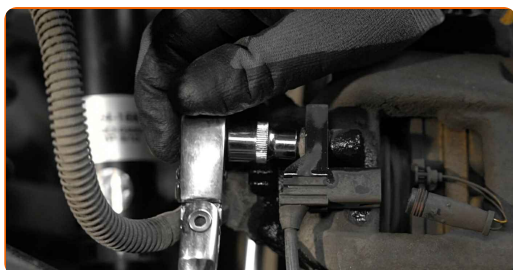

10

Eemaldage kinnitus polt.



11 Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestiku kinnitid.



12 Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.



13 Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.



14 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.



15 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



16

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: piduriklotside kulumisandur – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222). Soovitus:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

17

Eemaldage piduriklotsid.




- 18** Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovib:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


- 19** Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

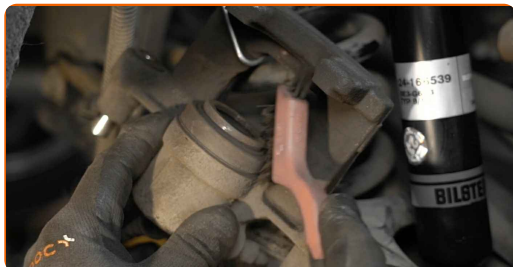

AUTODOC soovib:

- Vahetamine: piduriklotside kulumisandur – MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


20 Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

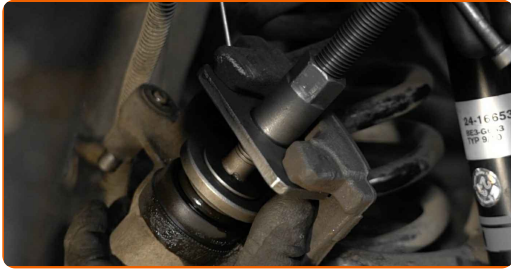

21 Ühendage uus kulumisandur uue klotsiga.




22 Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

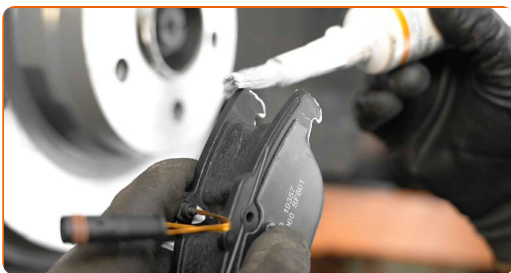

AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

23 Paigaldage piduriklotsid.

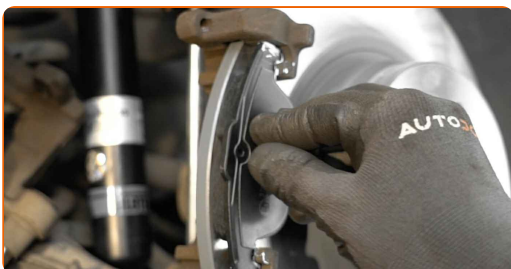

24 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



25 Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



26 Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid.



27 Ühendage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestik.



28 Paigaldage kinnituspolt.



- 29** Pingutage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestiku kinniteid. Kasutage tähikvõtit E10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.



- 30** Töödelge piduriklotsi kulumisanduri pistikut. Kasutage dielektrilist mäaret.



- 31** Ühendage piduriklotside kulumisandurite konnektor.



- 32** Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.



- 33** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



34

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



35

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovib:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

36

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovib:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W222, V222, X222)


37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



38

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 130 Nm pöördemomendiga.

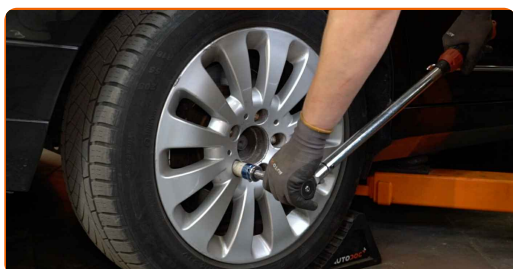

39

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



AUTODOC soovitab:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

40

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKLOTSIDE KULUMISANDUR: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.