

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ SL
(R129) V6 süüteküünalde
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 2.8 (129.058), MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 3.0 (129.061), MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 3.2 (129.063), MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 2.8 (129.059), MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 3.2 (129.064)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 240 (203.061)

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – MERCEDES-BENZ
SL (R129) V6. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

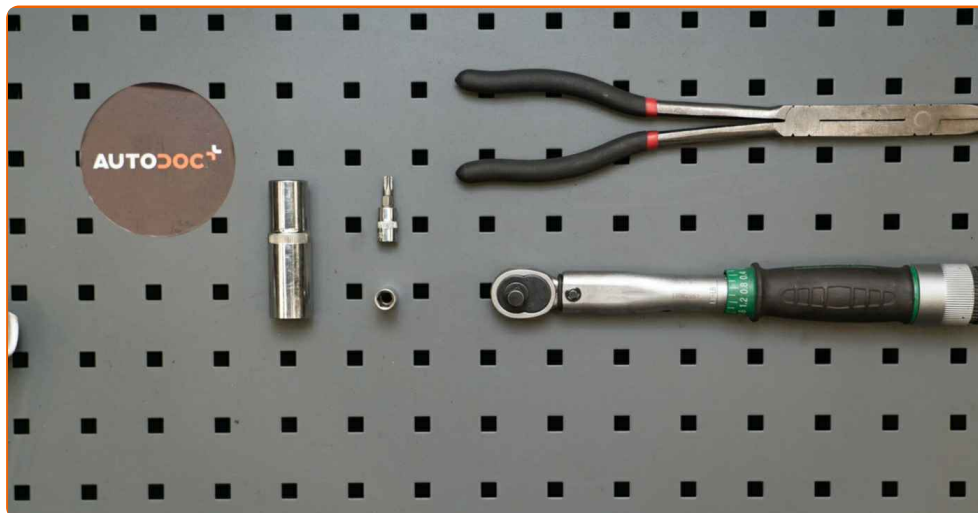

- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Torx otsik T30
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Pikad ümara otsaga tangid
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6.
 Professionaalid soovitavad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage mootori kate.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4

Eemaldage õhu sissevõtuvoolikud.

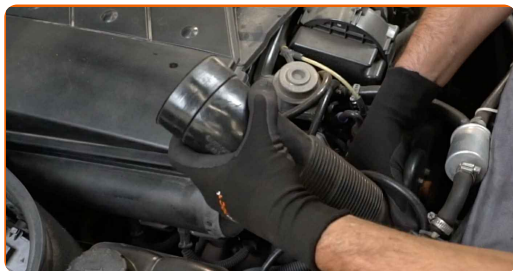

5

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. Soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

6

Eemaldage õhufiltri korpus.



AUTODOC soovitab:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.


7

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.




8

Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.

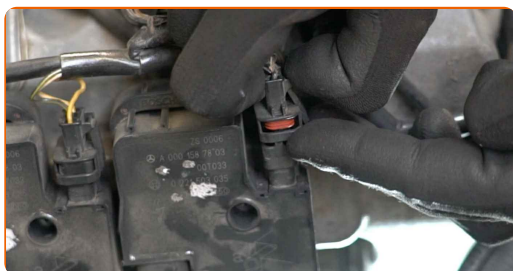

9

Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest. Kasutage pikki ümara otsaga tange.

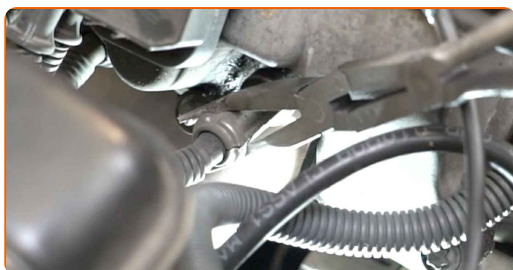

Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. AUTODOC'i soovitus:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.


10

Keerake lahti süütepoolide kinnitused. Kasutage tühikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.



11

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

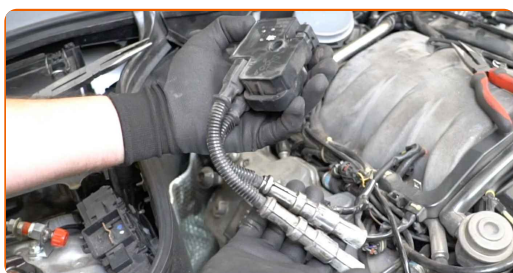


Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.


12

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

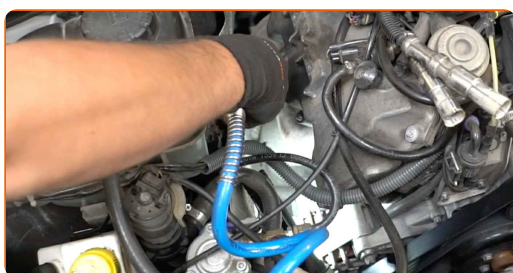


13

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

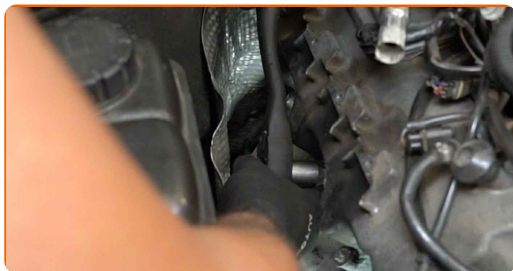


14

Eemaldage süüteküünlad.

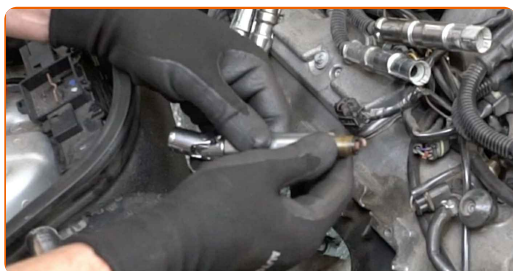


15

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

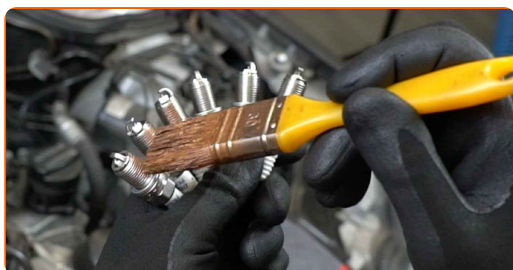

16

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

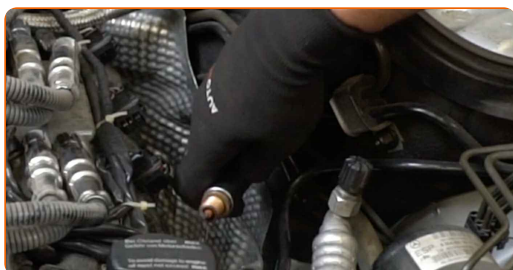

- 17** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6.
 Professionaalid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 18** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse.



Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. AUTODOC'i
 eksperdid soovitavad:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

- 19** Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. AUTODOC soovib:

- Järgige paigaldusjärjekorda.


- 20** Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.



- 21** Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



22 Ühendage süütepoolide konnektorid. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

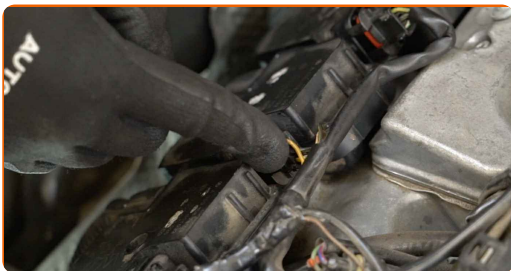

23 Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.



24 Paigaldage õhufiltri korpus.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

25 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.
- Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

26

Taaspaigaldage õhu sissevõtuvoolikud.

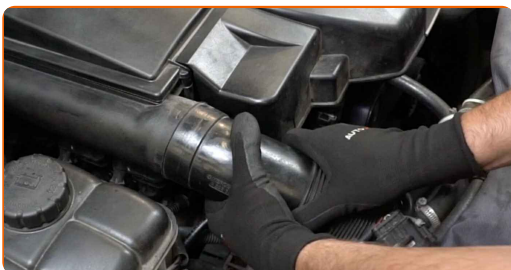

27

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

28

Lülitage mootor välja.

29

Eemaldage kaitsekate.

30

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.