




Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ SL
(R129) esi-kinnitus
stabilisaator – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

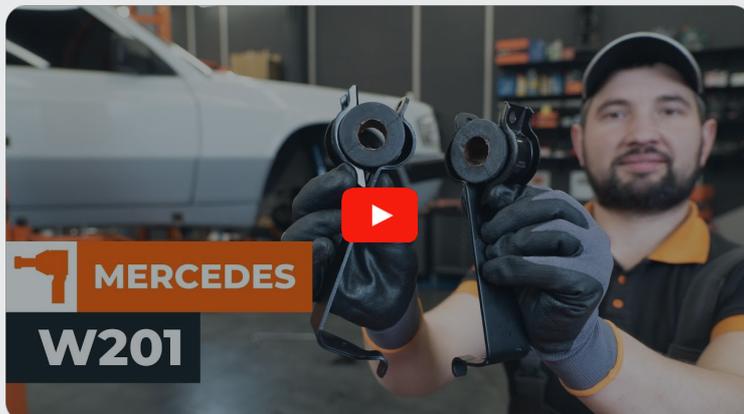

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 5.0 (129.067), MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 SL 5.0 (129.066), MERCEDES-BENZ SL (R129) 60 AMG (129.067)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR –
MERCEDES-BENZ SL (R129). TÖÖRIISTAD, MIDA
VAJAD:**

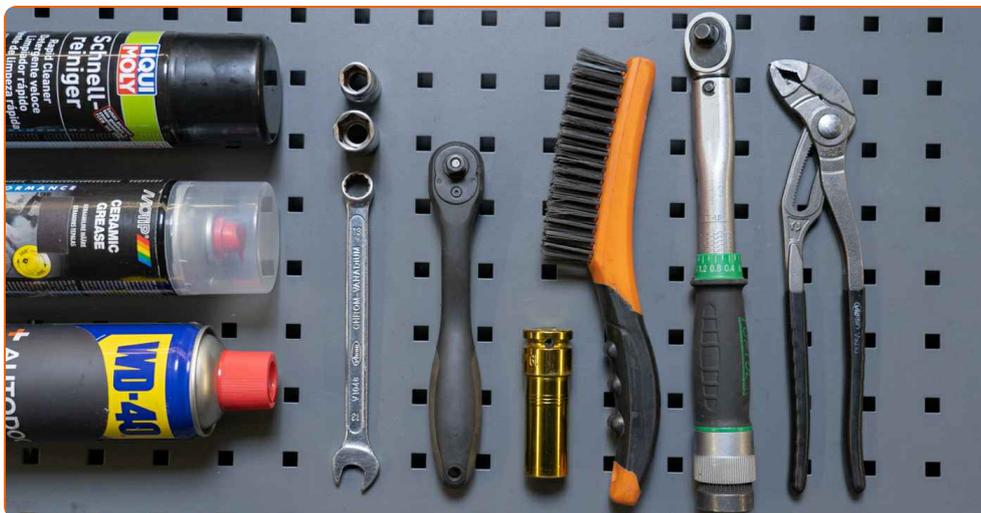

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Krivikeeraja otsik nr.13
- Krivikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Toruvõti
- Veepumbatangid
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: kinnitus stabilisaator – MERCEDES-BENZ SL (R129). AUTODOC soovib:

- Mõlemad stabilisaatori puksid tuleb välja vahetada samaaegselt.
- Parema ja vasaku stabilisaatori pukside vahetamise toimingud on identsed.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ SL (R129) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

2 Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage toruvõtit.



3 Tõstke auto üles.

Vahetamine: kinnitus stabilisaator – MERCEDES-BENZ SL (R129). Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebataasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4 Keerake rattapoldid lahti.



AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5 Eemaldage rattad.



6 Puhastage stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Kruvige lahti stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



8

Eemaldage kinnituspoldid.



9

Eemaldage stabilisaatori puksi kronsteinid.



10

Eemaldage pöikstabilisaator.



11

Puhastage põikstabilisaatori hoidikute kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



12

Keerake lahti põikstabilisaatori hoidikute kinnitid. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.



13

Eemaldage kinnituspoldid.

14

Eemaldage põikstabilisaatori hoidikud.



15

Puhastage stabilisaatori pukside paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



16 Puhastage põikstabilisaatori pukside hoidikud. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




17 Eemaldage stabilisaatori puksid.



18 Puhastage stabilisaatori pukside paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



19 Paigaldage uued stabilisaatori puksid.

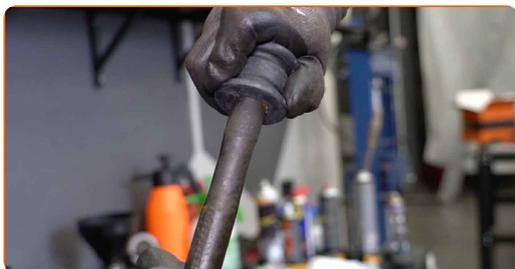

20 Paigaldage põikstabilisaatori hoidikud.




21 Paigaldage kinnituspoldid.

22 Pinguldage põikstabilisaatori hoidikute kinniteid. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.




23 Paigaldage põikstabilisaator.

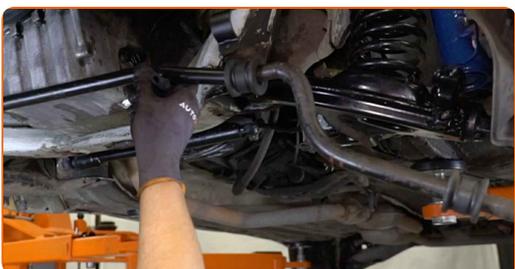

24 Paigaldage stabilisaatori puksi kronsteinid. Kasutage veepumba tange.



25 Paigaldage kinnituspoldid.

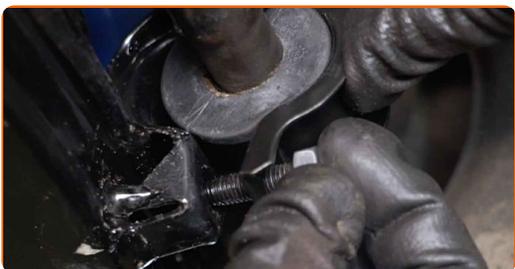

- 26** Pinguldage põikstabilisaatori pukside hoidikute kinniteid. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.



- 27** Puhastage velgede paigaldusasemeid. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



- 28** Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



- 29** Paigaldage rattad.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ SL (R129)

30

Keerake rattapoldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage kärstivõtit.



31

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



32

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KINNITUS STABILISAATOR: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.