

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ SLK**  
**(R170)** taga-pidurisadula  
– õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.445), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.444), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.449), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 320 3.2 (170.465)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 200 (210.035)

**VAHETAMINE: PIDURISADULA – MERCEDES-BENZ SLK (R170). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Tihendussegu
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.9
- Piduritõru võti Nr. 14
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Haamer
- Torn
- Pidurivooliku klamber
- Pidurite õhutus komplekt
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ SLK (R170). AUTODOC'i soovitus:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ SLK (R170) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkisingadega.




**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**4** Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.

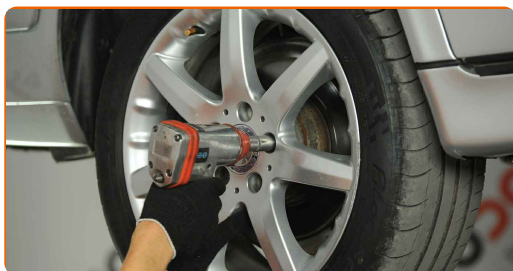

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratasst kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ SLK (R170)

6

Eemaldage ratas.




7

Eemaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage torni. Kasutage haamrit.




8

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

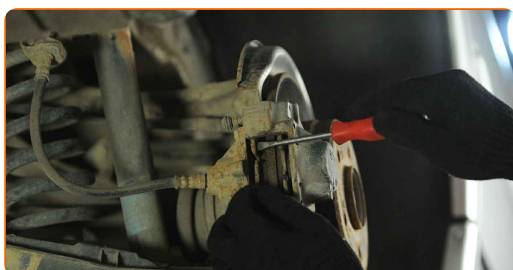


9

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

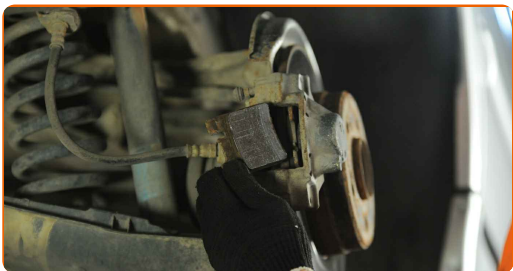


10

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

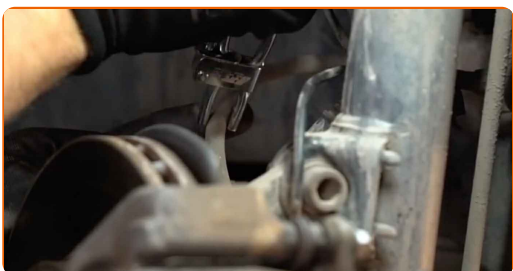

11

Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage avatud silmusvõtit #14.

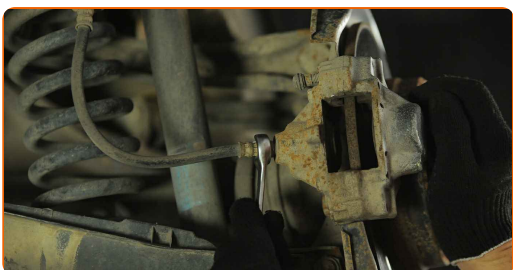


12

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


13

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

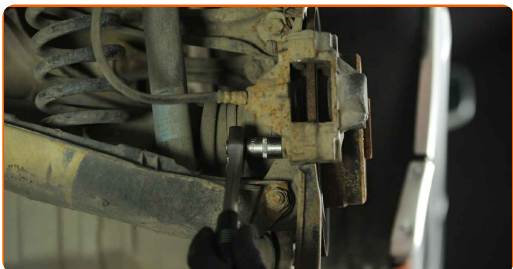


**14** Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).

**15** Eemaldage pidurisadul.

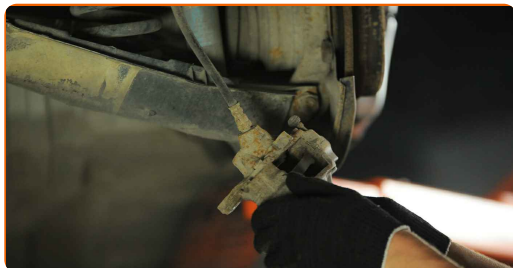

**16** Ühendage lahti pidurivoolik.

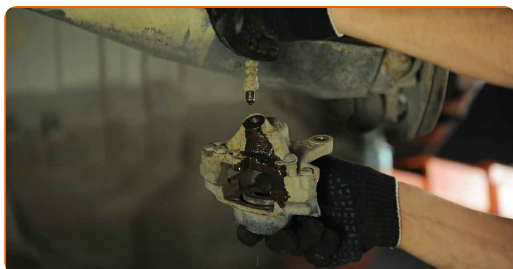


**17** Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ SLK (R170). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**18** Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse.

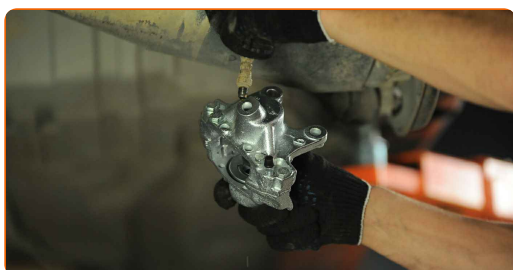


19

Eemaldage pidurivooliku klamber.



20

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

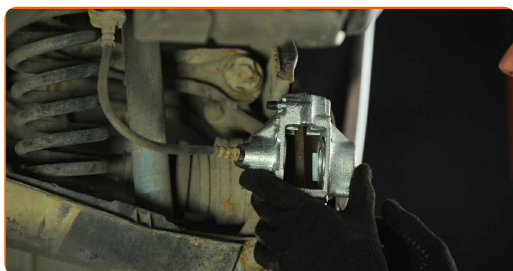

21

Määrige kinnituspolte. Kasutage hermeetikut.




22

Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).

23


Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

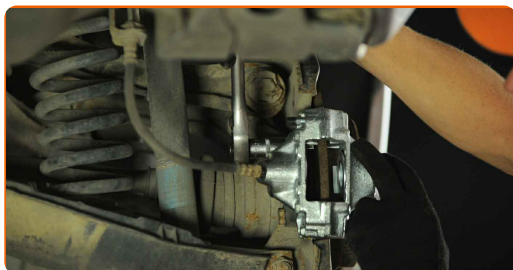




24

Paigaldage piduriklotsid.

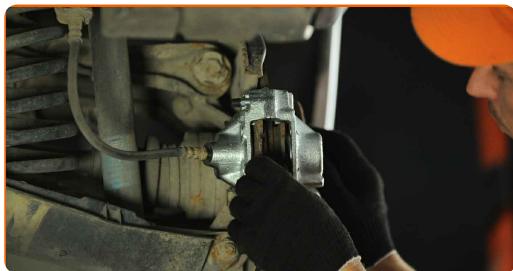

25

Paigaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage torni. Kasutage haamrit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

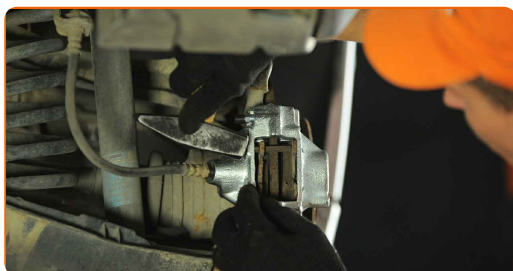


26

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.


27

Keerake lahti piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 9.

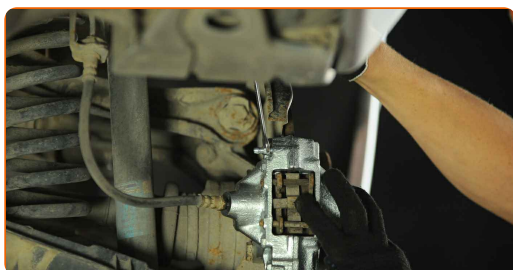

28

Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

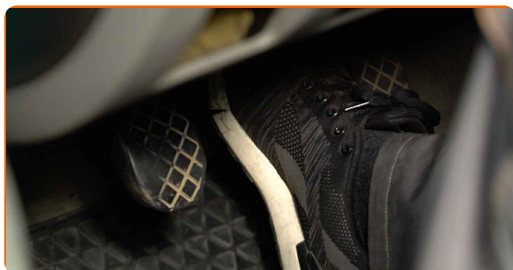

- 29** Pingutage pidurisadula õhutuskrui. Kasutage kombivõtit Nr. 9. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 11 Nm pöördemomendiga.



- 30** Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

- 31** Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ SLK (R170). AUTODOC soovib:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

- 32** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



33

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ SLK (R170). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

34

Paigaldage ratas.



### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ SLK (R170)

35

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 36** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



- 37** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ SLK (R170). Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 38** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ SLK (R170). AUTODOC'i soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURISADULA: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.