



Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ**  
**Sprinter 2-T Van (W901,**  
**W902)** soonrihma –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 216 CDI 2.7

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ ML-klass (W163) ML 270 CDI (163.113)

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 2-T VAN (W901, W902). TÖÖRIISTAD, MIDA  
VÕID VAJADA:

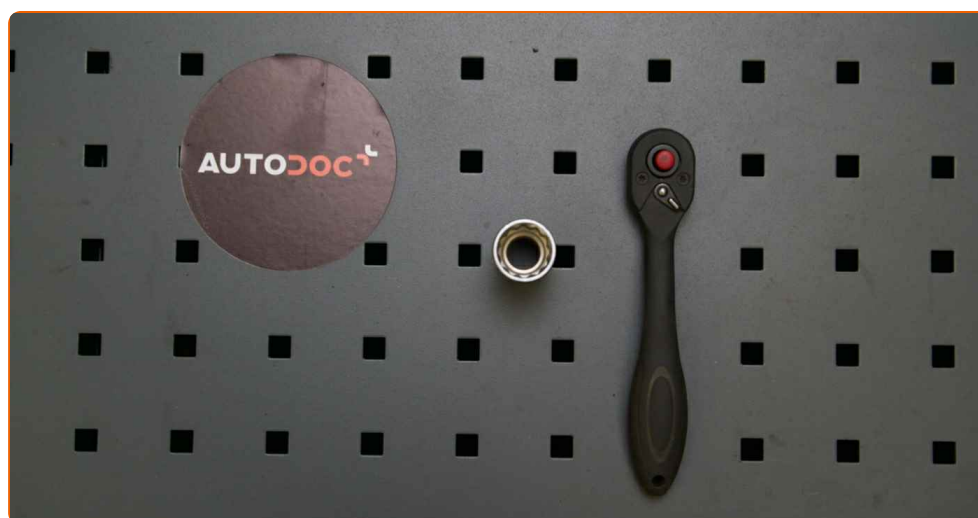

- 12 nurgaga padrun nr.17
- Kärstivõti
- Poritiivakate
- Tökiskingad


**Osta tööriistu**

Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902).  
AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-T VAN (W901, W902). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.
- 3 Fikseerige rattad tõkisingadega.
- 4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.
- 5 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

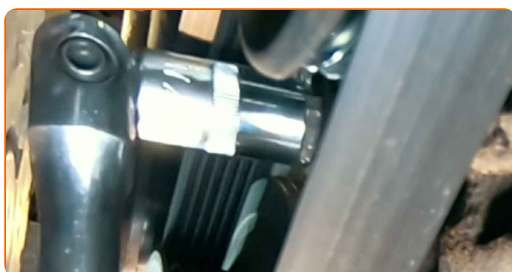

- 6 Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

**7** Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

**8** Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.


**9** Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902).  
AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

**10** Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

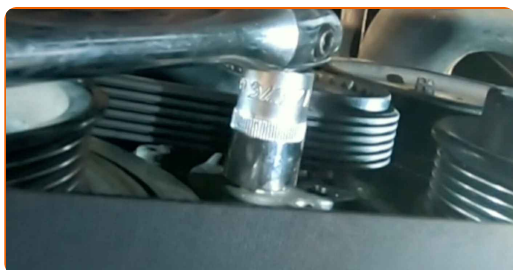

**11** Laske auto alla.

**12** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

13

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



14

Lülitage mootor välja.

15

Eemaldage kaitsekate.

16

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meele, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.