



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ
Sprinter 3-T Avatava
Veoauto/Šassii (W903)
õhufiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 308 D 2.3,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 312 D 2.9,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 314 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 311 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 313 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 314 NGT 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 311 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 313 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 316 CDI 2.7 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,...), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 310 D 2.9 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ Vito Buss (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-T AVATAVA VEOAUTO/ŠASSII (W903).
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kärstivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


3 Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

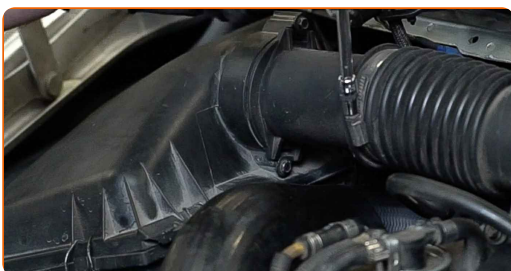

4 Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru. Kasutage sõrgkangi.




5 Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor.

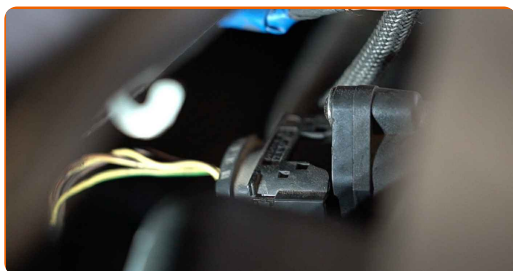

6 Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



7 Vabastage õhufiltri katte klambrid.

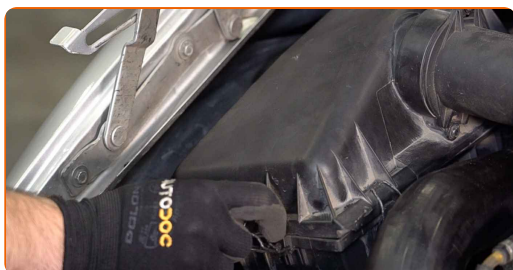

8 Eemaldage filtri kaas.




9 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



10

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

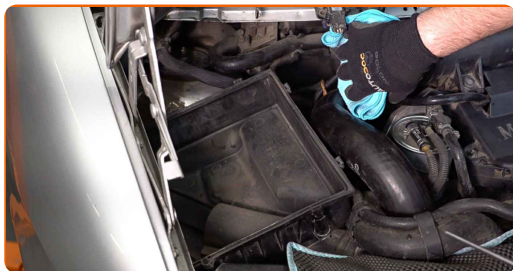

11

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltri – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903). Professionaalid soovitavad:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

12

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

13

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



14

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.




15

Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.




16

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruidid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

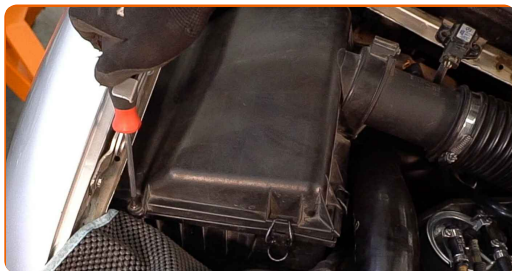


17

Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.

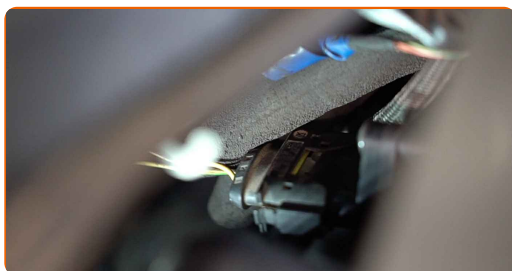

18

Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

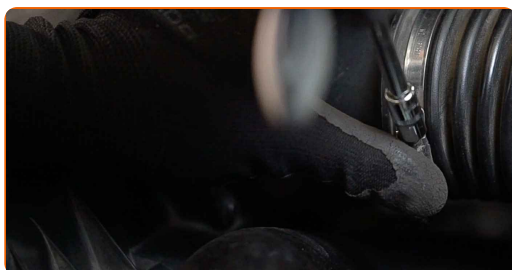

19

Eemaldage kaitsekate.

20

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meele, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.