



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ
Sprinter 3-T Avatava
Veoauto/Šassii (W903)
soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 308 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 311 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 313 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 316 CDI 2.7,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 311 CDI 2.2 4x4,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 313 CDI 2.2 4x4,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903) 316 CDI 2.7 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
 MERCEDES-BENZ ML-klass (W163) ML 270 CDI (163.113)

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-T AVATAVA VEOAUTO/ŠASSII (W903).
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- 12 nurgaga padrun nr.17
- Käristivõti

- Poritiivakate
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903). AUTODOC soovib:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T AVATAVA VEOAUTO/ŠASSII (W903). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Fikseerige rattad tõkisingadega.

4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

5 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

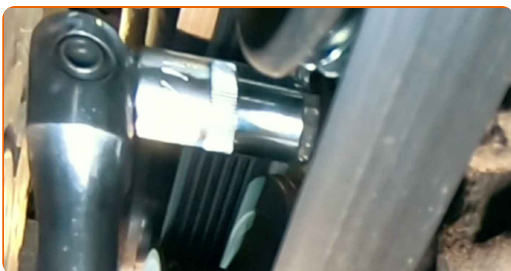

6 Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

7 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

8 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.


9 Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Avatava Veoauto/Šassii (W903). AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

10 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

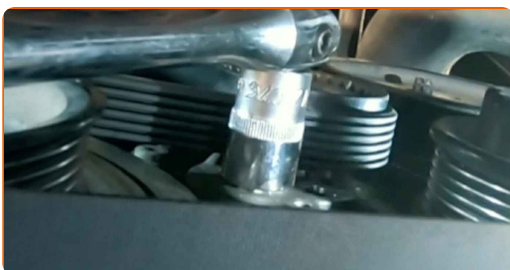


11 Laske auto alla.

12 Eemaldage tungrauad ja tõkisingad.

13

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

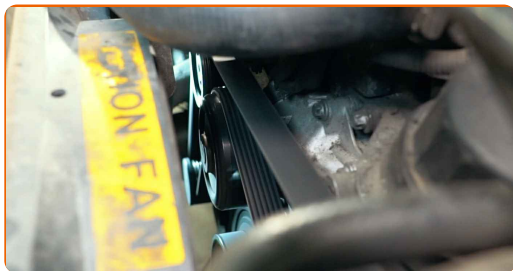

14

Lülitage mootor välja.

15

Eemaldage kaitsekate.

16

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.