



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ
Sprinter 3-T Buss
(W903) soonrihma –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Buss (W903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Buss (W903) 311 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Buss (W903) 313 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Buss (W903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Buss (W903) 311 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Buss (W903) 313 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Buss (W903) 316 CDI 2.7 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ ML-klass (W163) ML 270 CDI (163.113)

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-T BUSS (W903). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID
VAJADA:



- 12 nurgaga padrun nr.17
- Kärstivõti
- Poritiivakate
- Tökiskingad


Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Buss (W903).
AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T BUSS (W903). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.
- 3 Fikseerige rattad tõkisingadega.
- 4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.
- 5 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

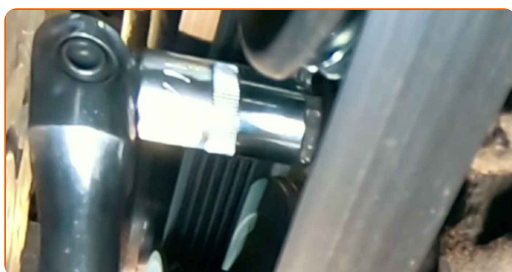

- 6 Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Buss (W903).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

7 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

8 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.


9 Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Buss (W903).
AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

10 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

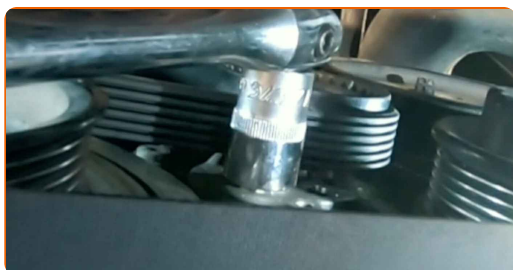

11 Laske auto alla.

12 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

13

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



14

Lülitage mootor välja.

15

Eemaldage kaitsekate.

16

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.