

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ**  
**SPRINTER 3-t**  
**Pritsche/æassii (903)**  
kütusefiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (903) 311 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (903) 313 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (903) 311 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (903) 313 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (903) 316 CDI 2.7 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 3-T PRITSCH/ÆASSII (903). TÖÖRIISTAD,  
MIDA VAJAD:

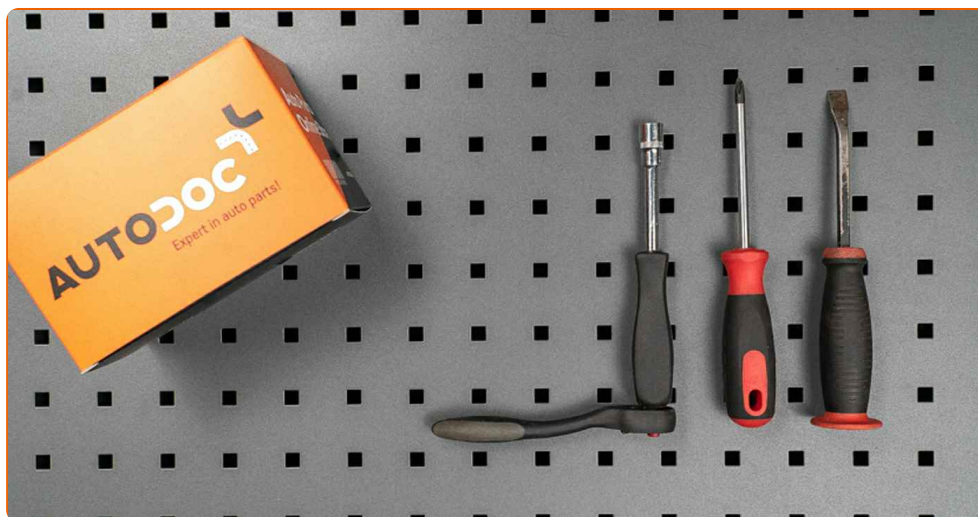

- Löökpadrun №10
- Philipsi kruvikeeraja
- Käristivõti
- Vedelikumahuti
- Sõrgkang
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (903). AUTODOCi soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (903) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.


4 Lõdvendage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

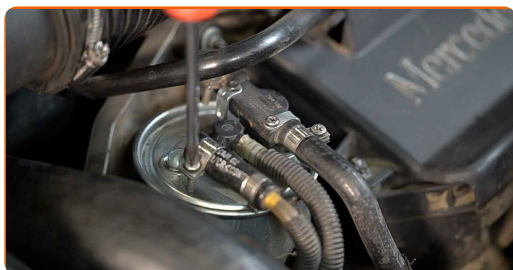

5 Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti.

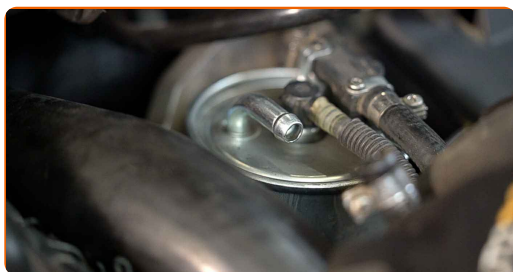

**6** Eemaldage kütuserõhu andur. Kasutage sõrgkangi.

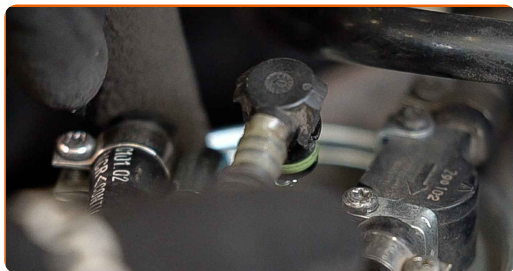


**7** Keerake lahti kinnitused, mis fikseerivad kütuse tarneahelat kütusefiltri korpusega. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




**AUTODOC soovitab:**

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

**8** Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

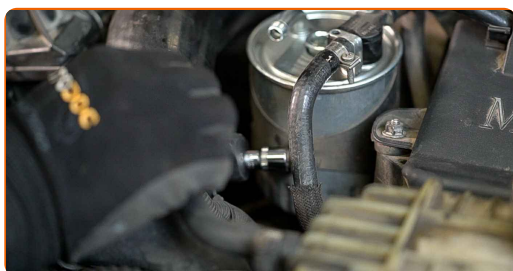

**9** Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid.

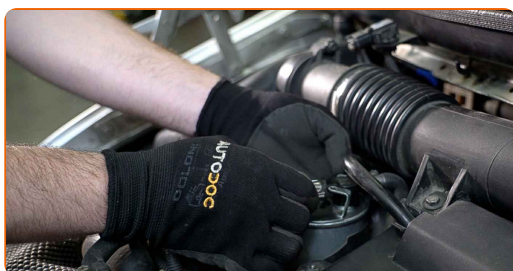

10

Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



11

Paigaldage uus filter.




**Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (903). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:**

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (903).


12

Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.

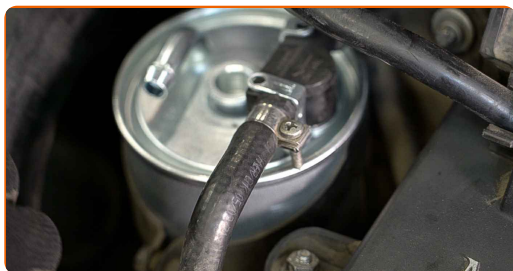





**13** Paigaldage kütuserõhu andur.

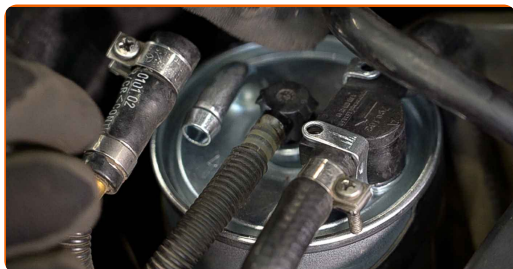


**14** Kinnitage toru kütusefiltrisse.

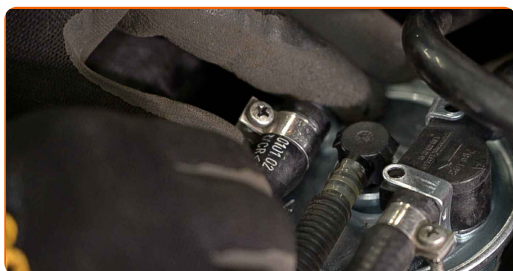

**15** Keerake lahti kinnitused, mis fikseerivad kütuse tarneahelat kütusefiltri korpusega. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

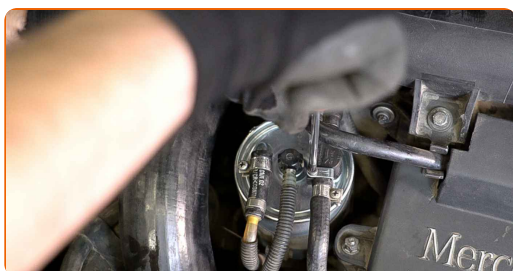


**16** Pingutage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

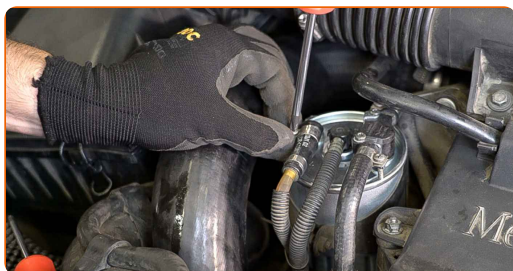


17

Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

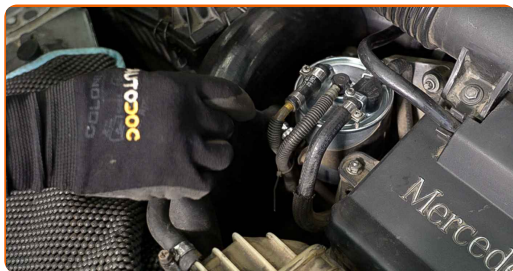

18

Vajutage kütusepumpa mitu korda seni kuni üksus muutub kõvaks.

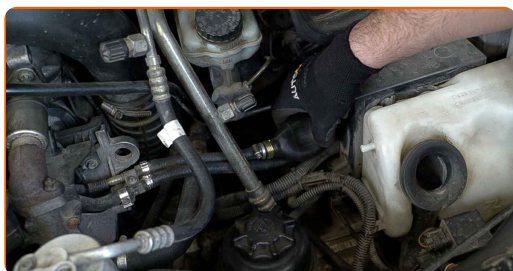

19

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

20

Lülitage mootor välja.

21

Eemaldage kaitsekate.

22

Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (903). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.