

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ**  
**SPRINTER 3-t**

**Pritsche/æassii (906)**  
esi-piduriklotse – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906) 224 3.5 (906.113, 906.213),  
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906) 209 CDI 2.2 (906.111, 906.113,  
 906.211), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906) 211 CDI 2.2  
 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906)  
 213 CDI 2.1 (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t  
 Pritsche/æassii (906) 215 CDI 2.2 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ  
 SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906) 218 CDI 3.0 (906.111, 906.113, 906.211,  
 906.213), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906) 216 1.8 (906.113,  
 906.213), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906) 210 CDI 2.2  
 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906)  
 213 CDI 2.2 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t  
 Pritsche/æassii (906) 216 CDI 2.2 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ  
 SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906) 219 CDI / BlueTEC 3.0 (906.111, 906.113,  
 906.211, 906.213), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906) 214 CDI 2.1  
 (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t  
 Pritsche/æassii (906) 211 CDI 2.1 (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 115 CDI 2.2

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 3-T PRITSCH/ÆASSII (906). NIMEKIRI  
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Pidurisadula tööriist
- Ümara otsaga tangid
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T PRITSCHE/ÆASSII (906). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkisingadega.



**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**4** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poldide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.




7

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid.

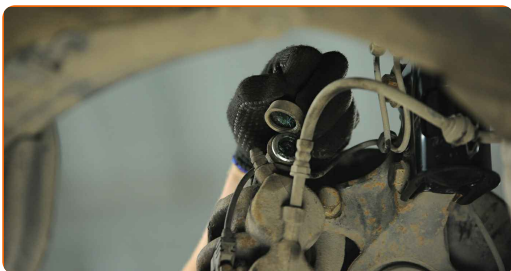

8

Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Kasutage ümara otsaga tange.

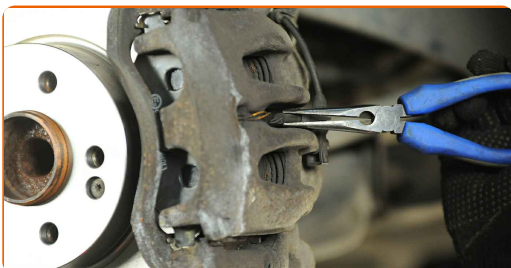

## Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

9

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



10

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage kärstivõtit.



11

Eemaldage pidurisadula juhttihvid.

12

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

13

Eemaldage pidurisadul.




**AUTODOC soovitab:**

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

14

Eemaldage piduriklotsid.

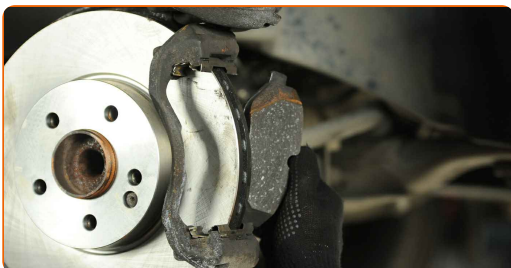

**Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906). AUTODOCi eksperdid soovitavad:**

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.



**15** Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**16** Eemaldage piduriklotside hoidevedrud. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



**17** Paigaldage piduriklotside hoidevedrud.



**18** Eemaldage piduriklotsi kulumisandur piduriklotsi küljest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

19

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906). AUTODOCi soovitus:


- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

20

Paigaldage kulumisandur piduriklotsidele.

21

Paigaldage uued piduriklotsid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

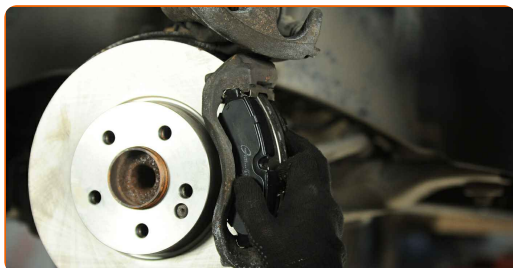

Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906). Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

22

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906). AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

23

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



24

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



25

Keerake juhttihvtid sisse.

- 26** Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



- 27** Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.



- 28** Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



- 29** Määrige pinda, kus piduriketaskohtub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



30

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

31

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906)

32

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 33** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 130 Nm pöördemomendiga.



- 34** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 35** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

## AUTODOC soovitab:

- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/æassii (906) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.
- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.