



Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ**  
**Sprinter 3-T Van (W903)**  
õhufiltrit – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 314 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 311 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 313 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 314 NGT 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 314 2.3 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 311 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 313 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 316 CDI 2.7 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 312 D 2.9 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 310 D 2.9 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
MERCEDES-BENZ Vito Buss (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

## VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T VAN (W903). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Sõrgkang
- Käristivöti
- Mikrofiiber rätik
- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: õhufiltr – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1**

Avage kapott.

**2**

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

**3**

Eemaldage õhu sisselaskveooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.


**4**

Ühendage õhufiltr korpusest lahti õhu sissevoolu toru. Kasutage sõrgkangi.




5

Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor.

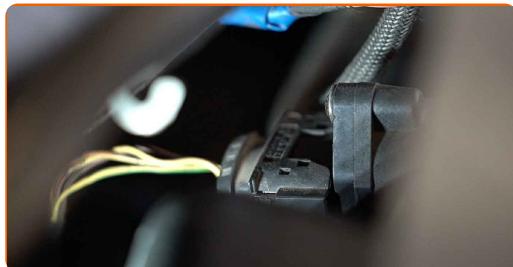

6

Keerake lahti õhufiltril katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

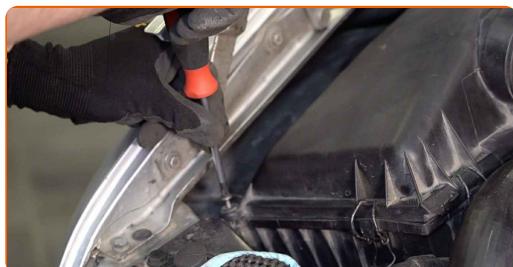

7

Vabastage õhufiltril katte klambrid.



8

Eemaldage filtri kaas.



9

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



10

Katke õhu sisselaskuveoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



11

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.



**Vahetamine: õhufiltr – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903).**  
**Professionalid soovitavad:**

- Enne õhufiltril kate ja korpu puastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

12

Paigaldage uus filtril element korpusesse. Veenduge, et filtril serv sobib tihedalt korpuega.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903). Ole kindel, et filtr õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtroid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltr korpusesse.

13

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.



14

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltrri korpusesse.



15

Vajutage õlifiltrti katte klambrid kohale.



16

Keerake sisse õhufiltr katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




17

Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.



18

Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

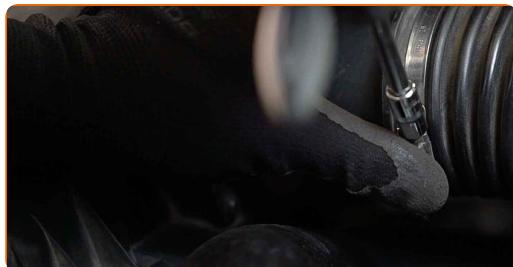

19

Eemaldage kaitsekate.

20

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÖPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.