

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t
Pritsche/æassii (906)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906) 311 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906) 315 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906) 309 CDI 2.1 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906) 318 CDI 3.0 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906) 313 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906) 311 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906) 315 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906) 318 CDI 3.0 4x4 (906.131, 906.133, 906.135)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-T PRITSCH/ÆASSII (906). NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

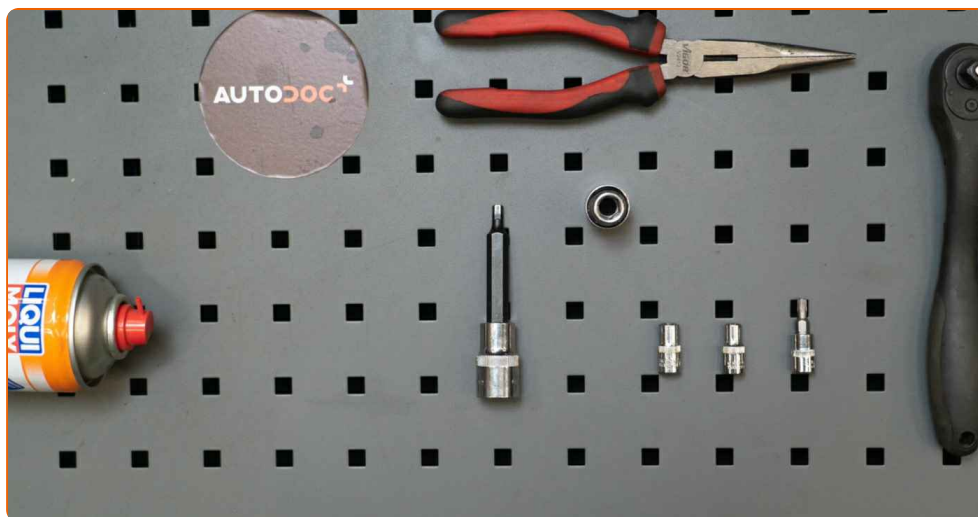

- Universaalne puhastav spreid
- Torx otsik T25
- Kruvikeeraja otsik nr.5.5
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kuuskant otsik Nr.H5.
- Käristivõti
- Ümara otsaga tangid
- Kütuse käsipump
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kindlustage töökohta korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

4 Keerake lahti mootorikatte tagumise sektsiooni kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



5 Eemaldage mootorikatte tagumine sektsioon.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

6


Eemaldage mootori kate.

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906). Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.


7

Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

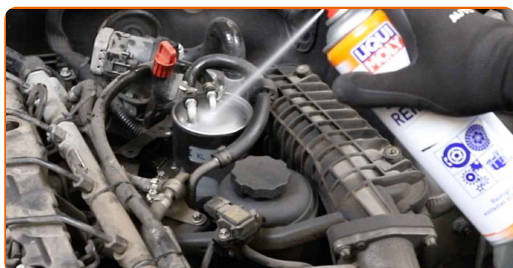


8


Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

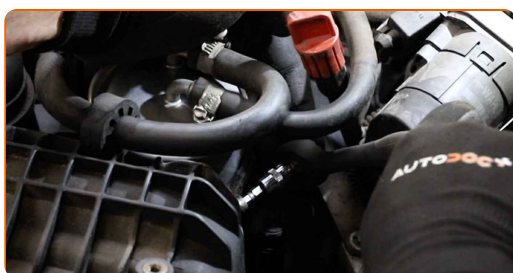

- 9 Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lõdvaks. Kasutage padrunit Nr.5.5. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

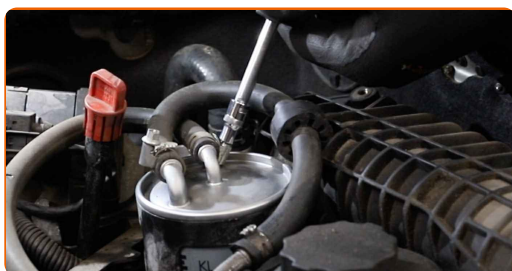

- 10 Eemaldage kütusefiltri küljest torud. Kasutage ümara otsaga tange.

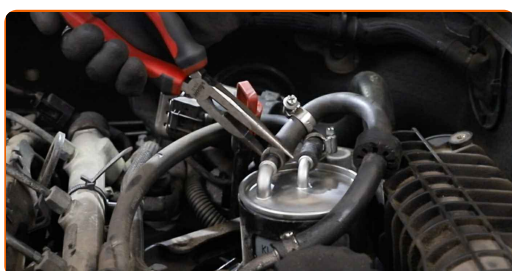

Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906). Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

- 11 Eemaldage kütusefilter.



12

Paigaldage uus filter.




Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906). AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.


13

Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

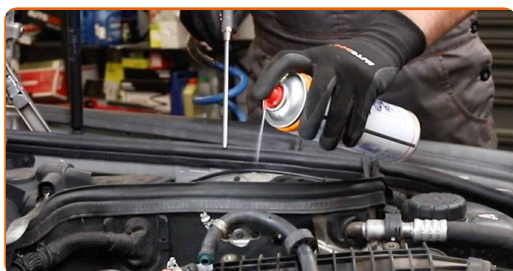


14

Kinnitage toru kütusefiltrisse.

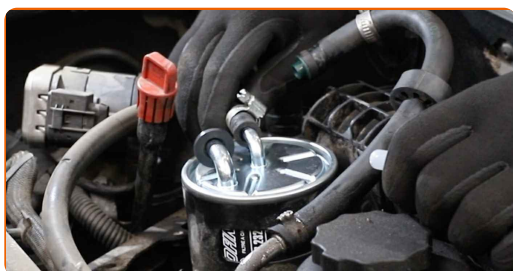


15

Pingutage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage padrunit Nr.5.5. Kasutage kärstivõtit.

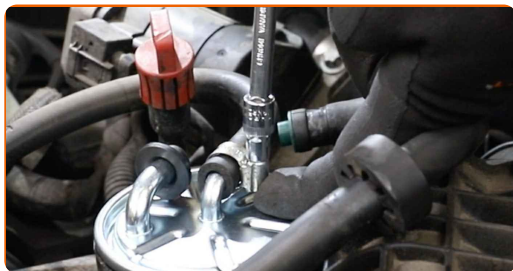


16

Vajutage kütusepumpa mitu korda seni kuni üksus muutub kõvaks. Kasutage kütuse käsipumpa.

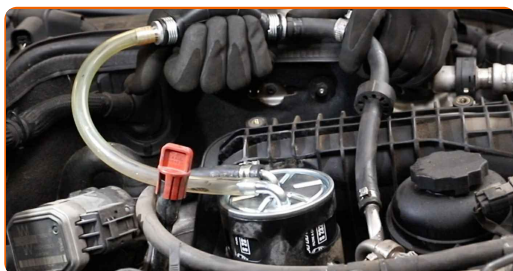


17

Kinnitage toru kütusefiltrisse.

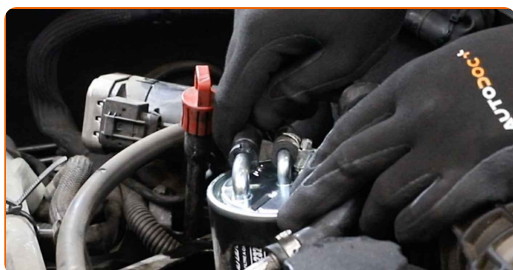

18

Pingutage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

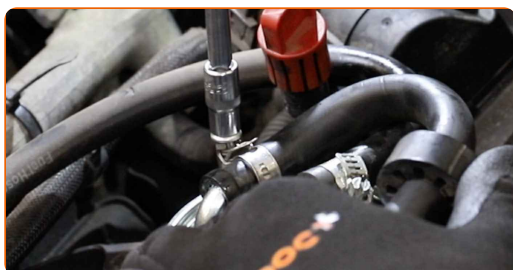


19

Puhastage kütusefiltri korpust ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




20

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

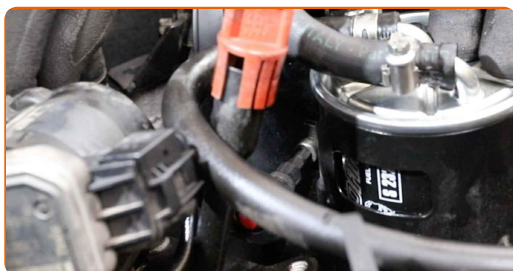

21

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

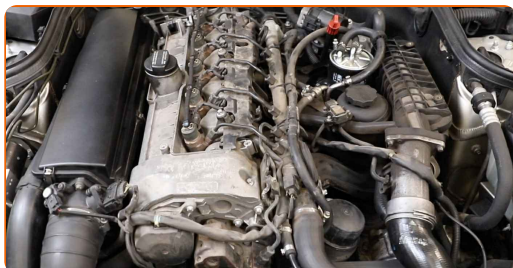

22

Lülitage mootor välja.

23

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

AUTODOC soovib:

- Vaetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

24

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

25

Pange mootorikatte tagumine seksioon tagasi oma kohale.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

26

Keerake sisse mootorikatte tagumise seksiooni kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



27

Eemaldage kaitsekate.

28

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.