



Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ T1**  
**Buss (601)** kütusefiltri –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ T1 Buss (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377),  
 MERCEDES-BENZ T1 Buss (601) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Buss (601) 210 D  
 2.8

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
 MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES-BENZ T1  
BUSS (601). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Philipsi kruvikeeraja
- Kütuse käsipump
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**


Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ T1 Buss (601). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES-BENZ T1 BUSS (601). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

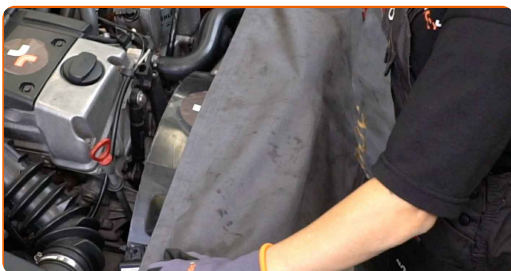

3 Puhastage kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



4

Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage kombivõtit Nr. 19.



5

Eemaldage kinnitus polt.



6

Eemaldage kütusefilter.




7

Puhastage kütusefiltri paigaldusase. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



8

Paigaldage uus kütusefilter.

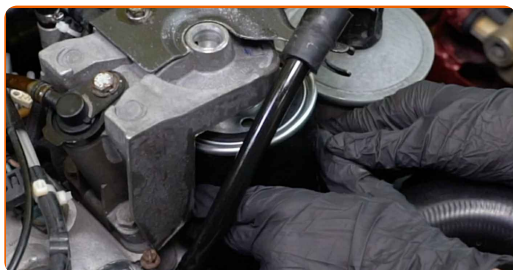

Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ T1 Buss (601). Soovitus:

- Määrige uue kütusefiltri o-rõngaid väikese koguse kütusega.

9

Paigaldage kinnituspolt.



AUTODOC soovitab:

- Kasutage uusi o-rõngaid.

10

Pingutage kütusefiltri kinniteid. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.




11


Lõdvendage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



**12** Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti.

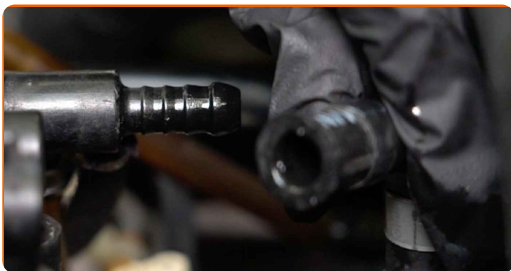


**13** Kasutage pumpa, et manuaalselt eemaldada kütusesüsteemist seal olev õhk. Kasutage kütuse käsipumpa.

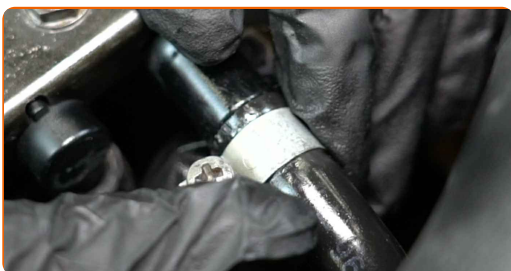


Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ T1 Buss (601). AUTODOC soovib:

- See on vajalik, et kütusesüsteem täituks täielikult kütusega.


**14** Ühendage toru kütusefiltriga.

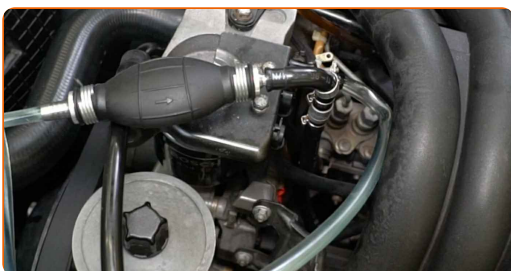

**15** Pingutage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

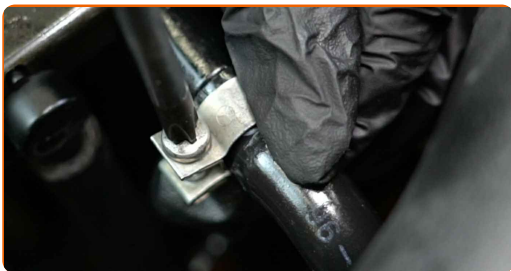

**16** Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

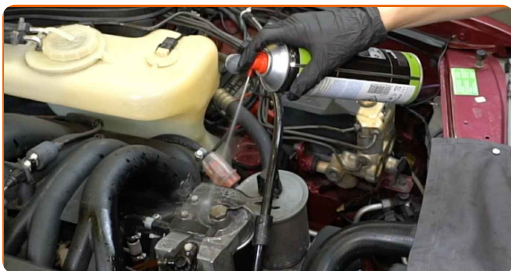

**17** Laske mootoril paar minutit käia. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



**18** Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – MERCEDES-BENZ T1 Buss (601). Professionaalid soovitavad:

- Tehke kindlaks, et ei esineks kütuselekkeid.



19

Eemaldage kaitsekate.



20

Sulgege kapott.

**AUTODOC soovitab:**

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.