

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ T1/TN
Kast/kombi soonrihma –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ T1/TN Kast/kombi 408 D 2.3 (611.367, 611.368), MERCEDES-BENZ T1/TN Kast/kombi 410 D 2.9 (611.467, 611.468)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES-BENZ T1/TN
KAST/KOMBI. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Poritiivakate
- 3/8 tolline nelinurkse otsaqa võtmepikendus

Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ T1/TN Kast/kombi. AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES-BENZ T1/TN KAST/KOMBI. JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3 Keerake lahti rihmapingutit pingutav polt. Kasutage kombivõtit Nr.16 (2 tükki).



4 Kasutage õige diameetriga kangi, et lödvendada pingutit ja eemaldada pingutuspol. Kasutage 3/8 tollist nelinurkse otsaga võtmepikendust.



5

Eemaldage soonrihm.



AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

6

Paigaldage soonrihm.



**Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ T1/TN Kast/kombi.
Professionaalid soovivad:**

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.


7

Pange pinguti tagasi algsesse asendisse ja paigaldage pingutuspolst. Kasutage 3/8 tollist nelinurkse otsaga võtmepikendust.




8

Keerake kinni rihmapingutit pingutav polt. Kasutage kombivõtit Nr.16 (2 tükki).

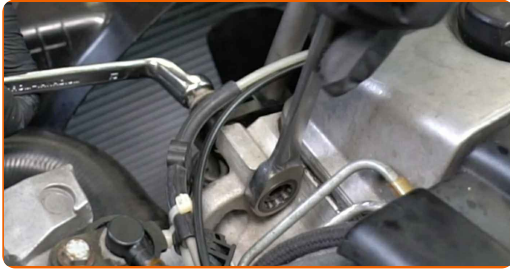

9

Laske mootoril paar minutit käia. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

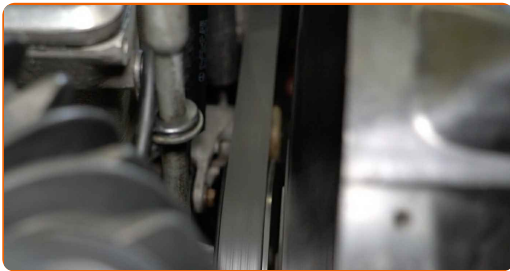


10

Lülitage mootor välja.

11

Eemaldage kaitsekate.

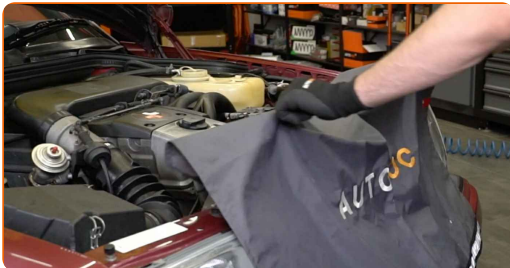

12

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.